


メニュー設定

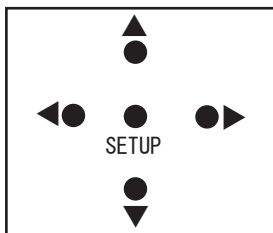

SETUPを押すと、メニューが表示されます。
メニュー表示中のボタンの動作は下記の通りです。

- SETUP : 押すとメニュー表示されます。
- ▲ : 上移動ボタン
- ► : 数値・設定変更右移動ボタン
- ◀ : 数値・設定変更左移動ボタン
- ▼ : 下移動ボタン

SETUPを押すと下記のメニューが表示されます
本製品の各設定は、下記のメニュー画面で設定して下さい

| メニュー | |
|-----------|----------|
| レンズ | 自動光量調整 ↵ |
| 露光 | ↵ |
| 逆光補正 | オフ |
| デイ&ナイト | オート ↵ |
| カラー | ↵ |
| デジタルノイズ除去 | 高 |
| イメージ | ↵ |
| DIS | ↵ |
| モーション | オフ |
| システム | ↵ |
| 終了 | |

| | |
|-----------|---|
| レンズ | 本製品は自動光量調整に設定されております。 |
| 露光 | 「露光」選択中にSETUPを押すと、下記の内容が設定可能になります 明るさ : 明るさの調整ができます シャッタースピード : シャッタースピードの調整ができます デジタルスローシャッター : 高感度モードが使用できます オートゲインコントロール : ゲインの調整ができます |
| 逆光補正 | 撮影する際に逆光の状態の場合、カメラの露出をプラスして適正な露出となるよう自動的に調節する機能です |
| デイ&ナイト | デイ/ナイト機能 カラー / 白黒 / オート / オート(外部) カラー固定や白黒固定をしたい場合は 変更してください 通常は オートで使用してください |
| カラー | ホワイトバランスの調整 本製品はオートで使用してください |
| デジタルノイズ除去 | オフ / 高 / 中 / 低 から選択できます 暗い時の映像ノイズを除去します |

メニュー設定

| | |
|-------|--|
| イメージ | カメラの上下左右反転やプライバシーゾーンなどの設定ができます シャープネス: シャープネス設定ができます ガンマ: ガンマ補正が使用できます 彩度: 彩度調整ができます ミラー: 左右反転します フリップ: 上下反転します デジタルズーム: デジタルズーム固定ができます(×8) ACE: 明暗比の調整機能が使えます 曇り除去: 画面に曇りが生じた場合に除去します シェーディング: 明暗のコントラストの調整ができます プライバシー: プライバシーゾーンが設定できます |
| モーション | 本製品では使用しません |
| システム | 言語や出力設定などができます 通信: 本製品では使用しません IMAGE RANGE: USERで使用してください 出力モード: 1080Pと720Pの切り替えができます 色空間: HD-CBCRで使用してください フレームレート: 3G-SD I は6FPS HD-SD I は30FPSで使用してください CVBS: NTSCとPALが選択できます NTSCで使用してください 言語: JPN 日本語に設定されています カラーバー: 本製品では使用しません SETUP: 本製品では使用しません リセット: 決定ボタンを2秒以上押し込むと設定がリセットされます |
| 終了 | メニューを消して通常画面に戻ります |