

WTW-ADC301NE

取扱説明書

株式会社 塚本無線

三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21

TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

● 破け出たいたり、変な臭いがあるときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

● 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。

● 落としたり、キヤベネットを破損した場合は、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

● コード類・プラグ類が傷んだり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

ご使用になるとき

● 修理・改造・分解はしないでください。火災・感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。本製品の分解・改造をした形跡があるとき、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。

● 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。

● 水に濡らしたり物を運搬しながら使用しないで下さい。火災・感電の原因となります。水辺での使用はしないでください。

● 歩行中や、乗り物を運転しながら使用しないで下さい。交通事故の原因となります。

● 航空機内で使用するときは、航空会社の指示に従ってください。航空法で、離着陸時に本機を使用することは禁止されています。指示に従わず使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

設置するとき

● 風呂、シャワー室など、湿度の多い場所には設置しないでください。火災・感電の原因となります。

● 上に物を置かないでください。金属類や、花瓶・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。重いものを乗せると故障の原因にもなります。

● 本機は、振動の無い安定した場所に固定して設置してください。振動を与えると、故障の原因となります。

● 閉め切った自動車内・スートなど、そのそばに設置しないでください。故障・火災・感電の原因になることがあります。

● 本製品を作動させながら移動・持ち運びをしないで下さい。故障・火災・感電の原因となります。

注意

● 温度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・スートのそばなどに置くとき、火災・感電の原因となることがあります。また、破損、その他の製品の劣化や故障の原因になることがあります。

● 煙気、油煙、ほこりの多い場所に置かないでください。加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所に置くとき、火災・感電の原因になることがあります。

● 移動させる場合は、本機の接続を全て外してしてください。接続したまま移動させると、火災・感電、故障の原因となる場合があります。

Aコードタワーについて

● Aコードタワーの電源プラグは家庭用交流 100V のコンセントに接続してください。交流 100V 以外を使用すると、火災・感電の原因となります。

● Aコードタワーを分解・改造・修理しないでください。火災・感電の原因となります。

● Aコードタワーの電源コードには、傷つけたり、延長するなどの加工をしたり、加熱したりしないでください。

● Aコードタワーの電源コードは、無理に曲げた、ねじったり、重いものを乗せたり、挟んだりしないでください。

● Aコードタワーの電源プラグの刃や、刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、ゴミやほこりを取ってください。火災・感電の原因となります。

● Aコードタワーの電源プラグの刃や、刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、ゴミやほこりを取ってください。火災・感電の原因となります。

● 通電中のAコードタワーにふとんをかいたり、暖房器具の近くやホットカーペットの上に置かないでください。火災・感電の原因となります。

● 濡れた手でAコードタワーの電源プラグを抜き差ししないでください。火災・感電の原因となります。

● Aコードタワーの電源コードの電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、プラグを握って抜いてください。火災・感電の原因となります。

● Aコードタワーは、指定以外のAコードタワーを使用しないでください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。

● 長期間に使用にならない場合は必ずAコードタワーをコンセントから抜いてください。万一故障した場合、火災・感電の原因となります。

● Aコードタワーは本機以外の用途に使用しないでください。

● Aコードタワーの電源はコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。確実に差し込まないと、火災・感電の原因となります。

バッテリーについて

● 指定されたバッテリーパックを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。

● バッテリーパックが本体にしっかりと取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災・感電の原因となります。

● バッテリーパックが本体にしっかりと取り付けられていないか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災・感電の原因となります。

● 破裂・発火の原因となります。

● バッテリーパックの近くには、炭酸ガスや水気のあるものを置かないでください。電極（＋端子と－端子）に接触すると、ショートし、破裂・発火の原因となります。

● バッテリーパックを加熱・分解・ショートしたり、火の中へ投入しないでください。破裂・発火の原因となります。

● バッテリーパックを指定された充電方法以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。

免責事項について

● 地震や雪などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。


● 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

● 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

● 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

● 本製品の誤動作・故障により発生した事故・トラブルに関して弊社及び販売店は一切の責任を負いかねます。

※本製品に該当しない内容も含まれることがあります。

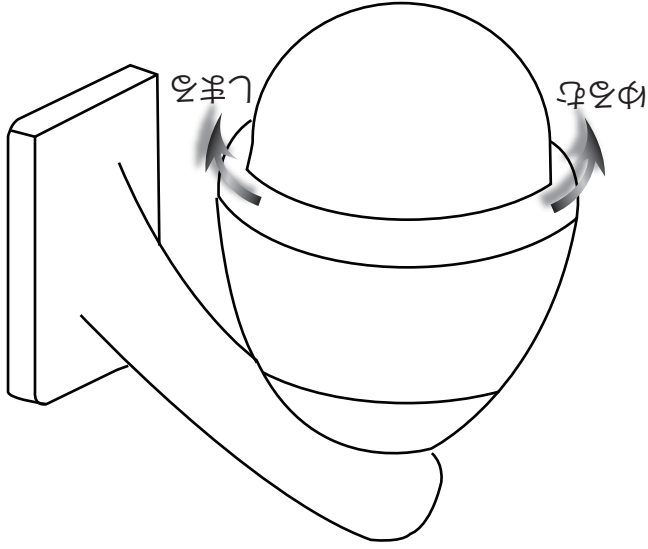


レンズ調整

カメラのカバーを外すと、図のレンズがむき出しになります。レンズについているトリマーを緩めてから調整を行ってください。


● トリマーは緩めすぎると、外れるのにご注意下さい

● 締めすぎてしまうとネジ山が潰れますので、レンズが動かない程度で、とめて下さい


● 調整後は必ずカバーをしゅっかりと締めて下さい

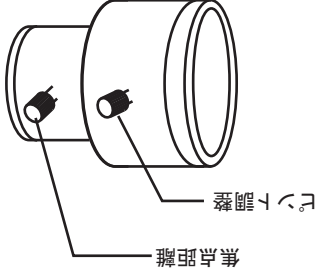

ボタン

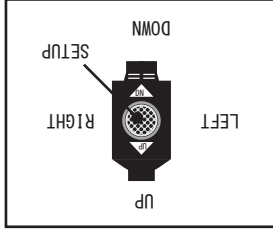

U : 上移動ボタン
D : 下移動ボタン
L : 左移動(数値変更)ボタン
R : 右移動(数値変更)ボタン
SET : SETボタンを押したむとメニューが表示されます
U, D, L, Rボタンはメニュー表示中の動作です

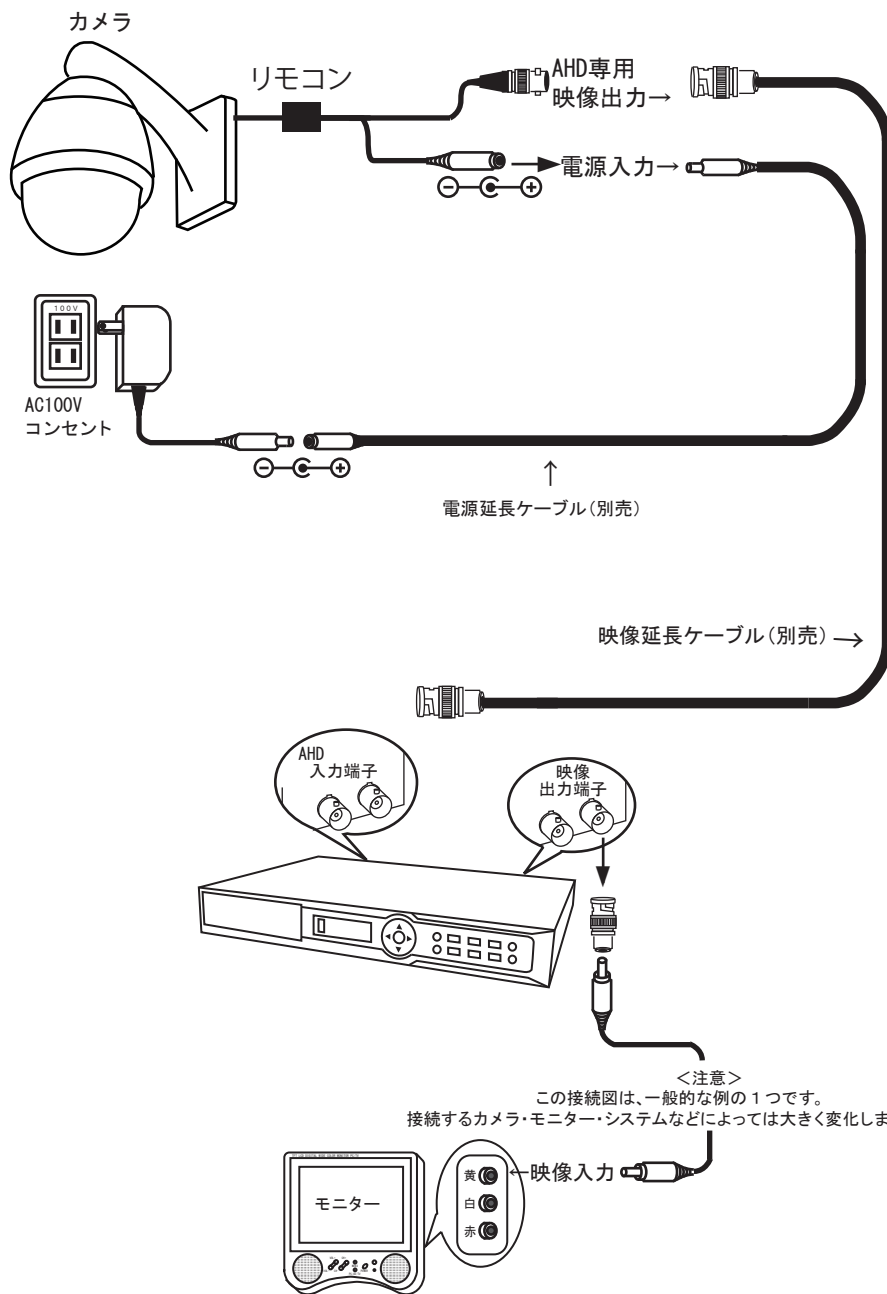

安全上のご注意	
目次	P2
メニュー設定	P3
接続図	P5
バリフォーカルの調整	P6
ボタン	P6

SETUP ジョイスティックを押すと、メニューが表示されます。メニュー表示中のジョイスティックの動作は下記の通りです。

●SETUP : 押すとメニュー表示されます。


●UP : 上移動ボタン

●RIGHT : 数値・設定変更右移動ボタン / 長押し AHDモード切替


●LEFT : 数値・設定変更左移動ボタン / 長押しアナログモード切換

●DOWN : 下移動ボタン

※アナログモードをご利用になられる場合は、アナログ対応のDVRをご使用ください。

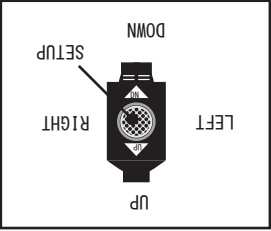

SETUP ジョイスティックを押すと下記のメニューが表示されます
本製品の各設定は下記のメニュー画面で設定して下さい

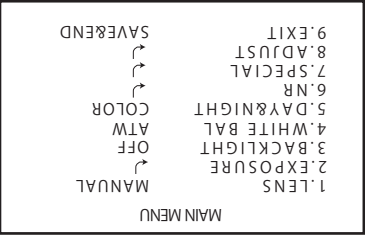

1. LENS / レンズ

本製品は MANUAL に設定されております。※DC設定は非対応です。

2. EXPOSURE / 露光

撮影時の露光(明るさ)に関する設定を行います

SHUTTER : シャッタースピードの調節ができます

AGC : 明暗差を均一調整ができます

SENS-UP : 感度を上げて夜間や暗い場所でも明るく撮影できます
※動きのある被写体がつしる可能性がります

BRIGHTNESS : 映像の明るさを調節ができます

D-WDR : 逆光状態で被写体の明暗部分を自然の明るさに調整できます

DEFOG : 霧や激しい雨で霞んだ映像を補正します

3. BACKLIGHT / 逆光補正

撮影する際に逆光の状態の場合カメラの露出レベルを高くて適正な露出となるよう自動的に調節する機能です

BLG : 明暗差を均一化する逆光補正です

HSBLC : 強烈な光で被写体が白飛びするのを防ぐ逆光補正です

4. WHITE BAL / ホワイトバランス

映像の色彩を調整するホワイトバランス機能です

ATW / AWB / MANUAL / OUTDOOR / INDOOR / AWC ➡SET

から選択できます

5. DAY&NIGHT / デイナイト 明るさでカラー・白黒に切り替えを行います 固定設定も可能です
COLOR / AUTO / EXT / B/W から選択できます

6. NR / ノイズリダクション 映像にノイズが生じるのを抑制する設定できます

2DNR : 個々のフレームからノイズが表示されるピクセルを特定してノイズ抑制します(被写体の境界のにじみが生じる事がある)

3DNR : 連続したフレームからノイズが表示されるピクセルを特定してノイズ抑制します(被写体が動くとしが生じる事がある)

7. SPECIAL / その他設定

カメラタイトルや映像反転、プライバシー設定などがあります

CAM TITLE : カメラにタイトルを設定表示させることができます

D-EFFECT : 映像の固定化・反転・色調反転が設定できます

MOTION : 動きのある被写体を可視化して判別しやすくします

PRIVACY : プライバシーゾンの設定ができます

LANGUAGE : メニューの言語変更ができます

※日本語非対応モデルの為、設定は出来ません

DECT : カメラに付着した汚れやドット抜けを自動補正します

RS485 : 本製品では使用しません

8. ADJUST / 映像調節

カメラの出力信号の規格を設定できます

SHARPNESS : 映像のシャープさを調整できます

MONITOR : 接続されているディスプレイに合わせた設定に変更
できます。

LSC : 画面中央と周囲の明るさの差を補正設定できます

VIDEO. OUT : 映像信号の規格を変更します

※通常NTSC以外変更しないでください

9. EXIT

メニューを消して通常画面に戻ります

SAVE&END : 変更した設定を保存してメニューを閉じます

NOT SAVE : 変更した設定を保存せずにメニューを閉じます

RESET : カメラの設定を工場出荷設定にしてメニューを閉じます