

WTW-AW79HJPW  
WTW-AW79HJPB

## 取扱説明書

株式会社 塚本無線

三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21

TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

● 僅が出ている、変な臭いがするときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

● 内部に異物が入らないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。

● 落としたり、キヤベネットを破壊した場合は、すぐにコンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

● コード類・ケーブル類が傷んだり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

● 航空機内で使用するときは、航空会社の指示に従ってください。航空法で、離着陸時に本機を使用することは禁止されています。指示に従わず使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

ご使用になるとき

● 修理・改造・分解はしないでください。火災・感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。本製品の分解・改造をした形跡がある、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。

● 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。

● 水に濡らしたり、水が垂れこめたりしないようにしてください。水辺での使用はしないでください。

● 歩行中や、乗り物を運転しながら使用しないでください。交通事故の原因となります。

● 航空機内で使用するときは、航空会社の指示に従ってください。航空法で、離着陸時に本機を使用することは禁止されています。指示に従わず使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

設置するとき

● 上物を置かないでください。金属類や、花瓶・シン・コップ・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。重いものを乗せると故障の原因となります。

● 本機は、揺動の無い安定した場所に固定して設置してください。揺動を与えると、故障の原因となります。

● 閉切った自動車内・ステアアなどのそばに設置しないでください。故障・火災・感電の原因となる場合があります。

● 本製品を作動させながら移動・持ち運びをしないでください。故障・火災・感電の原因となります。

注意

● 温度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・ストーブのそばなどに置くと、火災・感電の原因となる場合があります。また、破壊、その他製品の劣化や破壊の原因となる場合があります。

● 煙気、油煙、ほこりの多い場所に置かないでください。加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因となる場合があります。

● 移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災・感電・故障の原因となる場合があります。

Aコアダラについて

● Aコアダラの電源コラは家庭用交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。

● Aコアダラを分解・改造・修理しないでください。火災・感電の原因となります。

● Aコアダラの電源コラは、傷つけたり、延長するなどの加工をしたり、加熱したりしないでください。

● Aコアダラの電源コラは、無理に曲げたり、ねじったり、重いものを乗せたり、挟んだりしないでください。

● Aコアダラの電源コラは、刃の取り付面にゴミやほこりが付着している場合は、電源コラを抜き、ゴミやほこりを取り除いてください。火災・感電の原因となります。

● 通電中のAコアダラに、たんをかけたリ、暖房器具の近くやホットカーベツトの上に置かないでください。火災・感電の原因となります。

● 濡れた手でAコアダラの電源コラをコンセントから抜くときは、コラを引く強さしないでください。火災・感電の原因となります。

● Aコアダラは、指定以外のAコアダラ・ケーブルを使用すると、火災・感電の原因となります。

● 長期間に使用にならない場合は必ずAコアダラをコンセントから抜いてください。万一故障した場合、火災・感電の原因となります。

● Aコアダラは本機以外の用途に使用しないでください。

● Aコアダラの電源はコンセントの奥まで差し込んでください。雑美に差し込まないと、火災・感電の原因となります。

バツリについて

● 指定されたバツリを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。

● バツリ・バツの近くには、金属や水気のあるものを置かない様にしてください。電極(＋端子と－端子)に接触すると、ショート・破裂・発火の原因となります。

● バツリ・バツを加減・分離・ショートしたり、火の中へ投入しないでください。破裂・発火の原因となります。

● バツリ・バツの本体にしっかりと取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災・感電の原因となります。

● バツリ・バツを指定された充電方法以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。

免責事項について

● 地震や雷などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下の使用によって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

● 本製品の使用または使用不能から生ずる随時的な損害(事業利益の損失・事業の中断など)に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

● 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

● 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。


● 本製品の誤動作・故障により発生した事故・トラブルに関して弊社及び販売店は一切の責任を負いかねます。

※本製品に該当しない内容も含まれることがあります。




本体底面に、調整トリアがついておきますので、  
 マイクストラバなどで調整を行って下さい。  
 F.N:ピント調整(レンズ側)  
 T.W:ズーム調整(基台側)


【注意】調整ネジトリアは、ゆるく回すと、外れの原因になります。無理に回すと、トリアが内部で外れる原因になります。

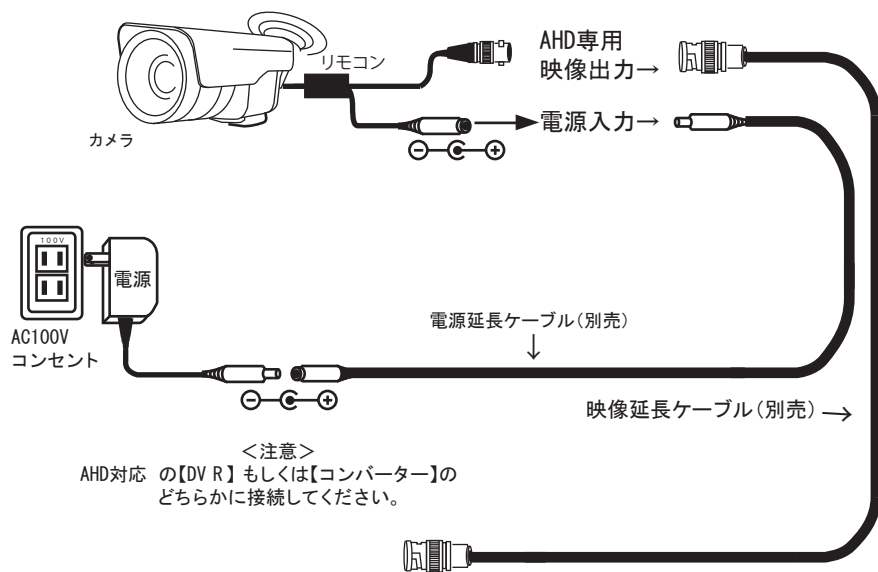

<注意>  
AHD対応の【DVR】もしくは【コンバーター】のどちらかに接続してください。

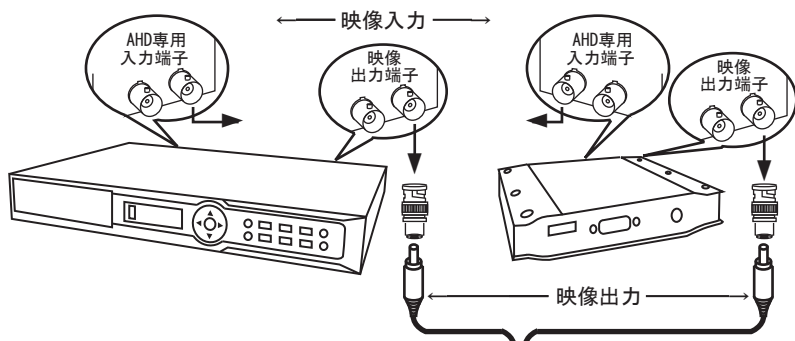


<注意>  
この接続図は、一般的な例の1つです。  
接続するカメラ・モニター・システムなどによっては大きく変化します。

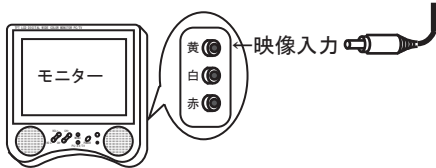

安全上のご注意	
目次	P2
LED動作	P2
メニュー設定	P3
接続図	P5
バリフォーカルの調整	P6

本体の底の部分に CDS センサー（明暗センサー）があります  
そのセンサーが暗いと検知すると LED が点灯します  
暗いときにLEDを消灯する方法はありません

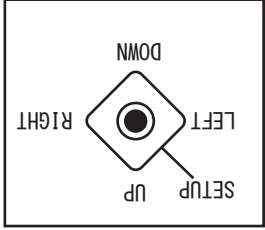

SETUPを押すと、メニューが表示されます。メニュー表示中の動作は下記の通りです。

●SETUP : 押すとメニュー表示されます。

●UP : 上移動ボタン


●RIGHT : 数値・設定変更右移動ボタン / 長押しAHDモード切替

●LEFT : 数値・設定変更左移動ボタン / 長押しAHDモード切替

●DOWN : 下移動ボタン

※フロッピーをご利用になられる場合は、フロッピー対応のDVRをご使用ください。

SETUPを押すと下記メニューが表示されます  
本製品の各設定は下記のメニュー画面で設定して下さい

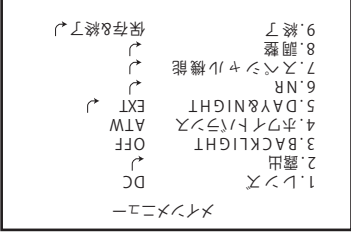

1. レンズ / LENS  
本製品は DC に設定されております。

2. 露出 / EXPOSURE  
撮影時の露出(明るさ)に関する設定を行います

シャッター : シャッタースピードの調節ができます

AGC : 明暗差を均一調整ができます

SENS-UP : 感度を上げて夜間や暗い場所でも明るく撮影できます  
※動きのある被写体がブレる可能性があります

明るさ : 映像の明るさを調節ができます

D-WDR : 逆光状態で被写体の明暗部分を自然の明るさに調整できます

DEFOG : 霧や激しい雨で霞んだ映像を補正します

3. BACKLIGHT / 逆光補正  
撮影する際に逆光の状態の場合カメラの露出レベルを高くて適正な露出となるよう自動的に調節する機能です

BLC : 明暗差を均一化する逆光補正です

HSBLC : 強烈な光で被写体が白飛びするのを防ぐ逆光補正です

4. ホワイトバランス / WHITE BAL  
映像の色彩を調整するホワイトバランス機能です

ATW / AMB / マニュアル / 室外 / 室内 / AMC → セット  
から選択できます

5. DAY&NIGHT / ナイト / 明るさでカラー・白黒に切り替えを行います 固定設定も可能です  
カラー / オート / EXT / 白 / 黒 から選択できます

6. NR / ノイズリダクション 映像にノイズが生じるのを抑制することができます

2DNR : 個々のフレームからノイズが表示されるピクセルを特定してノイズ抑制します (被写体の境界のにじみが生じる事がある)

3DNR : 連続したフレームからノイズが表示されるピクセルを特定してノイズ抑制します (被写体が動くとブレが生じる事がある)

7. スペシャル機能 / SPECIAL カメラタイトルや映像反転、トライバシー設定などがあります

GAM TITLE : カメラにタイトルを設定表示させることができます

D-EFFECT : 映像の固定化・反転・色調反転が設定できます

動き検知 : 動きのある被写体を可視化して判別しやすくなります

トライバシー : トライバシーゾンの設定ができます

言語 : メニューの言語変更ができます

欠陥画像補正 : カメラに付着した汚れやドット抜けを自動補正します

RS485 : 本製品では使用しません

8. 調整 / ADJUST  
カメラの出力信号の規格を設定ができます

SHARPNESS : 映像のシャープネスを調整できます

モニタ : 接続されているディスプレイに合わせた設定に変更  
できます。

レンズ汎用補正 : 画面中央と周囲の明るさの差を補正設定できます

ビデオアウト : 映像信号の規格を変更します  
※通常NTSC以外変更しないでください

9. 終了 / EXIT  
メニューを消して通常画面に戻ります

保存&終了 : 変更した設定を保存してメニューを閉じます

保存しない : 変更した設定を保存せずにメニューを閉じます

リセット : カメラの設定を工場出荷設定にしてメニューを閉じます