


# ファームウェアのアップグレード手順

## ご注意！


アップグレード中は USB メモリを外したり電源を切らないでください！  
正常に動作できず故障の原因となります。

## アップグレード手順

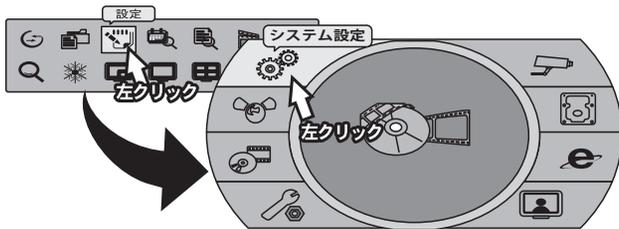


### <1>

ライブ画面から右クリックでメニューを開いていただき、「設定」を左クリック、設定メニューが表示されたら「システム設定」を選択します。

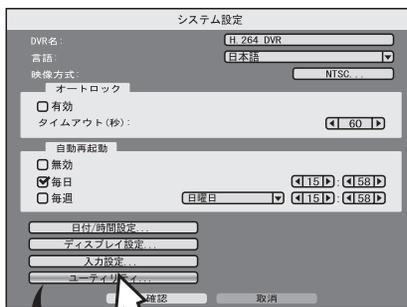


### <2>

システム設定画面が表示されたら、ファームウェアデータが入った USB メモリを録画機に接続して画面下のユーティティボタンをクリックで選択してください。

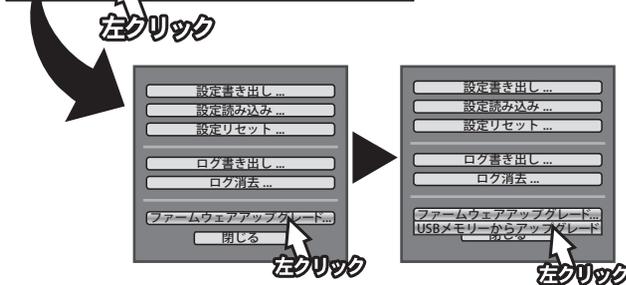

### <3>

ユーティティメニュー画面がポップアップされますので、その中から「ファームウェアアップグレード」ボタンをクリックすると、「USBメモリからアップグレード」と書かれた項目が表示されるのでクリックしてください。

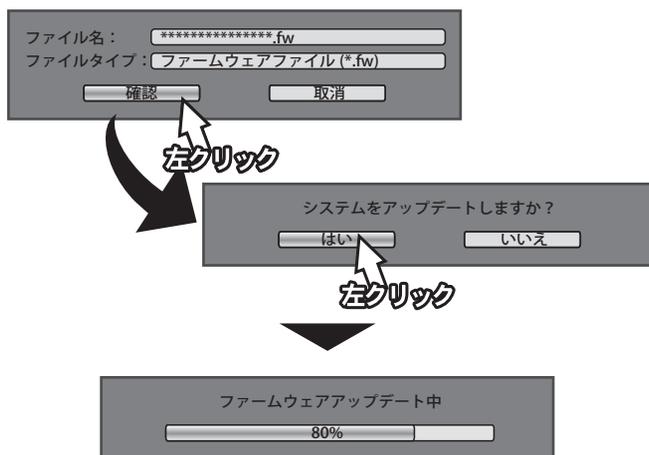

### <4>

アップグレード画面が表示され、ファイル名と書かれた項目に更新するファームウェアのファイル名が表示されますので、ファイル名を確認した後に「確認」ボタンをクリックします。システムをアップデートしますか？と表示されましたら「はい」をクリックします。

### <5>

アップグレードが開始され、進行ゲージが 100% になるまでお待ちください。  
100% に達すると自動的に録画機が再起動します。  
再起動し終えたらアップグレード完了となります。ファームの入った USB メモリを外してご利用ください。

# アップグレード後の注意点

---

## Hard drive is faild と表示される場合

---

古いファームウェアから新しいファームウェアに更新を行った場合、録画データの互換性に問題があると「Hard drive is faild」というメッセージが表示される事がございます。

メッセージが表示された場合は、確認をクリック後、ハードディスクの初期化を行ってください。

### ■フォーマット手順

①ライブ画面から設定→ストレージ設定と開きます。

②ストレージ設定内に表示されている HDD 情報の右側になるチェックボックスへチェックを入れ、フォーマットを左クリックします。フォーマットの確認メッセージが表示されるので、はいを押してフォーマットします。

以上でフォーマット完了となります。

大切なデータが残っている場合は、ファームウェアを更新する前にバックアップを行ってください。