

WNV1429G カメラが映らなくなった場合の対策

映像が途切れたり、映らなくなる場合は Wi-Fi が干渉している可能性があります。

その際は録画機側で Wi-Fi の変更が可能ですので一度試して頂きますようお願いいたします

ライブ画面からマウスの  で縦長のメニューを表示して、

上の【メニュー】を  します。

表示された項目から【環境設定】を  します。

左上に【ネットワーク】という項目がありますのでそちらを  します。

画面右上にある【Wi-Fi】を  しますと下記の画面に変わります。

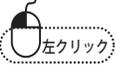
【詳細】を  して下さい。

下記の詳細画面が開きます。

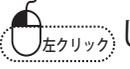
環境設定		IP/PORT DDNS Eメール P2P FTP UPnp クラウド <u>Wi-Fi</u>						
一般	>	BSSID	WIFINVR					
ネットワーク	>	ESSID	HSNVR2ab12					
ディスプレイ	>	パスワード	●●●●●●●●				<input type="checkbox"/> 表示	
例外	>	WLAN IP	172 ● 20 ● 18 ● 1					
ユーザー	>	WLAN マスク	255 ● 255 ● 255 ● 0					
		詳細	再起動	適用	キャンセル			



【Wi-Fi チャンネル】が 1 となっている

と思いますので  して

別の数字を選択してもらい、下の

【確認】を  したら設定は

完了になります。

詳細	
認証モード	WPA2-PSK
SSIDブロードキャスト	<input checked="" type="checkbox"/>
WiFi規格	802.11bgn
WiFiチャンネル	1
範囲	FCC:EU:MKK
警告: Wi-Fiチャンネルの使用は、現地の法律および規制に準拠している可能性があります。	

映像が安定すればしばらく様子を見て下さい。

改善されない場合は Wi-Fi チャンネルを他の数字へ変更してみてください。