


WTW-3R83

取扱説明書


株式会社 塚本無線

三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21


TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

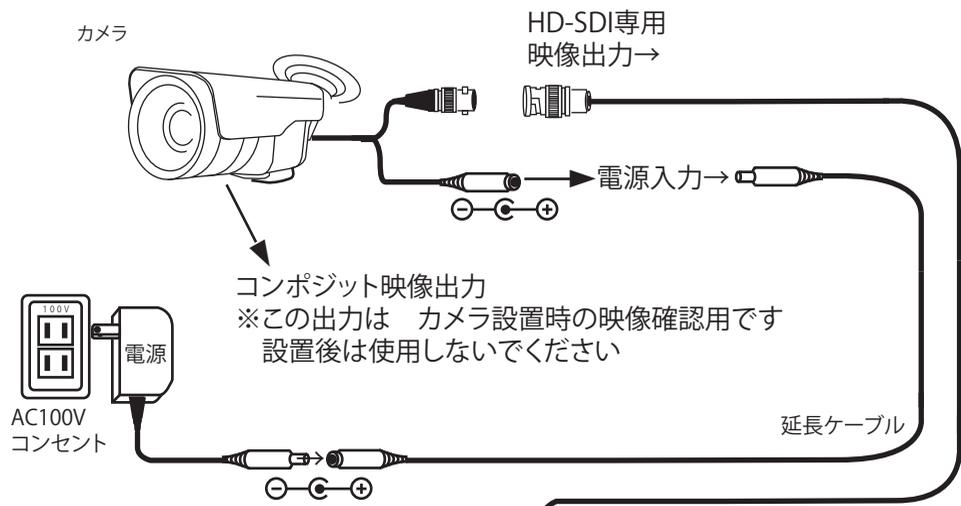

<注意>
HD-SDI対応の【DVR】もしくは【コンバーター】の
どちらかに接続してください。

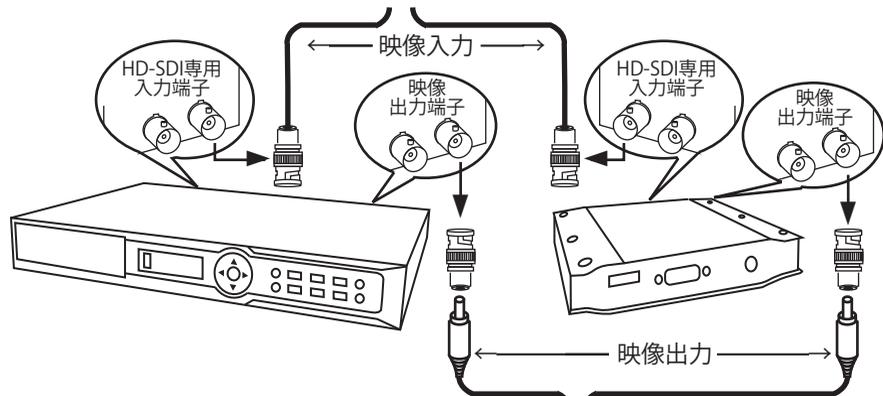


<注意>
この接続図は、一般的な例の1つです。
接続するカメラ・モニター・システムなどによっては大きく変化します。

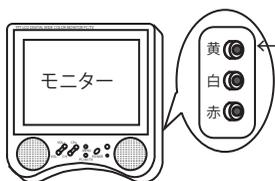

安全上のご注意	
目次	P2
LED動作	P2
メニュー設定	P3
接続図	P5
バリフォーカルの調整	P6
ボタン	P6

赤外線 LED の中に CDS センサー (明暗センサー) があります
そのセンサーが暗いと検知すると LED が点灯します

SETUPを押すと下記のメニューが表示されます
本製品の各設定は、下記のメニュー画面で設定して下さい

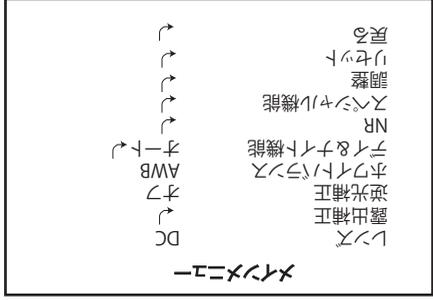

レンズ

本製品はDCに設定されています。

露出補正

「露出補正」選択中にSETUPを押すと、下記の内容が設定可能になります

シャッタースピード：シャッタースピードの調整ができます

AGC：ゲインの調整ができます

明るさ：明るさの調整ができます

SENS-UP：高感度モードが使用できます

D-WDR：ワイドダイナミックレンジ(逆光補正)が使用できます

DEFOG：霧のノイズを軽減する機能です

逆光補正

BLC/HSBLCの切り替えができます

ホワイトバランス

ホワイトバランスの調整

本製品はAWBに設定されています

フライナイト機能

フライナイト機能 カラー/白黒/オート/オート(外部)
カラー固定や白黒固定をしたい場合は 変更して下さい
通常は オートで使用して下さい

NR

デジタルノイズ除去 暗い時の映像ノイズを除去します

スペシャル機能

カメラタイトル：カメラ名が設定できます

D-EFFECT：画像エフェクト機能の設定

動き検知：設定した範囲に動きがあれば画面上で表示します

フラインビナー：フラインビナーゾーンが設定できます

言語選択：JPN 日本語に設定されています

欠陥画像補正：ドット落ちの処理ができます

RS485：本製品では使用しません

パースペクティブ：カメラのトラペジウムパースペクティブ

調整

シャッター速度：シャッター速度設定ができます

モニター：出力するモニターの種類によって変更できます

レンズシェアー：レンズ補正：明暗のコントラストの調整ができます

VIDEO.OUT：確認用アナログ出力

NTSCとPALが選択できます NTSCで使用して下さい

曇り除去：画面に曇りが生じた場合に除去します

リセット

リセット：決定ボタンを押すと設定がリセットされます

戻る

メニューを消して通常画面に戻ります