

WTW-HR823FH2
WTW-HR823FH5

取扱説明書

株式会社 塚本無線

三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21

TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

安全上のご注意

警告

- 煙が出ていたり、変な臭いがあるときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 落としたり、キャビネットを破損した場合はすぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- コード類・プラグ類が傷んだり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

ご使用になるとき

- 修理・改造・分解はしないでください。火災・感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。本製品を分解・改造をした形跡があると、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。
- 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 水に濡らしたりしないでください。火災・感電の原因となります。水辺での使用はしないでください。
- 強い振動を受けてしまう様なご使用方法はしないでください。火災・感電の原因となります。
- 航空機内で使用するときには、航空会社の指示に従ってください。航空法で、離着陸時に本機を使用することは禁止されています。指示に従わず使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

設置をするとき

- 風呂、シャワー室など、湿度の高い場所には設置しないでください。火災・感電の原因となります。
- 上に物を置かないでください。金属類や、花瓶・コップ・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。重いものを乗せると故障の原因にもなります。
- 本機は、振動の無い安定した場所に固定して設置して下さい。振動を与えると、故障の原因となります。
- 加湿器やストーブなどのそばに設置しないでください。故障・火災・感電の原因になります。
- 本製品を動作させながら移動・持ち運びをしないで下さい。故障・火災・感電の原因となります。

注意

- 温度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所・ストーブのそばなどに置くと、火災・感電の原因となることがあります。また、破損、その他部品の劣化や破損の原因となることがあります。
- 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないでください。加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因になることがあります。
- 移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

A Cアダプターについて

- A Cアダプターの電源プラグは家庭用交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
- A Cアダプターを分解・改造・修理しないでください。火災・感電の原因となります。
- A Cアダプターの電源コードは、傷ついたり、延長するなどの加工をし、加熱したりしないでください。
- A Cアダプターの電源コードは、無理に曲げたり、ねじったり、重いものを乗せたり、挟んだりしないでください。
- A Cアダプターの電源プラグの刃や、刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、ゴミやほこりを取ってください。火災・感電の原因となります。
- 通電中のA Cアダプターにふとんをかけたり、暖房器具の近くやホットカーペットの上に置かないでください。火災・感電の原因となります。
- 濡れた手でA Cアダプターの電源プラグを抜き差ししないでください。火災・感電の原因となります。
- A Cアダプターの電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張って抜かないでください。火災・感電の原因となります。
- A Cアダプターは、指定のものを使用してください。指定以外のA Cアダプター・ケーブルを使用すると、火災・感電の原因となります。
- 長期間ご使用にならない場合は必ずA Cアダプターをコンセントから抜いてください。万一故障した場合、火災・感電の原因となります。

バッテリー(別売)について

- A Cアダプターは本機以外の用途に使用しないでください。
- A Cアダプターの電源はコンセントの奥まで確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災・感電の原因となります。
- 指定されたバッテリーパックを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックを加熱・分解・ショートしたり、火の中へ投入しないでください。破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックの近くに、金属や水気のあるものを置かない様にしてください。電極(+端子と-端子)に接触すると、ショートし、破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックが本体にしっかりと取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災・感電の原因となります。

免責事項について

- バッテリーパックを指定された充電方法以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。
- 地震や雷などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断など)に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- ※ 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

本製品とは、当てはまらない項目もございます

組み立て

- カメラ本体から出ている配線を写真1のように基台の中に通してください
- カメラ本体と基台を取り付けてください
- 写真2の部分に矢印の方向に押しフックに引っ掛けてください
- 反対側を付属の六角レンチで締め付けてください
- 基台ベース(黒)を壁などに取り付け基台を引っ掛けしたの部分を付属の六角レンチで締め付けてください(写真3)



写真1



写真2




写真3

レンズ調整

カメラのカバーを外すと、図のレンズが見えます
レンズについているトリマーを緩めて
から調整を行って下さい

<注意>

- トリマーは緩めすぎると、外れるのご注意下さい
締めすぎてもネジ山が潰れますので、レンズが動かない程度で、とめて下さい
- 調整後は必ずカバーをしっかり締めて下さい
- 角度を一番広角にした場合、夜間の映像に白枠が見えることがあります。見えなくするには少し角度を狭めて調整してください

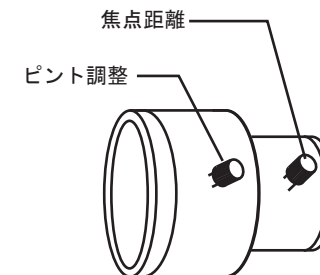


ボタン



映像確認用端子

上移動ボタン
下移動ボタン
左移動ボタン
右移動ボタン
SETボタン

SETボタン(ボタンの中心を押し込む)を押すと、メニューが表示されます。メニュー表示中の各ボタンの動作です

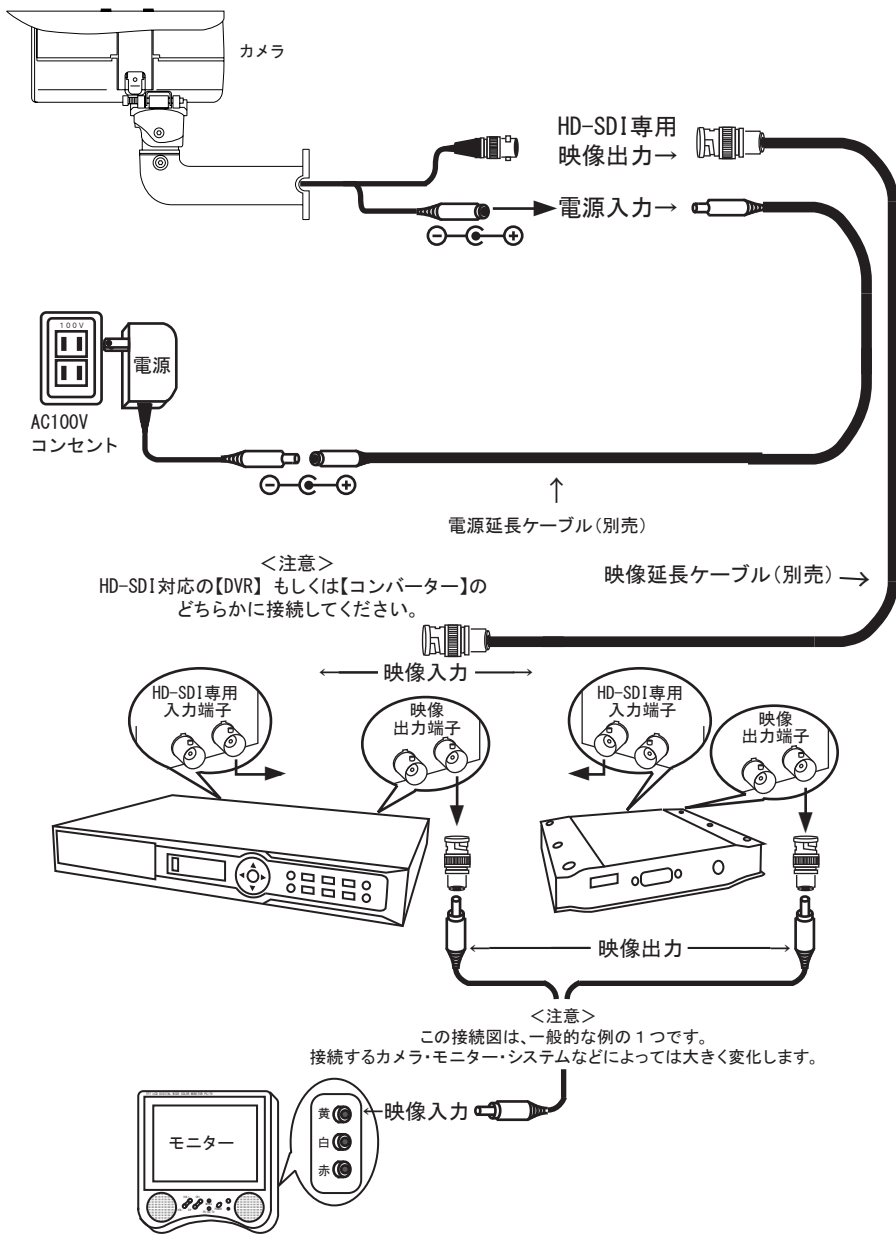

安全上のご注意

目次 _____ P2

LED動作 _____ P2

メニュー設定 _____ P3

接続図 _____ P5


バリフォーカルの調整 _____ P6

ボタン _____ P6

赤外線 LED の中に CDS センサー (明暗センサー) があります
そのセンサーが暗いと検知すると LED が点灯します

ヒーターON	15°C以下	ヒーターOFF	25°C以上
ファンON	40°C以上	ファンOFF	30°C以下

メニュー設定

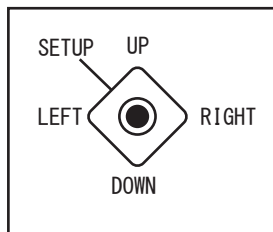

SETUPジョイスティックを押すと、メニューが表示されます。メニュー表示中のジョイスティックの動作は下記の通りです。

- SETUP : 押すとメニュー表示されます。
- UP : 上移動ボタン
- RIGHT : 数値・設定変更右移動ボタン
- LEFT : 数値・設定変更左移動ボタン
- DOWN : 下移動ボタン

SETUPジョイスティックを押すと下記のメニューが表示されます
本製品の各設定は、下記のメニュー画面で設定して下さい

メニュー	
レンズ	自動光量調整 ↓
露光	↓
逆光補正	オフ
デイ&ナイト	外部 ↓
ホワイトバランス	オート
デジタルノイズ除去	高
イメージ	↓
モーション	オフ
システム	↓
終了	

レンズ	本製品は自動光量調整に設定されております。
露光	「露光」選択中にSETUPを押すと、下記の内容が設定可能になります 明るさ : 明るさの調整ができます シャッタースピード : シャッタースピードの調整ができます デジタルスローシャッター : 高感度モードが使用できます オートゲインコントロール : ゲインの調整ができます
逆光補正	撮影する際に逆光の状態の場合、カメラの露出をプラスして適正な露出となるよう自動的に調節する機能です
デイ&ナイト	デイ/ナイト機能 カラー / モノクロ / オート / 外部 カラー固定や白黒固定をしたい場合は 変更してください 通常は 外部 (オート) で使用してください スマートIR : 赤外線カメラを使用する場合 夜間 映したい対象が白くなり見えなくなる時があります デイ&ナイトをモノクロに設定した後 数値を変更してください 数値が大きいほど効果があります スマートIRの設定が完了した後 外部に設定し直してください ※スマートIRを使用した場合 画面全体が暗くなります

メニュー設定

ホワイトバランス	ホワイトバランスの調整 本製品はオートで使用してください
デジタルノイズ除去	オフ / 高 / 中 / 低 から選択できます 暗い時の映像ノイズを除去します
イメージ	カメラの上下左右反転やプライバシーゾーンなどの設定ができます シャープネス : シャープネス設定ができます ガンマ : ガンマ補正が使用できます 彩度 : 彩度調整ができます ミラー : 左右反転します フリップ : 上下反転します デジタルズーム : デジタルズーム固定ができます (×8) ACE : 明暗比の調整機能が使えます 曇り除去 : 画面に曇りが生じた場合に除去します シェーディング : 明暗のコントラストの調整ができます プライバシー : プライバシーゾーンが設定できます
モーション	本製品では使用しません
システム	言語や出力設定などができます 通信 : 本製品では使用しません IMAGE RANGE : USERで使用してください 出力モード : 1080Pと720Pの切り替えができます 色空間 : HD-CBCRで使用してください フレームレート : 30FPSで使用してください CVBS : NTSCとPALが選択できます NTSCで使用してください 言語 : JPN 日本語に設定されています カラーバー : 本製品では使用しません SETUP : 本製品では使用しません リセット : 決定ボタンを2秒以上押し込むと設定がリセットされます
終了	メニューを消して通常画面に戻ります