


メニュー設定

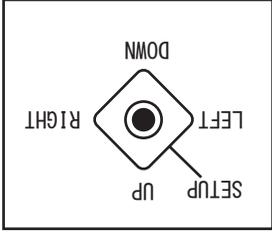


SETUPジョイスティックを押すと、メニューが表示されます。メニュー表示中のジョイスティックの動作は下記の通りです。

- SETUP : 押すとメニュー表示されます。
- UP : 上移動ボタン
- RIGHT : 数値・設定変更右移動ボタン
- LEFT : 数値・設定変更左移動ボタン
- DOWN : 下移動ボタン

- DOWN : 下移動ボタン

SETUPジョイスティックを押すと下記のメニュー画面が表示されます。本製品の各設定は、下記のメニュー画面で設定して下さい。

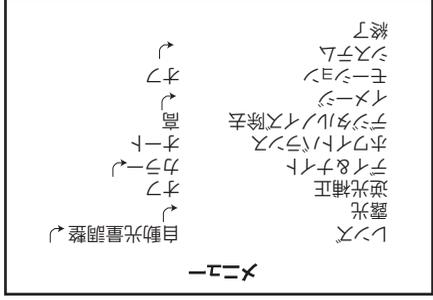

本製品は自動光量調整に設定されております。

「露光」選択中にSETUPを押すと、下記の内容が設定可能になります

明るさ: 明るさの調整ができます

シャッタースピード: シャッタースピードの調整ができます

フジナルスロモシャッター: 高感度モードが使用できます

オートゲインコントロール: ゲインの調整ができます

撮影する際に逆光の状態の場合、カメラの露出をアラスして適正な露出となるよう自動的に調節する機能です

フライ&ナイト

フライ/ナイト機能 カラー / モノクロ / オート / 外部カラージョイスティックを白く見えないように見えないように調整したい場合は、変更して下さい

スタートIR: 赤外線カメラを使用する場合、夜間、映したい対象が白く見えないように調整したい場合は、変更して下さい

スタートIRの設定が完了した後、外部に設定し直して下さい

スタートIRを使用した場合、画面全体が暗くなります

メニュー設定

ホワイท์バランスの調整

本製品はオートで使用して下さい

フジナルノイズ除去 オフ / 高 / 中 / 低 から選択できます
暗い時の映像ノイズを除去します

イメージ

カメラの上下左右反転やフライ/ナイトなどの設定ができます
シャッター速度: シャッター速度設定ができます

カラー: カラー補正が使用できます

彩度: 彩度調整ができます

ミラー: 左右反転します

フリック: 上下反転します

フジナルズーム: フジナルズーム固定ができます (×8)

ACE: 明暗比の調整機能が使えます

曇り除去: 画面に曇りが生じた場合に除去します

シーンチェンジ: 明暗のコントラストの調整ができます

フライ/ナイト: フライ/ナイトの設定ができます

モーション

本製品では使用しません

システム

言語や出力設定などができます

通信: 本製品では使用しません

IMAGE RANGE: USERで使用して下さい

出力モード: 1080Pと720Pの切り替えができます

色空間: HD-GBRで使用して下さい

フレームレート: 30FPSで使用して下さい

CBS: NTSCとPALが選択できます NTSCで使用して下さい

言語: JPN 日本語に設定されています

カラージャー: 本製品では使用しません

SETUP: 本製品では使用しません

リセット: 決定ボタンを2秒以上押し込むと設定がリセットされます

終了

メニューを消して通常画面に戻ります