

屋内用IPドームカメラ

取扱説明書

安全上の注意

	ご注意 感電の危険があります	
<p>ご注意: 感電の危険を避けるため、本装置を雨や水分にさらさないでください。 必ずラベルに表示されている電源に接続して本装置を操作してください。 当社は当製品の使用によって生じた損害に対して、仮にその損害の可能性を指摘されていた場合でも一切責任は負いかねます。</p>		

正三角形の中に稲妻形の矢印があるマークは、製品内部の絶縁されていない箇所に“危険な電圧”が存在しており、人体に感電をもたらすほどの数値であることを警告するものです。



正三角形の中に感嘆符があるマークは、装置付属の文書内に重要な操作またはお手入れ(修理)に関するユーザーへの注意事項があることを示しています。



- *雷が鳴った時本体、同軸ケーブルや電源プラグなどには触れないでください。感電の原因となります。
- *湿気やほこりの多い場所に置かないでください。*強い光の当たる場所と熱器具に近づけないでください。
- *調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気、水滴が当たるような場所に置かないでください。
- *周囲の温度が高い場合もしくは湿度が高い場合、温度が下がった際に内部で結露することがありますのでご注意ください。(操作の温度範囲0° C~40° C)。
- *導電性の物質に近づけないでください。
- *接続する際、システムに電源を入れないでください。
- *ケーブルの距離を十分に確保してください。
- *ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。
- *テレビ、ラジオなどの電気製品に近づけないでください。感電の原因となります。
- *この機器を分解、改造しないでください。火災、感電の原因となります。
- *電源コードの上に重いものをのせたり、コードを本機の下敷きにしないでください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。(コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがありますので注意してください。)
- *電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して、火災、感電の原因となります。

目次

1. スペック	3
2. 各部名称	4
3. 接続、インストール、カメラ登録	5
3-1. 接続	5
3-2. PCにインストールする	6
3-3. カメラ登録	8
3-4. スマートフォンで映像を見る	10
4. カメラ本体設定	11
4-1. メイン画面	11
4-2. システム	12
4-3. ユーザー管理	13
4-4. ネットワーク	14
4-5. アクセスリスト	15
4-6. オーディオ&ビデオ	16
4-7. 録画	18
4-8. ストリーム	19
4-9. カメラ操作	20
4-10. 検知アプリ	21
4-11. SDカード	22
4-12. システムログ	23
4-13. ステータス	23
4-14. メンテナンス	24


1. スペック

映像素子	1/2.7' 200万画素 CMOS image sensor
総画素数	1920×1080
旋回機能	横方向:200度回転 (-100度~+100度) 縦方向:70度 (+20度~+90度)
イーサネット	10/100Base-T,RJ45
最大接続数	最大10同時接続(画質設定により変動します)
画像解像度/フレームレート	30fps(1920×1080),30fps(1280×1024), 30fps(1280×800),30fps(640×480),30fps(320×240), 30fps(176×144)
記録メディア	Micro SDカード, 最大 32GB class 10
映像圧縮方式	H.264,MJPEG,MJPEG4
ネットワークプロトコル	TFTP/IP,HTTP,UDP,SMTP,FTP,DDNS,UPnP,Telnet, NTP,PPPoE,RTSP,RTP,RTCP,DHCP,DNS
セキュリティ	ID/パスワード設定可能
最低被写体照度	1Lux 赤外線LED消灯時 0.Lux/赤外線LED点灯時
動体検知機能	有
フリッカレス機能	有
レンズ	4mm 水平角度62度
消費電力	最大12W
動作温度	0°C~+40°C
外形寸法	91(W)×63(H)mm
重量	約290g
電源	DC12V ±10%, 1.5A

PC最低スペック


CPU	intel, celeron Dual-Core 2.7GHz以上
メインメモリー	2GB RAM以上
VGA (ビデオメモリー)	512MB以上

2. 各部名称

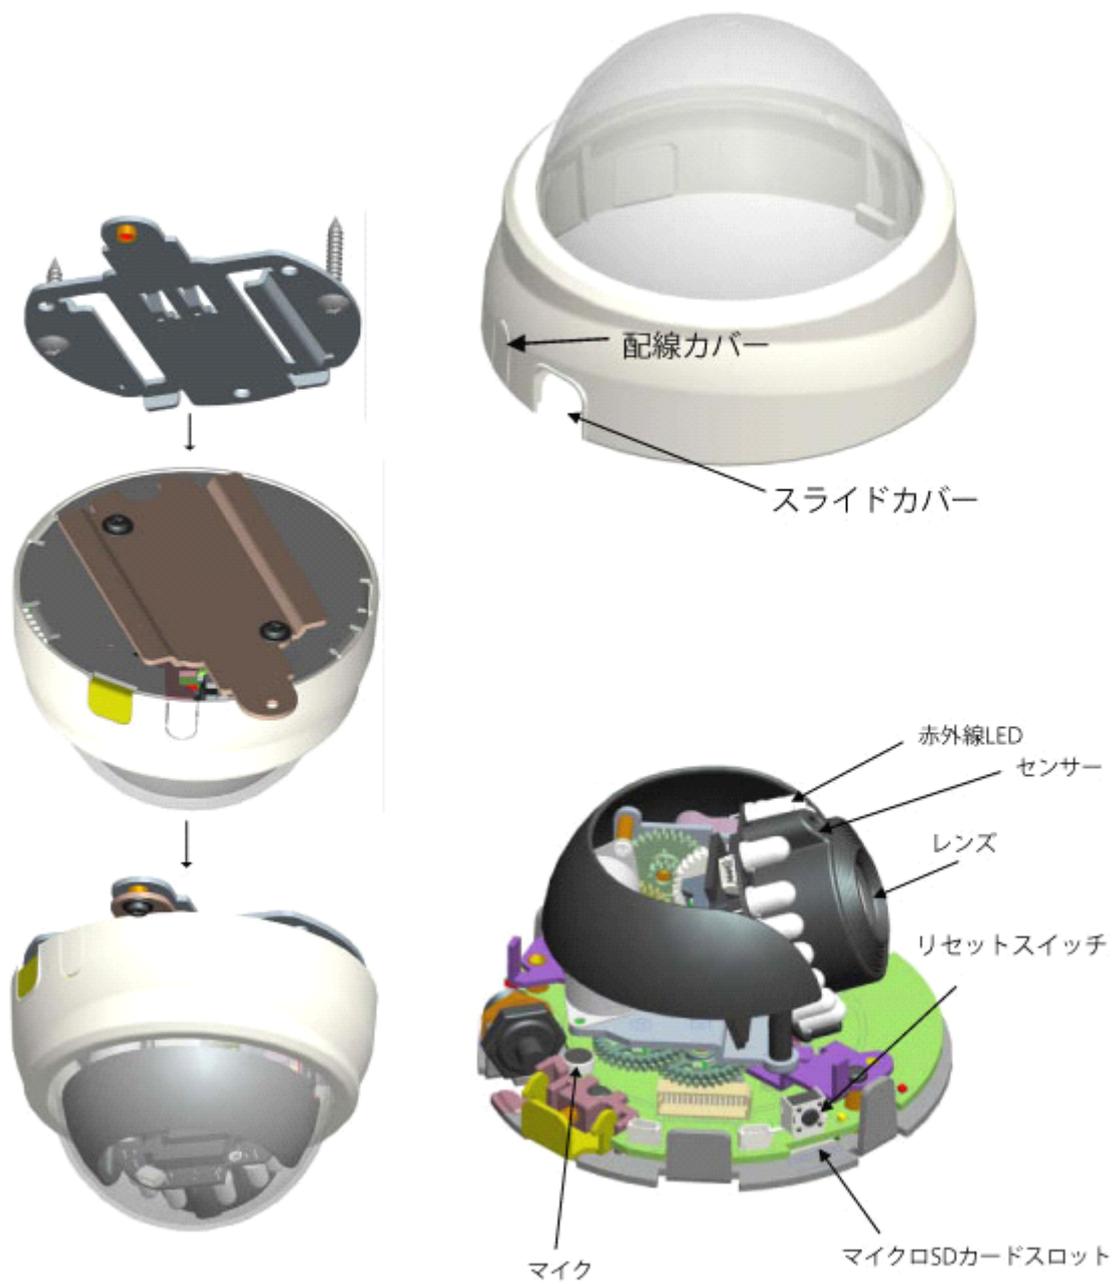

3. 接続、インストール、カメラ登録

3-1. 接続

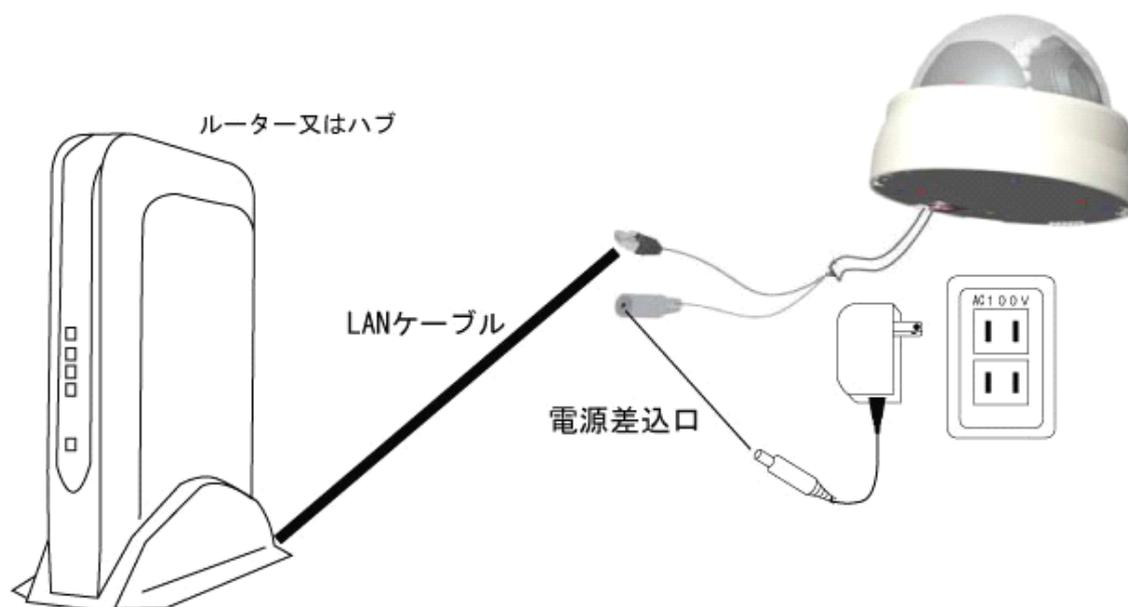

IPカメラに電源とLANケーブルを接続して下さい

LANケーブルは 別途用意してください

LANケーブルは 本体裏側に挿し込み 反対側のコネクタを ルーター又はハブに挿してください

カメラに電源が入りLAN接続が完了したら 付属のCDを用意して カメラと同じネットワーク内に

接続されているパソコンを用意してください




3-2. PCにソフトをインストールする


付属のCDを用意してください
PCのドライブにCDを入れてください
Software Utilityをクリックし
ソフトのインストールを開始してください




インストールを進めるために
Install Finder をクリックしてください

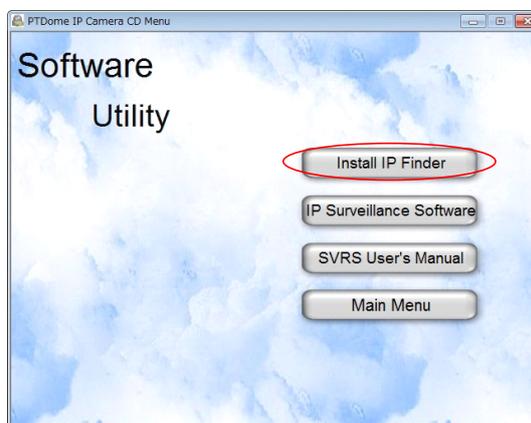

次へをクリックしてください

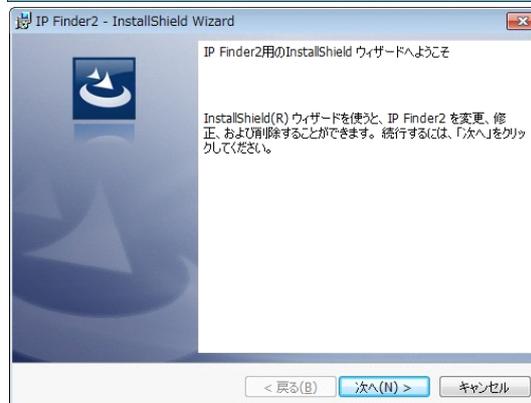

使用許諾契約の条項に同意しますを選択し
次へをクリックしてください

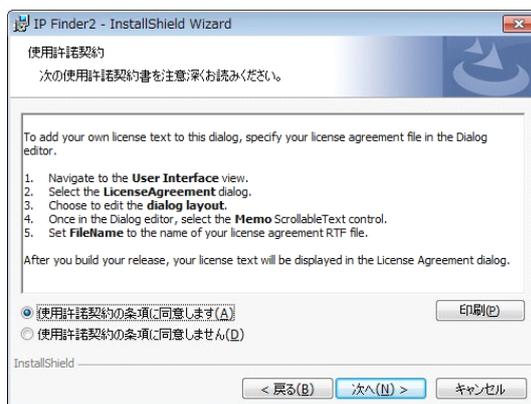


次へをクリックしてください



インストールをクリックしてください



完了をクリックしインストールを完了してください

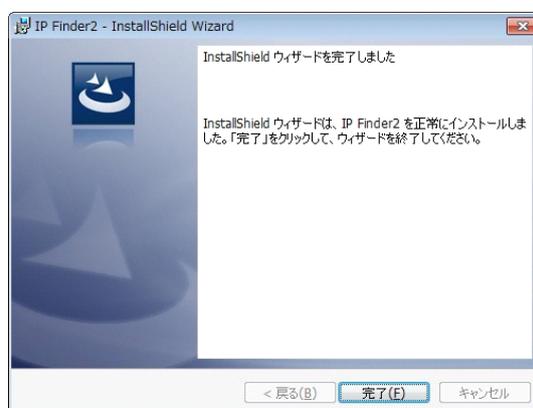

デスクトップ画面にアイコンが作成されます



3-3. カメラ登録

PCのデスクトップに作成されたIP Finder2のアイコンを開いてください




カメラ検索をクリックしてください




検索ボタンをクリックしてください
同じネットワーク内にIPカメラがある場合
IPアドレスやMACアドレスが表示します
登録したいIPカメラをダブルクリックし
ActiveXのインストールをしてください



インストールが完了すると 映像が見れるようになります
Languageを日本語に変更してください

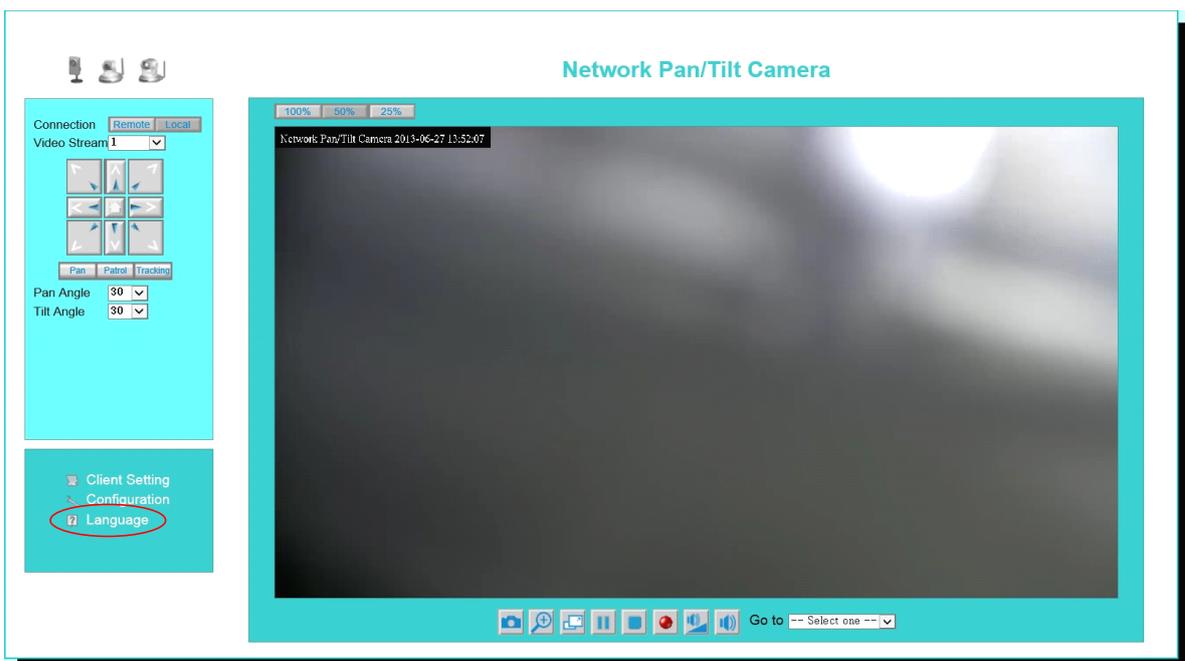


管理者設定をクリックしてください

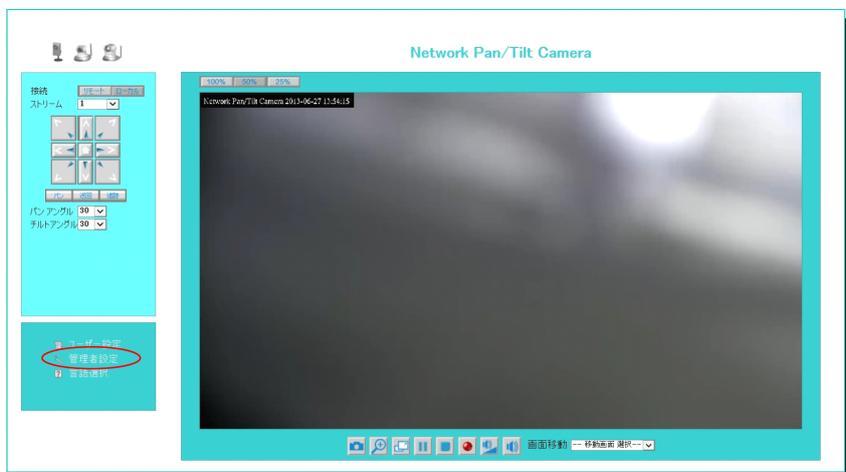


ネットワークをクリックしてください



DDNSの設定をするために
設定をクリックしてください

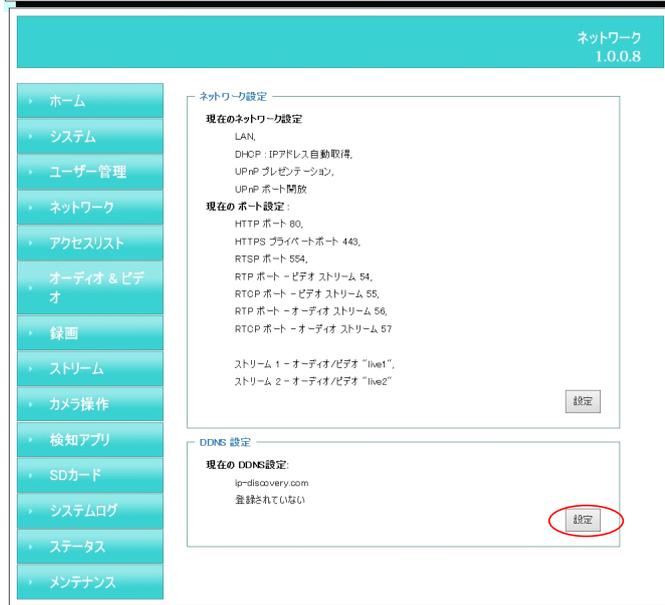

有効にチェックを入れて 次へを押してください

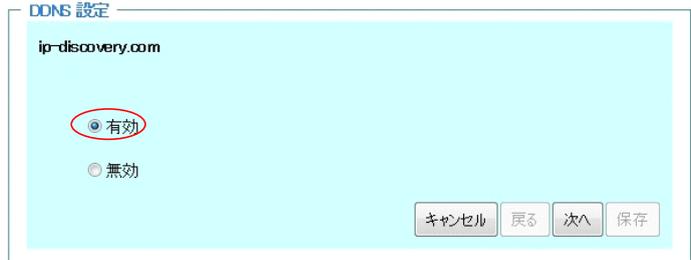


アクセスするための アドレスを登録します
ホスト名を任意で 入力してください

Eメールアドレスを入力してください

入力が完了したら 登録ボタンをクリックし
登録を完了させてください

登録が完了したら 保存ボタンを押してください

ホームボタンを押すと 通常画面に戻ります

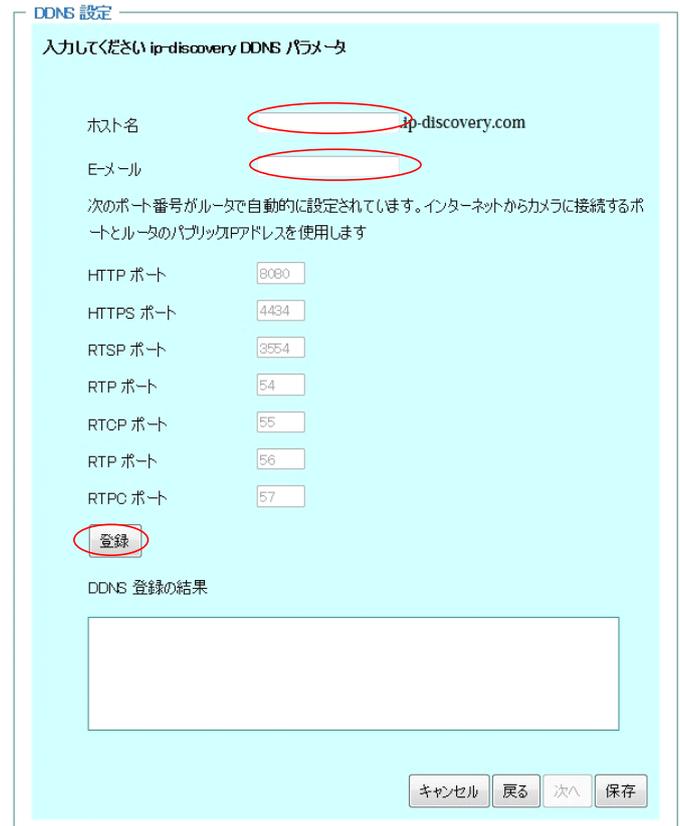

登録が完了すると

登録したメールアドレスに確認メールが
送られてきますのでアクセスするアドレス及び
パスワードを 確認してください




UPnP機能が付いているルーターで登録できない場合があります
設置してあるルーターをブリッジし新たにルーターを設置してください

3-4. スマートフォンで映像を見る

iPhoneやアンドロイド携帯で映像を見るためにブラウザを起動してください
登録されたメールアドレスに 送られたメールを参考に アドレスを入力してください

4. カメラ本体設定

4-1. メイン画面

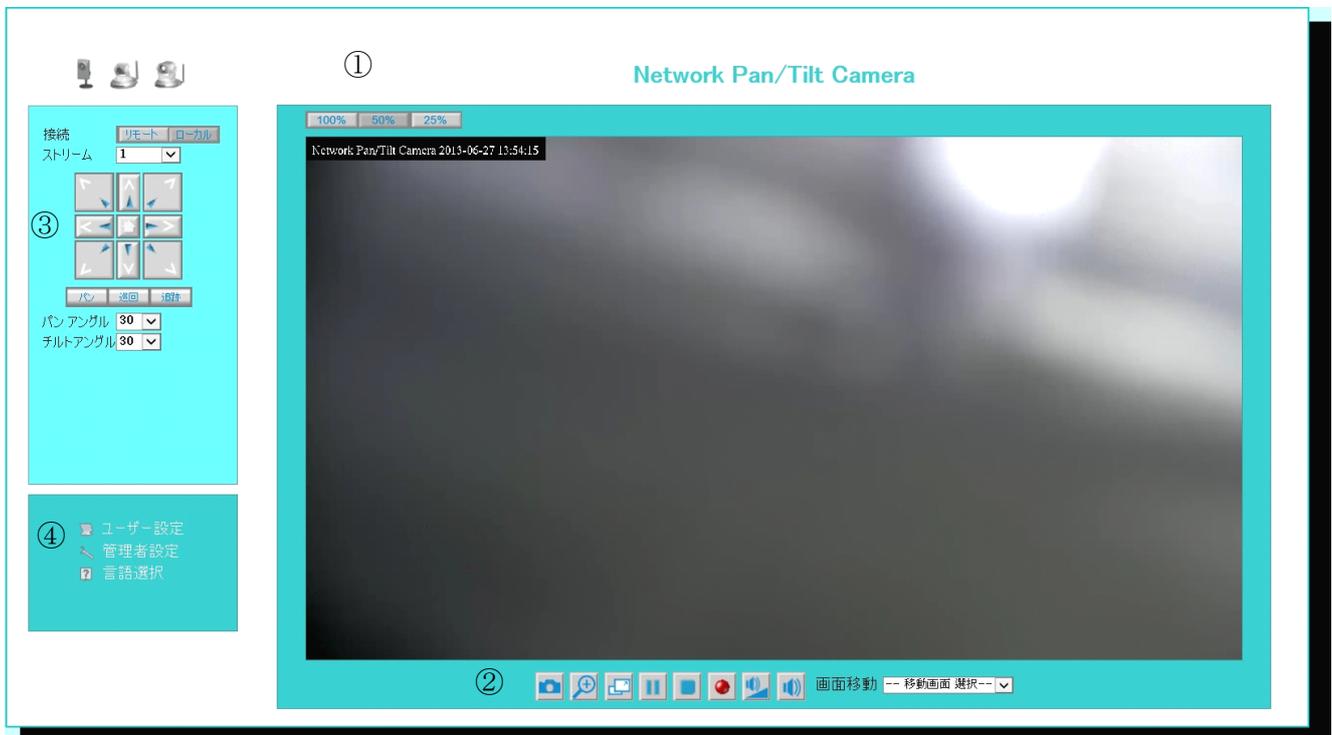

- ① 100%、50%、25% : 画面表示を変更できます
- ② アイコン：スナップショット、ズーム、全画面表示、一時停止、停止、録画、スピーカー消音、ミュート、マイク音量、マイク消音が使えます
- ③ パン/チルトボタン：上下左右のボタンでカメラが動きます
ストリーム：1 メイン出力 2 サブ出力
パンボタン：ゆっくり（1～5段階）左右に回転します
停止：回転中に押すと停止します
巡回：ポイントを登録し巡回します
アングル：一度ボタンを押した時に動く範囲を 選択できます
- ④ ユーザー設定：ネットのユーザー定義設定ができます
録画ボタンを押した時の PCへの保存先が変更できます
管理者設定：各種設定ができます
言語選択：言語が変更できます

注意：本製品のパン/チルト機能を使用する場合

動くときに モーター音が 入りますのでご了承ください

4-2. システム



一般設定

スマートカム名称 カメラの名前です
LED表示 カメラ全面にある LEDの点灯（点滅）をオフにできます

時間設定

タイムゾーン 標準で(GMT+09:00) に設定されています
夏時間（サマータイム） 海外などで適応されるサマータイム設定ができます
現在時間 PC連動や、NTPサーバー連動が 選択できます

※ 電源が入らない状態では IPカメラの時間は 保持しません
電源を入れてから 時間の設定を必ず行ってください

4-3. ユーザー管理



管理者パスワードの設定が できます

初期設定は パスワードを求めてきませんが ここで設定すると ログイン時に
パスワードを必ず求めるように変更できます

4-4. ネットワーク



ネットワーク設定

現在のネットワーク設定 プラグアンドプレイ方式で 設定されています


現在のポート設定 変更が必要な場合は ネットワーク管理者と相談し設定値を変更してください

DDNS設定

外部のPCやスマートフォンで見れるようにダイナミックDNSの設定をしてください

ホスト名（任意）、メールアドレスを入力し 登録ボタンを押してください

4-5. アクセスリスト

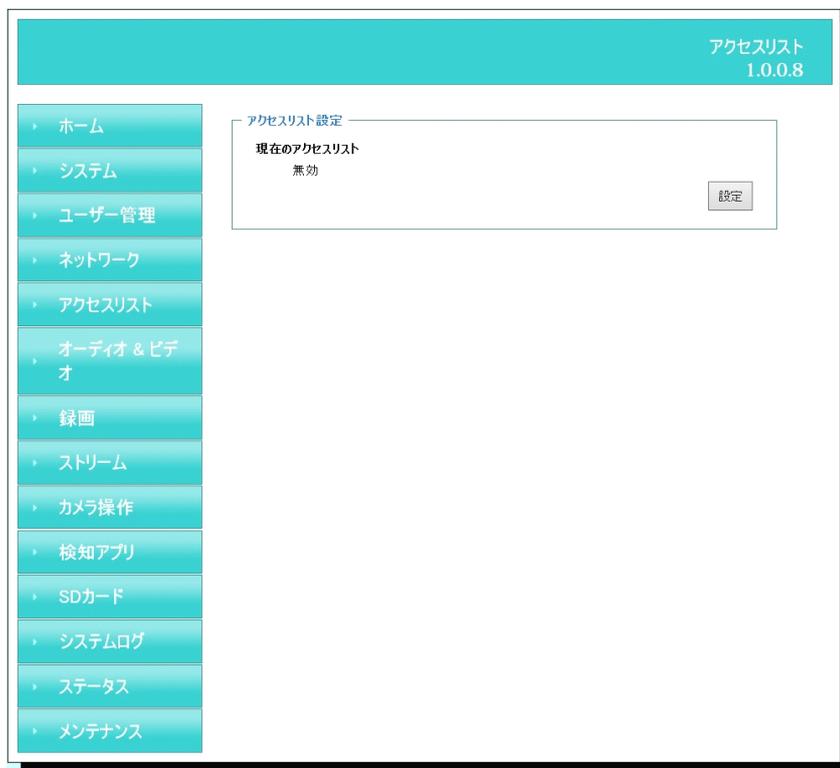

アクセスリストの設定

有効にすると拒否アドレスを追加できます

どうしてもアクセスしてほしくない アドレスがわかっている場合 登録できます

4-6. オーディオ&ビデオ

オーディオ & ビデオ
1.0.0.8

- ▶ ホーム
- ▶ システム
- ▶ ユーザー管理
- ▶ ネットワーク
- ▶ アクセスリスト
- ▶ **オーディオ & ビデオ**
- ▶ 録画
- ▶ ストリーム
- ▶ カメラ操作
- ▶ 検知アプリ
- ▶ SDカード
- ▶ システムログ
- ▶ ステータス
- ▶ メンテナンス

一般設定

カラー設定
カラー

ビデオ設定
フリップ(上下反転) : OFF / ミラー(左右反転) : OFF

環境設定
室内

電源周波数
60hz

設定

ビデオ設定

対比
1

輝度
0

彩度
0

鮮明度
0

露出
0

ゲイン
1x ~ 8x

設定

赤外線LED設定

赤外線LEDモード
自動モード,
値1

低照度モード
OFF

設定

オーディオ設定

マイク
内蔵マイク,
マイク音量 50

設定

16

一般設定

カラー設定：カラーと白黒が選択できます

ビデオ設定：上下反転、左右反転が選択できます

環境設定：室内、室外が選択できます

電源周波数：50Hz、60Hzが選択できます

ビデオ設定

対比：コントラスト調整ができます

輝度：ブライトネス調整ができます

彩度：サチュレーション調整ができます

鮮明度：シャープネス調整ができます

露出：露出調整ができます

ゲイン：ゲイン調整ができます

赤外線LED設定

赤外線LEDモード：自動、マニュアルが選択できます

マニュアルを選択した場合 LEDのオフが選択できます

低照度モード：スマートIRが 使用できます

ビデオの出力設定

ビデオ出力：外部出力が 使用可能になります

現在の形式：出力形式をNTSC、PALから選択できます


オーディオ設定

マイク：マイクのON/OFFや音量の調整ができます

※音声の設定をした場合 リアルタイム映像に 音声が入りますが

録画した映像には音声が入りません

4-7. 録画

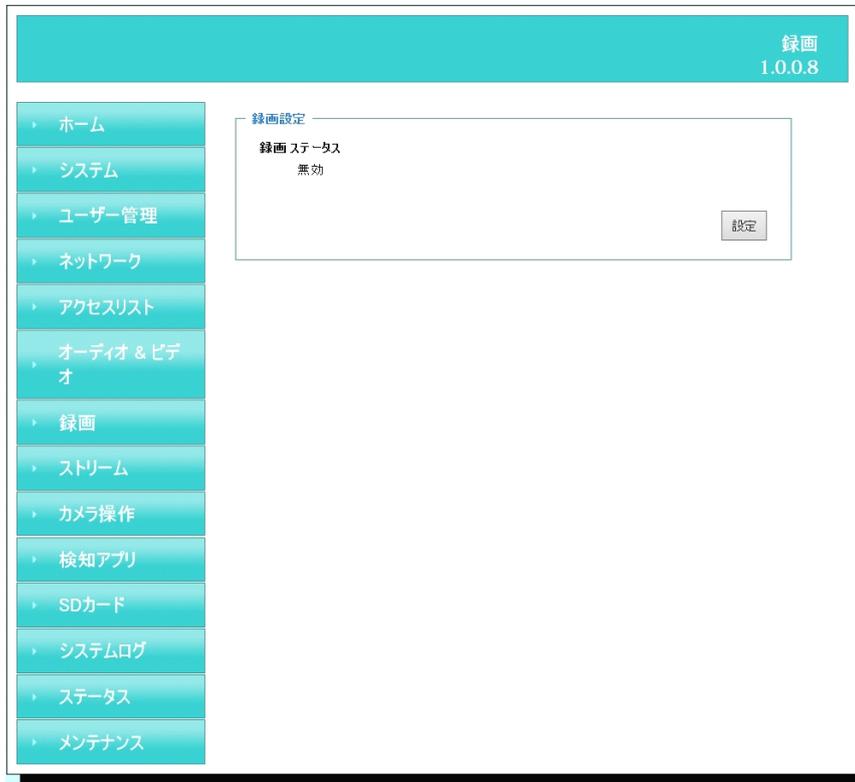

録画を有効にした場合 検知アプリが動作しなくなりますのでご注意ください

記録スケジュール：常時、曜日、選択された日付から 選択できます

スケジュール：開始時間、終了時間を入力してください

巡回録画を有効にするにチェックがある場合 上書き録画をします

記録パラメータ：録画サイズ、ファイル名などを決めます

記録アクション：録画媒体の選択ができます

NASを選択した場合 NASの設定が必要です

NASの設定は お使いのNASの説明書に沿って設定してください

※音声の設定をした場合 リアルタイム映像に 音声が入りますが

録画した映像には音声が入りません

4-8. ストリーム



オーディオコーデック：音声のコーデックを選択できます

※音声の設定をした場合 リアルタイム映像に 音声が入りますが
録画した映像には音声が入りません

ビデオコーデック設定

ストリームビデオコーデック

コーデックタイプ：H.264、MPEG4、MJPEGから選択できます

解像度：1920*1080、1280*1024、1280*800、640*480、320*240、176*144から選択できます

接続タイプ：ローカル、リモートから 選択できます

フレームレート：3～30フレームで選択できます

イントラフレーム周期：10、15、20、30、60、90、120から選択できます

画質タイプ：円滑（ネット重視）、安定（画質重視）から選択できます

画質調整：15～40で選択できます

画像/ストリームに時刻と日付を追加

解像度：1920*1080、1280*1024、1280*800、640*480、320*240、176*144から選択できます

4-9. カメラ操作

The screenshot shows a web-based camera control interface. At the top right, it says 'カメラ操作 1.0.0.8'. On the left is a vertical menu with options: ホーム, システム, ユーザー管理, ネットワーク, アクセスリスト, オーディオ & ビデオ, 録画, ストリーム, カメラ操作 (highlighted), 検知アプリ, SDカード, システムログ, ステータス, and メンテナンス. The main area is titled 'カメラ操作' and contains a live video feed of a dark scene with a timestamp 'Network IP/Port Camera 2013-06-27 17:46:47'. To the right of the feed is a 3x3 grid of buttons: UL, Up, UR; Left, Home, Right; LL, Down, LR. Below the feed are four dropdown menus for settings: 'パン速度' (3), 'チルト速度' (3), 'パン速度' (3), and '巡回回数' (30). Below these are two more dropdowns: '巡回速度' (3) and another '巡回回数' (3). At the bottom of the main area is a section titled 'プリセットポイント設定' with three rows: 'ホームポジション' (デフォルト), '自動パノラマ範囲' (デフォルト), and 'プリセットポイント:' (none). A '設定' button is at the bottom right of this section.

カメラ操作

パンアングル : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55から選択できます

チルトアングル : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55から選択できます

パン速度 : 1 (速) ~5 (遅) から選択できます


巡回回数 : 1, 10, 20, 30, 40, 50から選択できます

巡回速度 : 1 (速) ~5 (遅) から選択できます

プリセットポイント設定

任意で選択したポイントにプリセットし そのポイントをカメラに巡回させることができます

4-10. 検知アプリ

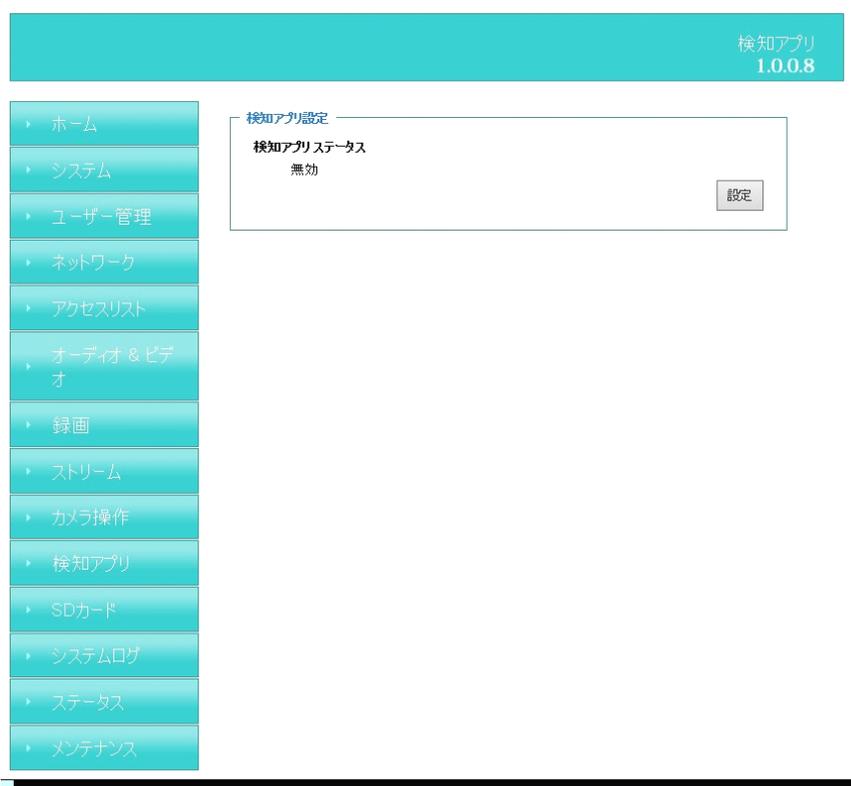

検知アプリで録画を有効にした場合 ビデオの記録が動作しなくなりますのでご注意ください
※音声の設定をした場合 リアルタイム映像に 音声が入りますが
録画した映像には音声が入りません

記録スケジュール：常時、曜日、選択された日付から 選択できます

スケジュール：開始時間、終了時間を入力してください

検知アプリトリガー：動体検知、定時検知、外部センサー検知から 選択できます

ビデオクリップの録画時間は すべて10秒です

注意：検知アプリで録画の場合 上書き録画モードはありません

動体検知パラメーター：動体検知範囲を決めてください

イベント検知間隔：一度検知してから 次に検知するまでの秒数（3～999秒）を設定できます


検知アプリメディア：ログ、スナップショット、ビデオクリップから選択できます

記録アクション：録画媒体の選択ができます

NASを選択した場合 NASの設定が必要です

NASの設定は お使いのNASの説明書に沿って設定してください

4-11. SDカード

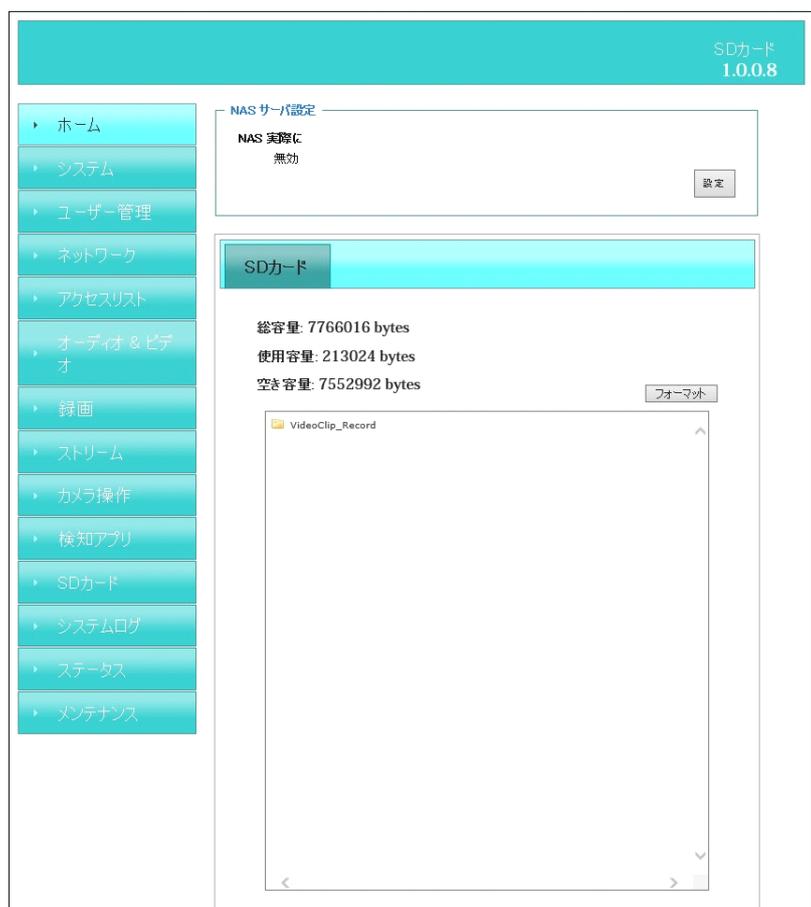

SDカードやUSBフラッシュメモリーに録画、保存された内容を見ることができます


動画は PCで見ることができますが ダウンロードは できません

PC内に保存したい時は SDカード又はUSBフラッシュメモリーを 取り外し

直接PCに認識させてコピーしてください


※音声の設定をした場合 リアルタイム映像に 音声が入りますが
録画した映像には音声が入りません

4-12. システムログ

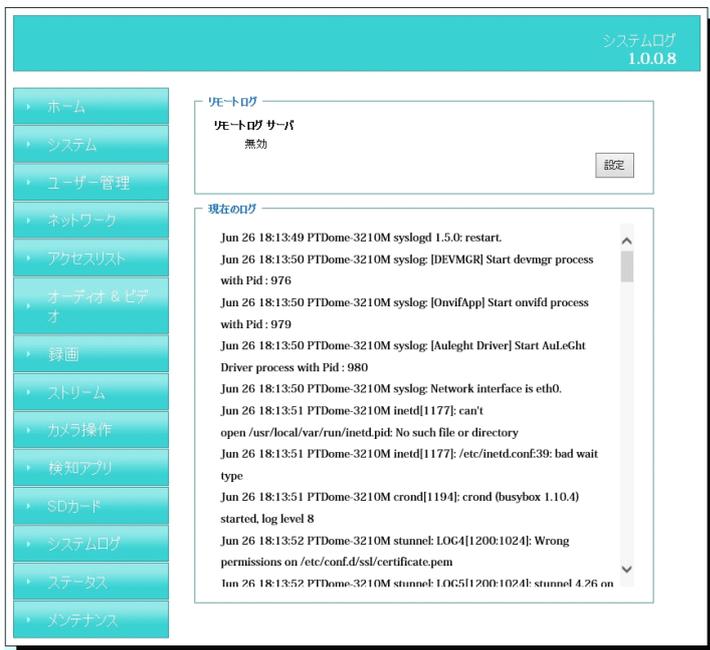

いま現在のログを見ることができます

4-13. ステータス

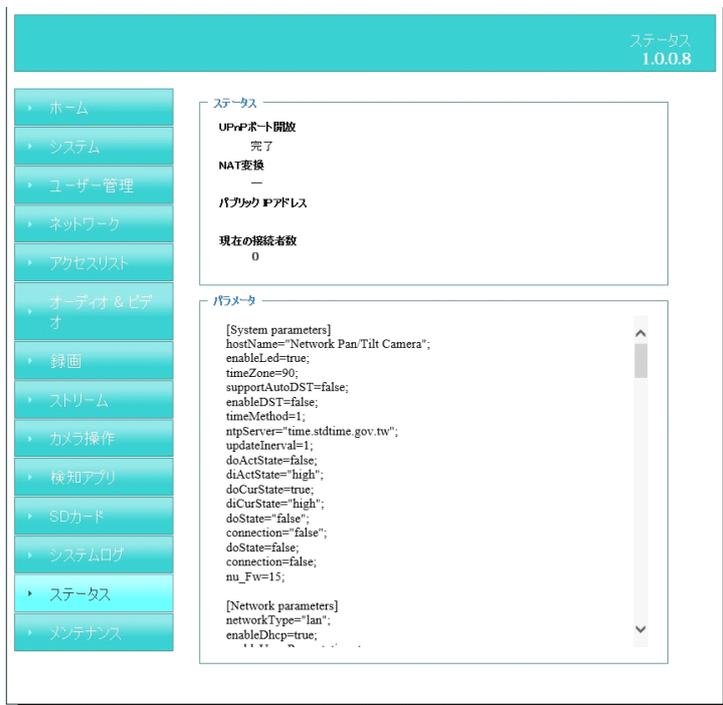

プラグ&プレイ方式で ポート開放できているかどうか確認できます

4-14. メンテナンス



システム再起動：IPカメラを再起動します

システム復元：工場出荷設定に戻します

ネットワークタイプや管理者パスワードにチェックを入れずに復元ボタンを押すと
ネットワーク設定とパスワード以外のリセットができます

カメラを校正：ホームポジションの調整ができます

エクスポート/インポートファイル

：設定した内容を 保存できます

：保存した設定内容を 読み込みできます

ファームウェアの更新：プログラムの更新が必要な場合 更新します