

IP カメラ

説明書



アプリ名: Smart Life

塚本無線 サポートページ

※ 困ったときはこちらをご参照ください ▶



目次

1. 付属品	02
2. 商品紹介	03
3. 準備	04
3-1. 準備	04
3-2. アプリのインストール	05
3-3. カメラの登録	07
4. マイクロSDカード挿入+フォーマット方法	10
5. ライブ画面	11
6. 各種設定	13
7. 録画設定	15
8. 再生方法	15
9. カメラの共有	16

1 付属品



カメラ




①カメラ
取付金具




②カメラ
取付金具



電源設備



マイクロ USB
ケーブル



ネジセット





取扱説明書



リセットピン


2 商品紹介

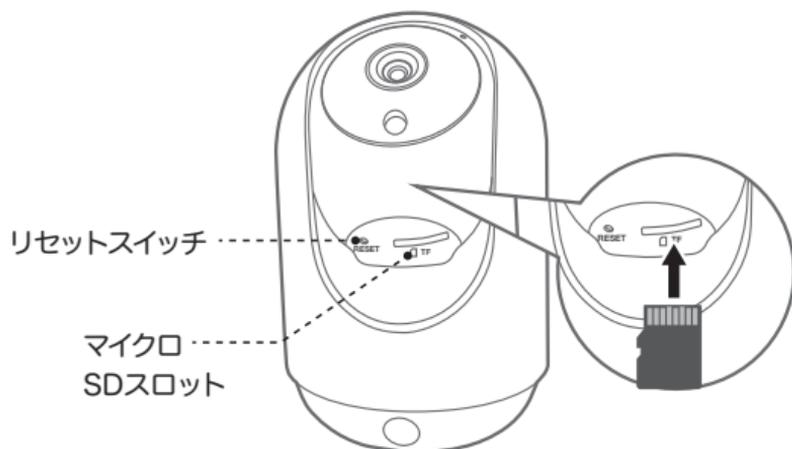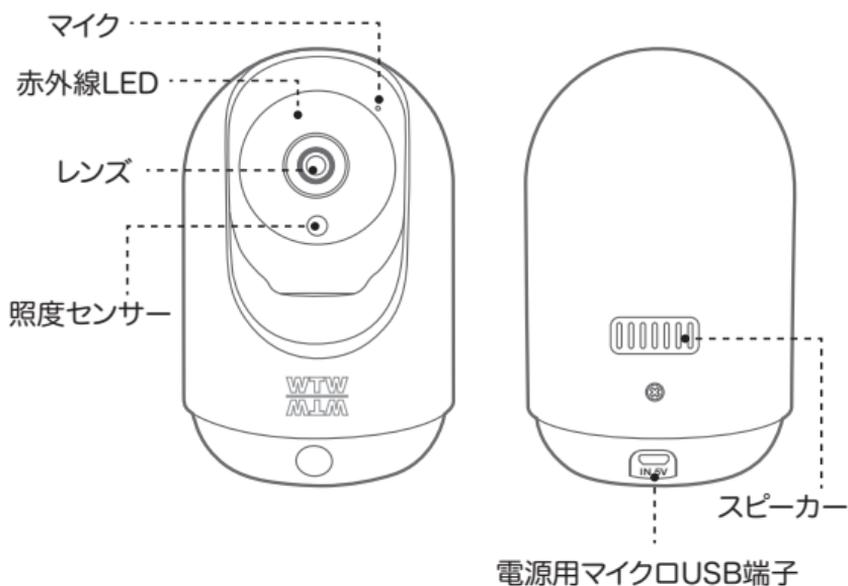

3 準備

3-1. 準備

カメラの動作には必ずWi-Fiが必要です

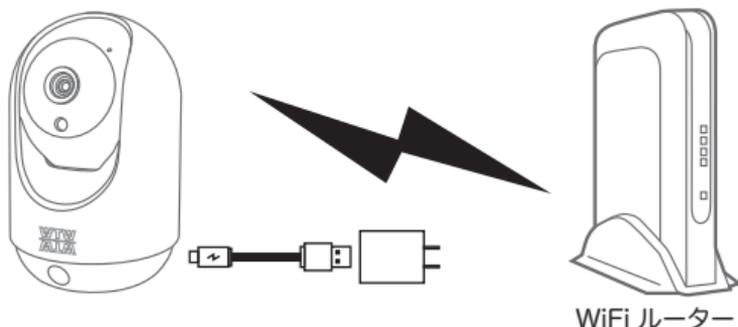

WiFi ルーター

- ※ 本製品は インターネット接続されたWi-Fi接続可能なルーターとそのルーター にWi-Fi接続されたスマートフォンが必要です
- ※ カメラを設定する時には Wi-FiルーターのSSIDとパスワード(暗号化キー)が必要になりますので確認してください
- ※ スマートフォンの位置情報がONになっているか確認してください
- ※ カメラを設置する前にWi-Fiルーターの近くで設定を完了してください
- ※ 本製品は2.4GHz(WPA,WPA2)を使用します 5GHzのWi-Fiは使用できません
- ※ カメラの登録設定をする時 スマートフォンによってWi-Fi環境が不安定もしくはインターネットに 接続されていない場合は 接続を維持しない場合があります
- ※ モーション通知について
スマートフォンで映像を見ている時は モーション通知は行われません
またWi-Fiが不安定になっている場合も モーション通知は行われません

3-2. アプリのインストール

アプリ名 【 Smart Life 】

iPhoneの場合は APP Store

androidの場合は Play Store

上記のStoreよりアプリをインストールしてください



インストールが完了したら【 Smart Life 】アイコン
をタップしアプリを起動してください

ユーザー登録 (例 iPhone)

アプリを起動した後に表示される


ユーザー契約とプライバシーポリシーを
タップし同意してください

①【アカウント登録】をタップしてく
ださい


②メールアドレスを入力してください

③同意しますにチェックを入れてくだ
さい


④【照合コードの取得】をタップして
ください入力したメールアドレスに
system.az@notice.2.ismartlife.me
から認証コード(6桁の数字)
が送られますので
確認してください

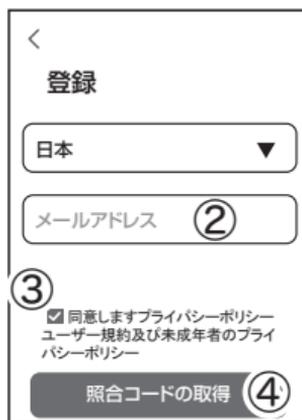

- ⑤送られてきたコードを入力してください

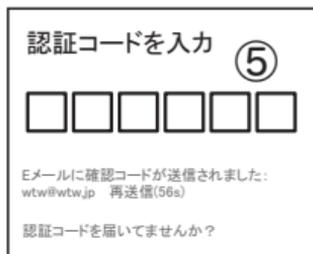

- ⑥パスワードを任意で入力してくださいパスワードは英字と数字を含む6文字～20文字以内で入力してください

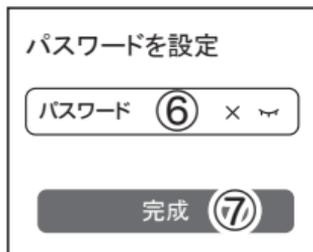

- ⑦【完成】をタップしてください

登録が完了したら右図が表示されます



3-3. カメラの登録


- 01** 【Smart Life】アプリを起動し【+】をタップし、
【デバイス追加】をタップします。

⚠ 注意

2台目以降の登録は右上の【+】をタップしてください

※ 【位置情報の権限を有効にする】と表示された場合、使用中のみ許可に設定してください

※ カメラへのアクセスが求められた場合、許可してください

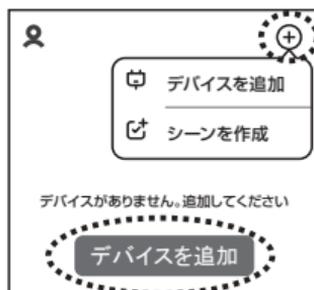

- 02** 【カメラ&ロック】をタップし、
【防犯カメラ(WiFi)】をタップ
します




- 03** 【LEDがすばやく点滅しているか、ピッと音が鳴ったことを確認しました。】にチェックを入れ
【次へ】をタップします。




- 04** ルーターを選択し、ルーターのパスワードを打ち込みます。
(WiFi名は、スマートフォンに接続されているWiFi名が自動で表示されます)

【次へ】をタップすると、QRコードが作成されます。

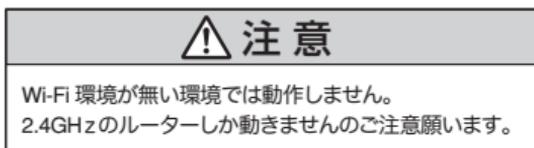

カメラ側の操作

- 05** カメラの電源を入れて初期動作が終わったらカメラのリセットボタンをカメラから音声が出るまで押してください【リセットしました】とアナウンスがあります。
- 【カメラの起動が完了しました。ネットワークの追加を待っています。】とアナウンスがあり、カメラが回転します。

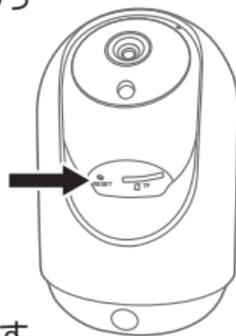

06 回転が止まったら、スマートフォンの画面をカメラのレンズに向けてQRコードを読み込ませてください。

【ネットワーク情報を受信し、ルーターを接続します。】

が聞こえたら、

【ピープ音が聞こえました】を

タップし、接続が完了され

るまでお待ちください。



注意

サーバーとアクセスする為、
1分程度かかります。

X

デバイスの接続

デバイスの電源を入れてください。



01 : 58

デバイスを探
します

クラウドに
登録します

デバイスを
初期化します

07 【完了】をタップしてください。映像が出ましたら完了です。



音声ガイドスは下記です

【ネットワーク情報を受信し、

ルーターを接続します】

【ルーター接続成功】

【追加成功】



4 マイクロSDカード挿入+フォーマット方法

① SDカードを本体へ挿入して下さい

※必ずカメラの電源がOFFの状態ですDカードを挿入してください

⚠ 注意

- ・マイクロSDカードを正しい方向に挿入してください。
- ・必ず正規のマイクロSDを挿入してください。
- ・正規品でないマイクロSDカードを挿入すると故障の原因となります。



SDカードポート : マイクロSDカードは最大128GBに対応しています

マイクロSDカード容量 : 8から128 GBに対応

対応するマイクロSDカード : class 10以上

ファイル形式 : FAT32

② ライブ映像右上の【設定】より【ストレージ管理】を選択

【SDカードのフォーマット】をタップし、フォーマットを完了して下さい。

総容量 : マイクロSDの総容量を表示します。

使用中 : 使用容量


残りの容量 : 空き容量

SDカードフォーマット : フォーマット
をします

＜ SDカードの設定	
SDカードの容量	
総容量	29.47G
使用中	28.45G
残りの容量	1.02G
SDカードのフォーマット	

設定	
<	
Baby Camera	>
デバイス情報	>
即時実行と自動化	>
基本設定	
休眠	<input type="checkbox"/>
基本機能の設定	>
赤外線ナイトビジョン機能	自動 >
デバイスサウンド調整	>
詳細設定	
アラーム設定	>
ストレージ	
SDカードの設定	>
録画	
録画設定	>

5 ライブ画面

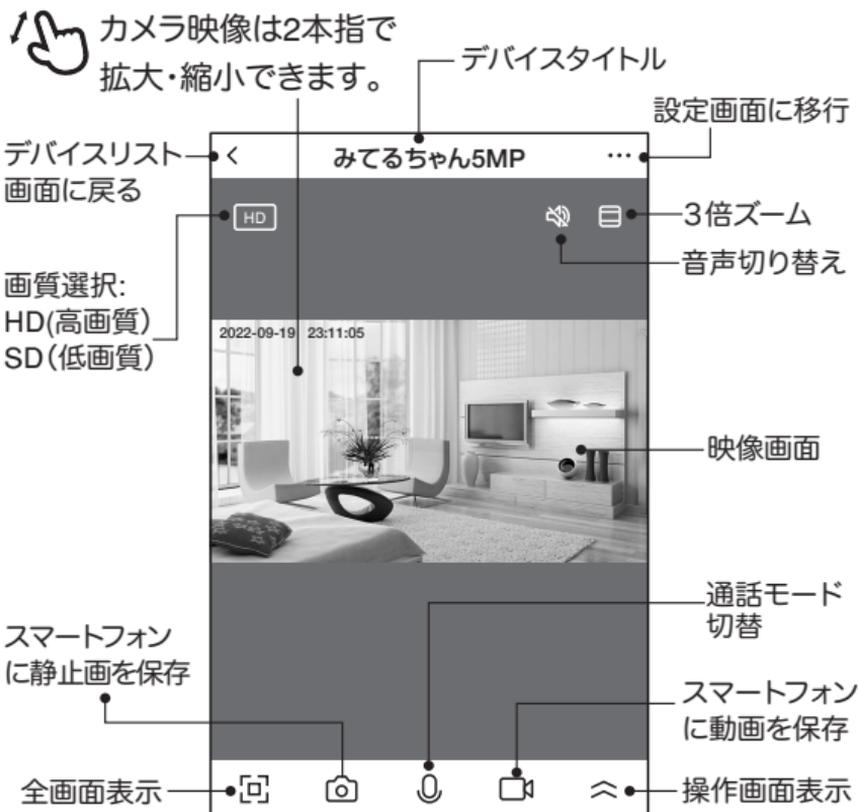

【】をタップすると操作画面が表示します

【F】操作画面表示

- ①リプレイ :再生画面に移行します
- ②アルバム :保存した静止画リスト
が表示します。
- ③テーマカラー:背景色を変更できます。
(LIGHT/DARK)
- ④プライバシーモード:デバイスを休止
します



【 ≡ 】をタップすると操作画面が表示します

【F】操作画面表示

⑤赤外線ナイトモード

自動 :暗くなると赤外線モードで白黒撮影

オフ :カラーモード

オン :常に赤外線白黒撮影モード

⑥デバイス音量 :音量調整ができます。

⑦移動追跡 :自動追跡します。

⑧移動検出 :イベント検知のON/OFF

⑨音検出 :本機非対応

⑩編集 :操作画面の確認ができます。



【A】メッセージ

各アラームからのメッセージが確認できます。

【B】方向

カメラの方向及びズーム操作できます。

【C】収集点 本機非対応

よく見る場所が登録できます。

1. 位置を決めます。
2. 【収集点に追加する】をタップし、名前を付けてください。最大6か所に対応です。
3. 写真をタップすることで、移動します。


※注意※ 誤動作が多いため本機非対応になっていますが、お客様の責任下で使用ください。

【D】クラウドストレージ

有料でクラウドが利用できます。

【E】Smart

デバイス・時間・その他の条件に応じて自動実行します。

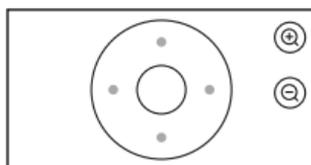

6 各種設定

ライブ画面の【…】(設定画面)をタップします。

設定画面

- ①タイトル変更が可能です。デバイス名をタップして、タイトル変更してください。
- ②デバイス情報 :現在のデバイス情報が確認できます。
- ③即時実行と自動化 :本機非対応
- ④休眠 :デバイスを停止します。

基本機能の設定		
時間の透かし	A	<input type="checkbox"/>
画面フリップ	B	オフ >
対話方式	C	双方向の通話 >

- ⑤基本機能の設定
 - A. 時間の透かし:日付の表示の有無
 - B. 画面フリップ :画像の反転ができます。
 - C. 対話方法 :同時通話の有無
- ⑥赤外線ナイトビジョン機能
 - D. 自動 :暗くなると赤外線モードで白黒撮影
 - E. オフ :カラーモード
 - F. オン :常に赤外線白黒撮影モード
- ⑦デバイスサウンド調整: デバイスの音声調整ができます。
- ⑧アラーム設定
 - G. モーション検知 :モーション検知を有効にします。
 - H. 感知 :モーション検知の感度調整ができます
 - I. 活動地域 :有効にすると監視エリアが設定できます
 - J. 監視エリアの設定 :感知エリアの範囲の設定をします。
 - K. 人体検知 :人感センサー検知を有効にします。
 - L. 追跡の設定 :自動追跡のON/OFF

設定	
< Baby Camera	① >
デバイス情報	② >
即時実行と自動化	③ >
基本設定	
休眠	④ <input type="checkbox"/>
基本機能の設定	⑤ >
赤外線ナイトビジョン機能	⑥ 自動 >
デバイスサウンド調整	⑦ >
詳細設定	
アラーム設定	⑧ >
ストレージ	
SDカードの設定	⑨ >
録画	
録画設定	⑩ >

赤外線ナイトビジョン機能	
自動	D <input checked="" type="checkbox"/>
オフ	E
オン	F

アラーム設定	
モーション	
モーション検知アラーム	G <input type="checkbox"/>
感度	H 中 >
活動地域	I <input type="checkbox"/>
監視エリアの設定	J 更新 >
人体検知	K <input type="checkbox"/>
追跡の設定	L <input type="checkbox"/>
音声検出	
音声検出	M <input type="checkbox"/>
感度水準	N 高感度 >
警告設定	
スケジュール設定	O >

- M. 音声検出: 音声に対応してお知らせします。
- N. 感度水準: 感度調整が出来ます。
- O. 警告設定: スケジュール設定
(指定の時間に警告音がでます。)

⑨SDカードの設定 :SDカードの情報及びフォーマットできます。(参照P09)

録画設定	
SDカード録画	<input checked="" type="checkbox"/>
録画モード	イベント録画 >
タイマー設定	>

⑩録画設定 :録画設定できます。
(参照P14)

⑪クラウドストレージ :有料でクラウドが利用できます。

⑫電話通知 :本機非対応

⑬デバイスのオフライン通知:本機非対応

⑭よくある質問が見れます。

⑮共有デバイス : (参照P15)

⑯ホーム画面に追加 :アイコンをホーム画面に追加できます。画面の指示に従ってください。

⑰機器のグレードアップ :アップデートのサインが出ましたら、実行して下さい

⑱デバイスを再起動時タップしてください。

⑲デバイスを削除できます。

アラーム設定	
音声検出	
音声検出	M <input checked="" type="checkbox"/>
感度水準	N 高感度 >
警告設定	
スケジュール設定	O >

設定	
録画	
録画設定	⑩ >
オプションサービス	
Cloud Storage	⑪ >
電話通知	⑫ >
デバイスのオンライン通知	
デバイスのオンライン通知	⑬ <input checked="" type="checkbox"/>
その他	
よくある質問とフィードバック	⑭ >
共有デバイス	⑮ >
ホーム画面に追加	⑯ >
機器のアップグレード	⑰ 最新バージョンです >
デバイスを再起動する	⑱
デバイスを削除	⑲



7 録画設定

①SD カードを差し込み認識しているか設定画面の⑩【SD カードの設定】でSD カードが認識しているか確認してください。


②設定画面⑪ 録画設定をタップします。

③SD カード録画を有効にします。

④常時録画もしくはイベント録画を選択します。

常時録画 : 常に録画し続けます。
SD がいっぱいになると上書きが始まります。

イベント録画 : イベントが発生した時、録画します。

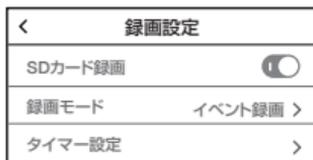

⚠ 注意

イベント録画は、反応しない時もあるため、常時録画をお勧めします。

8 再生方法

ライブ画面の【リプレイ】をタップします。

①音声のON/OFF ができます。

②日付が表示されます。タップすると日付が変わります。

③カレンダーが表示されます。

数字が濃い日にちにデーターがあります。
日にちをタップすることで移動します。

④時間バーに色がついている所をタップすると再生が開始します。



ワンポイントアドバイス

画面ピンチイン/アウトすることで、画像を大きく・小さくできます。

時間バーをピンチイン/ピンチアウトすることで、時間帯を変更できます。

9 カメラの共有(シェア)

- 方法【1】 ① 1台目のスマートフォンでアプリにログインし、カメラを追加します。
② 2台目のスマートフォンで、1台目でログインした、メールアドレスとパスワードでログインすると、カメラの映像が見えます。
(同時に見ることもできます。)

- 方法【2】 ① 1台目(管理者)がカメラを登録します。
② 他のスマートフォンで、別のアカウントを作成し、ログインします。
③ 1台目(管理者)が、共有作業を行います。

操作


【管理者側】

- ①メニューから【共有デバイス】をタップします。
- ②【共有を追加する】をタップする。
- ③【Smart Life アカウントを共有】をタップします。
- ④共有先のメールアドレスを打ち込みます。
- ⑤【完了】をタップします。
- ⑥【共有が成功】が表示されたら終了です。



【他のスマートフォン】

共有デバイスが追加されますのでタップすれば映像がみれます。

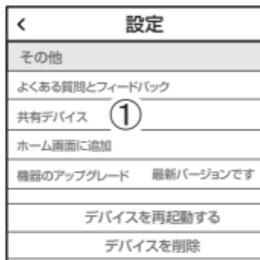



保 証 書

本書は本書記載内容により、無料修理を行うことをお約束するものです。

お客様様	〒	TEL	機種名 WTW-IPW258TW		製造No.
	住所	お名前	お買い上げ販売店	住所	〒
様	ふりがな	お買い上げ日	月	日	TEL
保証期間	ケ月	年	年	日	店名
		月	月	日まで	

販売店へのお願い：本保証書に貴店の記入認印、及びお買い上げ日の記入のないものは無効ですので、必ずご記入ください。

株式会社塚本無線

〒510-0256 三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21
TEL 050-1752-8000 (代表) FAX 059-387-6999

保証規定

この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様が法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明の場合はお問い合わせください。

- 取扱説明書等の注意に従った正常な使用状態で万一故障した場合には、保証期限内無償修理をさせていただきます。
- 保証期間内においても、次のような場合には有償修理となります。
 - （イ） 本保証書のご提示がない場合。
 - （ロ） 本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、及び販売店名の表示のないもの。
 - （ハ） お買い上げ後の取付場所の移動・輸送・事故・落下等による故障または損傷。
 - （ニ） 火災・地震・落雷・氷害・塩害・公害その他の天災地変及び異常電圧・指定外の使用電源などによる故障または損傷
 - （ホ） ご使用上の誤り、不当な修理・調整・改造による故障及びそれらが原因により生じた故障、または故障の原因が本製品以外の機器等にある場合。
 - （ヘ） 本来の目的以外にご使用された場合の故障及び損傷。
 - （ト） 製品番号の改変及び取り外した製品。
 - （チ） トンジスター・ケージ等消耗品に類するもの。
 - （リ） 他の要因・取付不備・電波障害・設備場所などにより正常に動作しない場合。
- 修理を依頼される場合には、お買い上げの販売店または弊社サービス係へ保証書を添えてご持参下さい。やむを得ず郵送される場合は、送料をご負担下さい。
- 本保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管して下さい。
- この保証書は日本国内のみについて有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 予告なしに当機種のモデルチェンジ、改良などを行うことがあります。お買い上げの製品に関しましては改良などの申し受けを致しません。

修理実施年月日	故障状況	修理内容	担当者