


# IP カメラ

WTW-EGDRY2190PTZS

## 取扱説明書

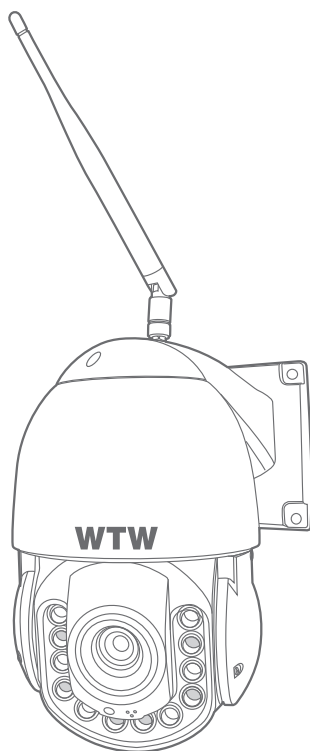

アプリ名: **WTW-EAGLE**

アプリ: 3.5バージョン以降

塚本無線 サポートページ  
※ 困ったときはこちらを  
ご参照ください ▶




APモード接続方法  
はこちら ▶



1. 付属品	02
2. 商品紹介	03
3. カメラの設置	04
4. 準備	05
5. アプリのインストール・登録	06
6. カメラの登録	08
7. マイクロSDカード挿入 + フォーマット方法	10
8. トップページ	11
9. 各種設定	13
10. モーション検知(モーション録画設定)	15
11. 録画設定	16
12. 再生	17
13. シェア(共有)	18
14. グループ(マルチ)画面設定方法	19
15. カメラの再設定	20
16. アプリを使用してホーム位置を設定方法	21
17. 録画機側からのホーム位置設定方法	22


# 1 付属品

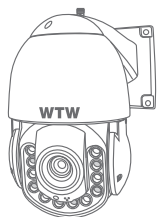


カメラ



アンテナ

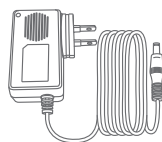

電源アダプター



LAN 防水コネクタ  
キャップ カバー




ネジセット



取扱説明書

## 2 商品紹介

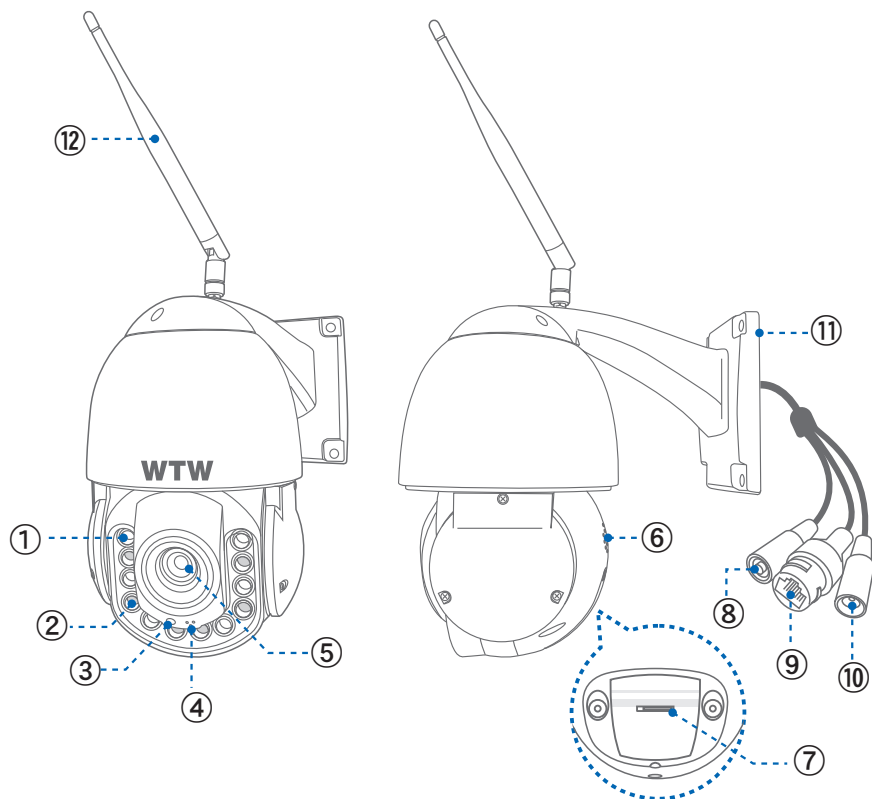


- |            |                |          |
|------------|----------------|----------|
| ① 赤外線 LED  | ⑤ レンズ          | ⑨ LAN 端子 |
| ② ホワイト LED | ⑥ スピーカー        | ⑩ 電源端子   |
| ③ 照度センサー   | ⑦ マイクロ SD スロット | ⑪ 基台     |
| ④ マイク      | ⑧ リセットスイッチ     | ⑫ アンテナ   |

※ インターネット接続は光回線に接続することを推奨します  
上り 3Mbps 以上確保できない環境化では正常に動作しない可能性が高いです  
※ スマートフォンで見るとき 最初にアクセスしてから 10 分すると画面が停止します  
画面が止まったらもう一度アクセスし直してください

### 3 カメラの設置



#### 高さと場所を選択してください

通常カメラを設置する場合は、地上から2から3mの場所にカメラを設置してください。

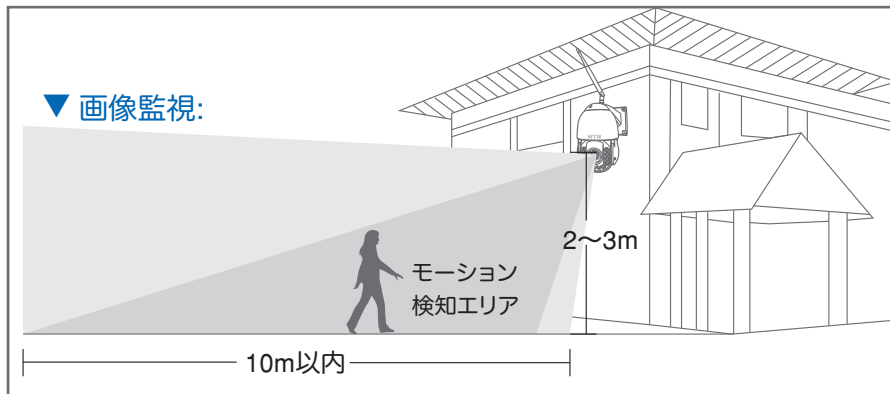


#### 設置

- ① 6ミリほどの穴をドリルで開けてください
- ② アンカーを挿入します
- ③ ドライバーで固く締めてください

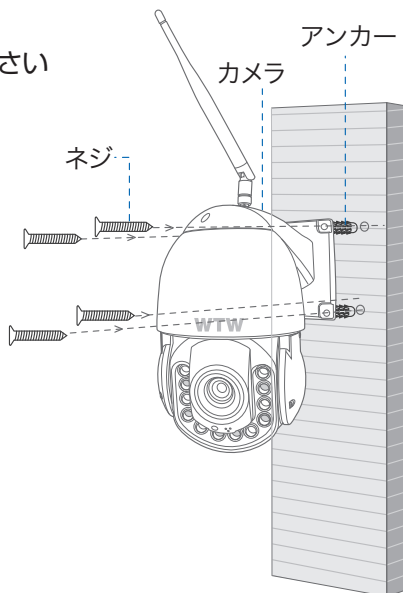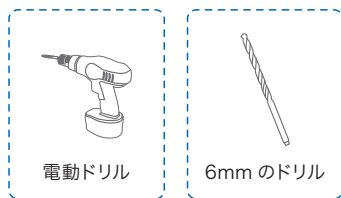

## 4 準備

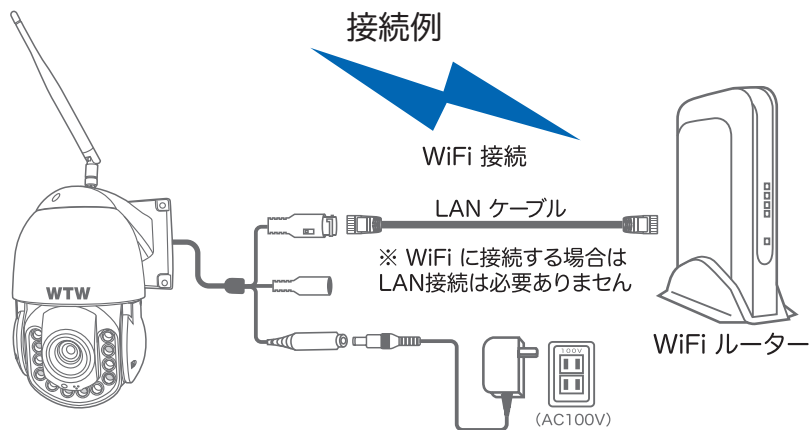

- ※ 本製品は インターネット接続された Wi-Fi 接続可能なルーターとそのルーターに Wi-Fi 接続されたスマートフォンが必要です
- ※ カメラを設定する時には Wi-Fi ルーターの SSID とパスワード(暗号化キー)が必要になりますので確認してください
- ※ スマートフォンの位置情報が ON になっているか確認してください

### iPhone の場合

iPhone の設定から カメラのアプリを探してください  
位置情報が 使用中のみになっているか確認してください  
使用中のみをタップして正確な位置情報が ON になっているか確認してください  
正確な位置情報が ON になっているか確認してください  
ローカルネットワークが ON になっているか確認してください  
登録作業の前に モバイル通信を OFF にしてから設定してください  
この時 Wi-Fi が OFF になるようでしたら ON にしてください  
設定が完了したらモバイル通信を ON にしてください

### android の場合

カメラのアプリのアイコンを長押ししてアプリ情報を表示してください  
権限や許可に入り 位置情報を ON にしてください  
登録作業の前に 機内モードを ON にしてから設定してください  
この時 Wi-Fi が OFF になるようでしたら ON にしてください  
設定が完了したら機内モードを OFF にしてください

- ※ カメラを設置する前に Wi-Fi ルーターの近くで設定を完了してください
- ※ 本製品は 2.4GHz(WPA,WPA2)を使用します 5GHz の Wi-Fi は使用できません
- ※ カメラの登録設定をする時 スマートフォンによって Wi-Fi 環境が不安定もしくはインターネットに 接続されていない場合は 接続を維持しない場合があります
- ※ モーション通知について  
スマートフォンで映像を見ている時は モーション通知は行われません  
また Wi-Fi が不安定になっている場合も モーション通知は行われません

## 5 アプリのインストール・登録

アプリ名 【 WTW-EAGLE 】  
iPhone の場合は APP Store  
android の場合は Play Store  
上記の Store よりアプリをインストールしてください




WTW-EAGLE

インストールが完了したら  
【 WTW-EAGLE 】アイコンをタップしアプリを起動してください

ユーザー登録 (例 iPhone)  
アプリを起動し

- ①【アカウント登録または登録】をタップしてください
- ②メールアドレスを入力してください
- ③利用規約にチェックを入れてください
- ④【OK】をタップしてください

入力したメールアドレスに  
system@support.eseecloud.com から  
確認コード(6桁の数字)が送られますので確認してください

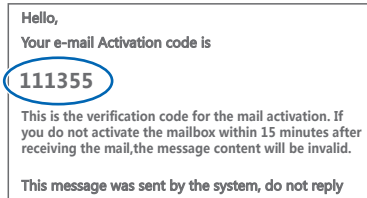

- ⑤送られてきた確認コードを入力してください
- ⑥パスワードを任意で入力してください
- ⑦同じパスワードを下の段に入力してください
- ⑧【OK】をタップしてください

パスワードは英数字使い 6文字～20文字以内で入力してください

登録が完了したら右の写真のようになります

ログイン  
+81  
パスワード ①  
パスワードを忘れましたか? アカウント登録  
OK  
パスワードを記憶する

アカウント登録  
②  
メールアドレスまたは電話番号  
④ OK  
利用規約とプライバシー規約に同意します。  
③  
ログインはこちら

パスワード設定  
確認コードが@□△@yahoo.co.jpに送信されました。確認してください。  
確認コードの入力 ⑤  
確認コードをもう一度取得してください。(295)  
パスワード ⑥  
パスワード ⑦  
パスワードは、英数字・記号を使い6～20文字で入力してください。大文字、小文字は区別されます。  
OK ⑧

デバイス グループ +  
+  
デバイスを追加  
デバイス デモ モール アカウント

## 6 カメラの登録

はじめに


スマートフォンの【設定】→【WiFi】をタップし、現在 2.4GHz のルーターに接続されていることを確認してください。

### カメラホットスポットの接続

- 01 電源を入ると、初期動作が始まり、【設定モードを起動します】とアナウンスがあります

初期動作が終了後、リセットボタンを【ピコ】と動作音がするまで長押しします。

再度【設定モードを起動します】がありますので動作終了までお待ちください

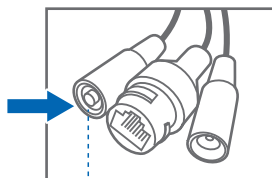


リセットスイッチ

- 02 【WTW-EAGLE】アプリを起動し【デバイスの追加】を選択して下さい

#### ⚠ 注意

- 2台目以降の登録は右上の【+】をタップしてください  
※【位置情報の権限を有効にする】と表示された場合、使用中のみ許可に設定してください  
※カメラへのアクセスが求められた場合、許可してください

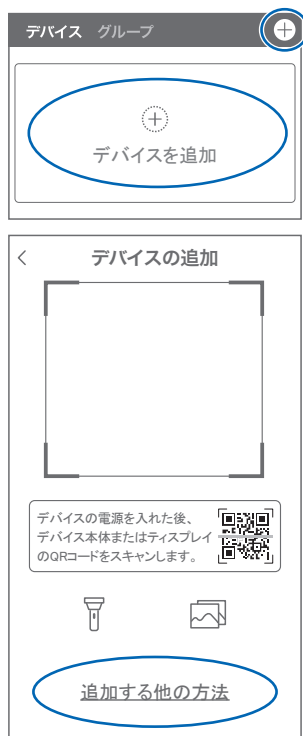

- 03 画面下の【追加する他の方法】をタップしてください



04 【カメラのホットスポットでの接続】をタップしてください

05 【了解】をタップしてください



06 【デバイスライトが点滅している】にチェックを入れ【次】をタップします


07 2.4GHz の Wi-Fi ネットワーク名 (SSID) が表示されていることをご確認ください

### ⚠ 注意

2.4GHz Wi-Fi に接続されていない場合、スマートフォンの【設定】→【Wi-Fi】より接続をアプリにお戻りください。  
2.4GHz と 5GHz の SSID 名の違いとしてルーターのメーカーによって違いはありますがネットワーク名 (SSID) の中間や末尾に【-G】や【-A】があります。  
【-G】は【2.4GHz】です。【-A】は【5GHz】です。


08 Wi-Fi のパスワードを入力し【次】を押してください

ルーターの側面などに記載されている認証キーや暗号(化)キーを入力してください  
入力の際は 大文字と小文字の区別、英数字のゼロとオーの  
違いに気を付けて入力してください

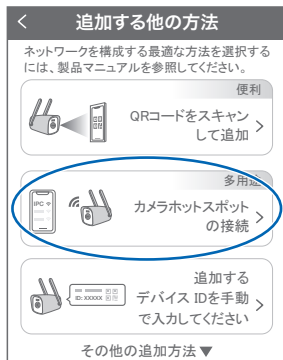

### キャンセル

カメラの電源をオン  
カメラの電源を入れたままにして、ライトが点滅しているかどうかを確認します。ライトが点滅していない場合は、リセットボタンを長押ししてカメラをリセットしてください。

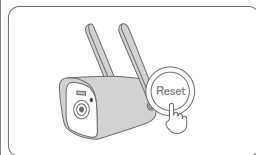

デバイスライトが点滅している

次

### キャンセル

デバイスを Wi-Fi を選択する  
デバイスは 5G Wi-Fi をサポートしていません。  
2.4G Wi-Fi ネットワークを選択してください

Wi-Fi - 2.4G ✓

Wi-Fi - 5G ✗

Wi-Fi 名を入力してください Wi-Fi を選択

パスワードを入力してください

次


## 09 【設定に移動】をタップします



## 【WiFi】をタップします



## 【IPCXXXXXXX】に接続してください

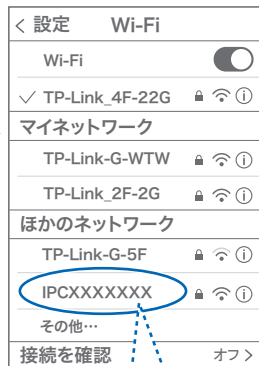

## 【イーグルアプリに戻ります

先に進めない場合、モバイル通信を OFF にしてください

パスワードは【1111111】です

### 注意

【インターネットに接続されていません】と表示されますが問題ありません。  
この時 接続を維持するか聞いてくるスマートフォンがありますので【OK】や【維持する】を押して許可してください  
【IPCXXXXXXX】への接続が完了したらスマートフォンの設定画面を閉じてください

※ カメラから【 Wi-Fi 設定中ですしばらくお待ちください】とアナウンスがあります  
設定が完了すると【 Wi-Fi 接続が完了しました】の順にアナウンスがあります

### 注意

※【 Wi-Fiパスワードが違います】とアナウンスがあった場合はパスワードを確認してください  
※【 Wi-Fiが出来ませんでした】とアナウンスがあった場合は選択したSSIDが2.4GHzで間違いがないか確認してください

## 10 デバイス名を入力または選択し【OK】を押してください

### 注意

設定が完了時、モバイル通信をONに戻してください

iPhone → モバイル通信アイコン

アンドロイド → 機内モードにしてください



## デバイス名を設定

デバイスに名前@を付けます～

以下を直接選択できます

オフィス リビング 寝室

書斎

OK


## 7 マイクロSDカード挿入+フォーマット方法

### ① SDカードを本体へ挿入して下さい

※必ずカメラの電源が OFF の状態で SD カードを挿入してください


#### ⚠ 注意

- ・マイクロSDカードを正しい方向に挿入してください。
- ・必ず正規のマイクロSDを挿入してください。
- ・正規品でないマイクロSDカードを挿入すると故障の原因となります。

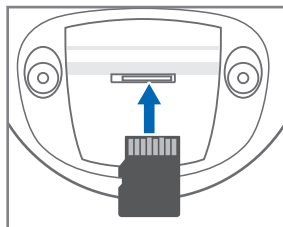

- SDカードポート : マイクロSDカードは最大128GBに対応しています
- マイクロSDカード容量 : 8から128 GBに対応
- 対応するマイクロSDカード : Class 10 以上
- ファイル形式 : FAT32

### ② ライブ映像右上の【⚙️】より【ストレージ設定】を選択【メモリーカードをフォーマットする】

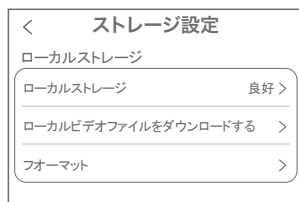





【ローカルストレージ】：  
現在の状態・使用容量の確認

【ファイルをダウンロードする】：  
録画画像をダウンロードできます

【フォーマット】：  
マイクロSDをフォーマットします

## 8 トップページ

- ① デバイス：単独でのカメラ登録  
グループ：複数台のカメラ同時表示(参照 P19)
- ② カメラタイトルを表示します
- ③ カメラの ID 番号を表示します
- ④ 簡易設定
  - A. 警報通知：アラーム通知の ON/OFF
  - B. 設定：設定項目に移行します
  - C. 編集：タイトル名及びパスワードの変更が可能です
  - D. トップ：カメラリストに一番上に移動します
  - E. 削除：カメラリストから削除します
- ⑤ カメラの映像を表示します
- ⑥ アラームメッセージを表示します
- ⑦ 他のスマートフォンにカメラを共有できます
- ⑧ 録画した映像を再生できます
- ⑨ デバイス表示画面に戻ります
- ⑩ デモ(現在使用できません)
- ⑪ 弊社のショップに移行します
- ⑫ ログイン内容やアプリの各種設定を表示します
- ⑬ 戻る
- ⑭ タイトル・通信速度表示します
- ⑮ カメラの設定画面を表示します
- ⑯⑰ HD(高画質)・SD(低画質)切替
- ⑰⑳ カメラからの音声がします
- ⑱㉓ スマートフォンに写真を記録します
- ⑲㉔ スマートフォンに動画を記録します
- ⑳㉕ 全画面表示します
- ㉑㉒ 上下左右移動することができます。  
画面をスワイプしても移動します
- ㉒ PRO
  - F. ズーム操作ができます
  - G. 焦点の微調整ができます
- ㉓㉔ 録画した画像を再生できます
- ㉔㉕ アラームメッセージを表示します
- ㉕ 最大 255 箇所の巡回箇所を設定できます  
一般モード：巡回場所を設定し、【+】をタップし、記憶します写真をタップし、設定場所に移動します  
ナンバーモード：巡回場所を設定し、7～255 箇所設定できます数字を入れ、【移動】をタップし、設定場所に移動します

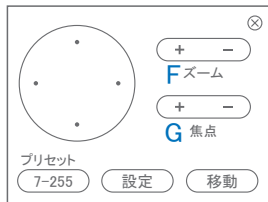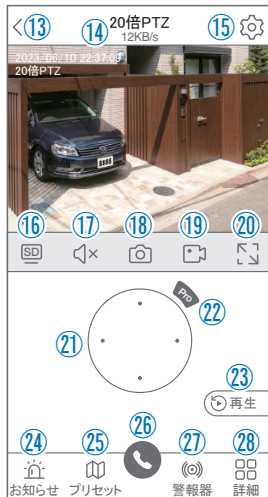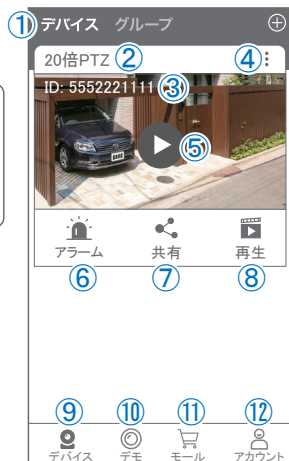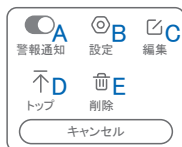

②⑥③⑥ 双方向通話に切り替えます

②⑦ カメラから警告音を出せます

②⑧ 詳細

H. 他のスマートフォンにカメラを共有できます。

※初回共有時はパスワードの設定が必要 (20 文字以内)

I. モーション検知 ON/OFF

J. 本機非対応

K. 本機非対応

L. アルバム : 保存されたデータが見れます

M. PTZ 調整 : PTZ を初期化します

N. スマート・フルカラー・赤外線暗視の切り替え ができ  
ます

②⑨ 縦画面に戻ります

③⑩ 警報を 15 秒間鳴らします

③① 参照①⑥

③② 参照①⑦

③③ 参照①⑧


③④ 参照①⑨

③⑤ 参照②⑩

③⑥ 参照②⑥

③⑦ 参照②③

③⑧ 参照②①

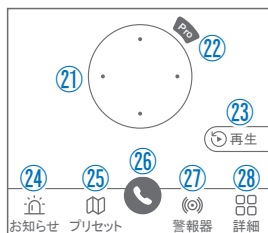

## 9 各種設定

【】を押し、設定モードに移ります

### 設定項目

#### ■ デバイス情報

- ① タイトル・モデル・信号強度・ID 番号・FW バージョン表示

#### ■ モーション検知と通知

- ② モーション検知：動体検知設定が出来ます

#### ■ カメラ設定

- ③ 録画設定：常時録画・イベント録画の設定が出来ます

A. 録画モード：常時録画・イベント録画を選択できます

B. 音声を録音する：音声の録音ができます

C. 録画スケジュールの設定ができます

- ④ 画像設定：各画像が設定出来ます

D. 暗視モード

スマート：暗くなると赤外線が点灯(白黒撮影)、  
モーションに反応して防犯灯が点灯  
(カラー撮影)します

フルカラー：常にカラーモードで撮影

赤外線暗視：暗くなると赤外線を点灯(白黒撮影)

E. フリップ：画像を上下反転します


F. 通話音量：デバイスの通話音量が調整できます

G. プライバシーエリア：画面上で映したくない場所を  
カバーすることができます

H. 人型検知枠：人を検知した時、四角枠を表示  
します

- ⑤ PTZ 調整：PTZの各調整が可能です

- ⑥ ストレージ設定：参照P10

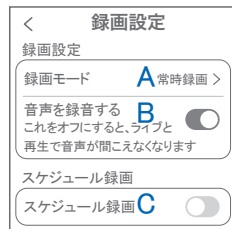


## ■ 詳細設定

### ⑦ 詳細設定

- I. デバイス音声通知：日本語を選択ください
  - J. WiFi の信号強度を表示します
  - K. 新しいWiFi を接続する：無線WiFi の変更ができます
  - L. 時間同期                   ：カメラ時間をスマートフォンに同期します
  - M. タイムゾーン設定：GMT+9:00 を選択ください
  - N. サマータイム           ：サマータイムを設定できます
- セキュリティ設定
- O. パスワードの変更設定ができます
  - P. Alexa サービス認証:本機非対応
  - Q. カメラを再起動します
  - R. カメラを削除します



## 10 モーション検知(モーション録画設定)

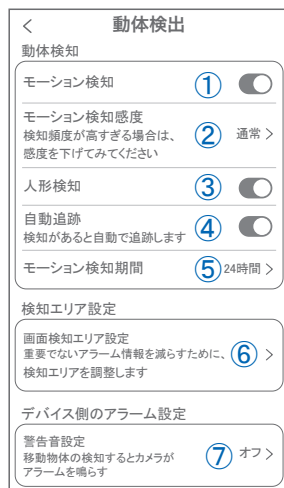


### 【⚙️】→【モーション検知】

- ① モーション検知をONにしてください
- ② モーション検知感度：感度調整が出来ます
- ③ 人形検知：人の形に反応して検知します
- ④ 自動追跡：動きのあるものを追跡します
- ⑤ モーション検知期間：24時間・昼・夜・カスタマイズから選択できます
- ⑥ 画面検知エリア設定：感知エリアを設定できます
- ⑦ 警告音設定：移動物体を検知するとカメラから警告音がでます  
犬・猫・アラーム音が選択できます



# 11 録画設定

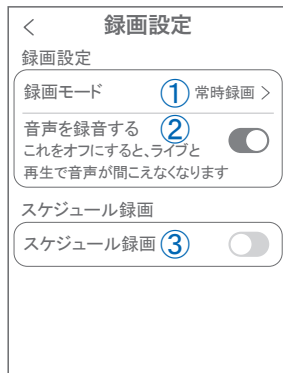


## 【】→【録画設定】

- ① 録画モード : イベント録画と常時録画の切替ができます
- ② 音声を録音する : ライブおよび再生中音声が出ます
- ③ スケジュール録画 : 録画周期・録画時間を設定できます



## 12 再生

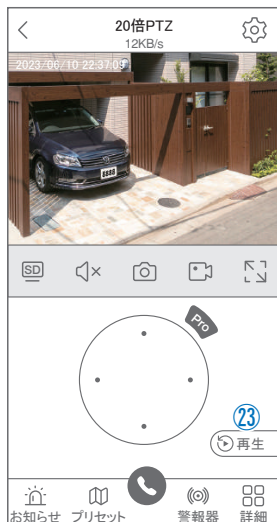

映像を見ている時に②③をタップするとSDカード録画再生モードに移行します

① 画面中央のカレンダーマークをタップすると日付を変更できません

② タイムバーから再生したい時間帯にスライドして再生をください

日付の下の青点があるとデータがあります

薄い肌色：常時録画


濃い肌色：動体検知(モーション検知)

③ ライブ：ライブ画面に戻ります

④ 再生ビデオをダウンロードする：

映像リストが表示されますのでタップしてください

⑤ タイムバーをピンチすることで時間帯を広げることができます。

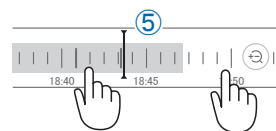

### パソコンでの再生(音声不可)

カメラからマイクロSDカードを取り出してパソコンに認識させると再生できます  
GOM Player 又は VLC Player をダウンロードして再生してください

## 13 共有 (シェア)

複数のスマートフォンで共有(シェア)する

※ 複数のスマートフォンでシェアする場合シェアされたスマートフォンには通知が来ません


### 5 カメラ登録を参考に

1 台目のスマートフォンにカメラを登録してください


2 台目のスマートフォンにアプリ

(WTW-EAGLE)をインストールしてください 1 台目のスマートフォンにカメラの映像を表示してください

**【共有】①番をタップしてください**

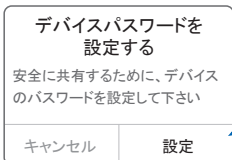

パスワードが設定されていない機種については設定が必要となります。  
7文字以上のパスワードを設定してください

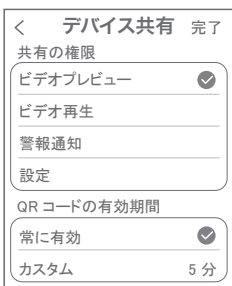

(参照) 全ての権限を許可する場合、全てにチェックを入れます。すぐにシェアできない場合、有効期限を常に有効にしておく後からでも有効になります

共有先へのアクセス権限選択後

右上の【完了】をタップしてください

QRコードが表示したら2台目の

スマートフォンのアプリ(WTW-EAGLE)を起動してください

【+】ボタンをタップしてください

1台目のスマートフォンに表示されている

QRコードを2台目のスマートフォンでスキャンしてください


スキャンが完了すると共有完了です

シェアのQRコード有効時間を設定できます




## 14 グループ (マルチ) 画面設定方法

【WTW EAGLE】アプリを利用するデバイスが複数台ある場合マルチ画面で見ることが可能です。

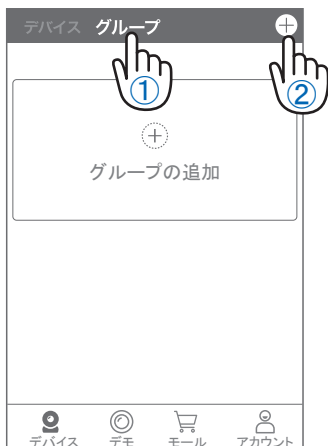

- ① 【グループ】をタップします。
- ② 【+】をタップします。
- ③ 複数台のリストが表示されますので写真をタップし、リストに追加します

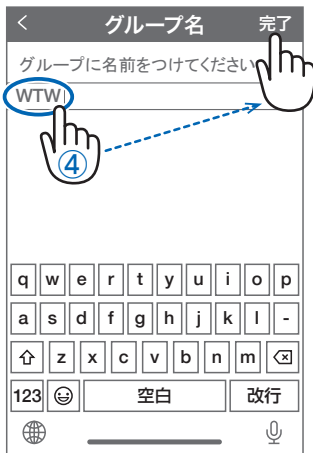

- ④ グループ名を入力します(任意)、【完了】をタップして終了です
- ⑤ デバイスの画面に新規にグループ割りされた写真が作成されます。

4画面もしくは8画面で見ることが可能です。

※注意※ シェアされたカメラは、リストアップされませんのでグループに加える事はできません。

## 15 カメラの再設定

01 カメラを再設定する際は、【:】  
を選択し【削除】してください

02 カメラの削除を確認し  
6 【カメラの登録】より  
再度カメラの接続をしてください



## 16 アプリを使用してホーム位置を設定方法


電源のON/OFFもしくは、本機が、1週間に一度保守の為、自動リセット機能が働きます。その際、ホーム位置(常に監視したい場所)を事前に登録することで再起動後ホーム位置に戻ります。

下記の手順に沿ってホーム位置を設定する必要があります

### ⚠ 注意

ホーム位置を設定していないと違う方向を向いてしまいます


### A ホーム位置をリセットします

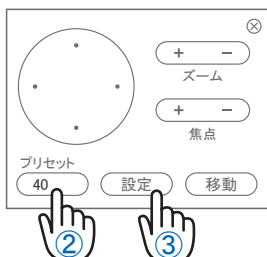

- ①【PRO】→②【40】を入力し、
- ③【設定】の順にタップします


※再起動が開始されカメラが初期動作します  
動作が停止するまでお待ちください

### B ホーム位置を登録します

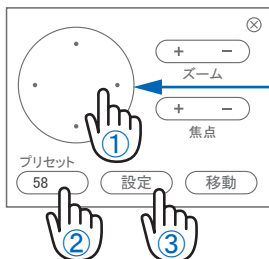

- ①【十字ボタン】で設定したいホーム位置に向けます  
設定位置が決まったら②【58】を入力し、
- ③【設定】をタップし登録します

### C ホーム位置を有効にします

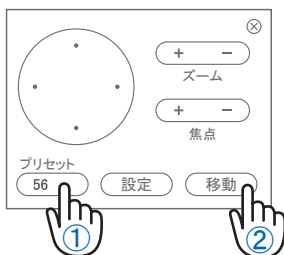

- ①【56】を入力し②【移動】をタップします

## 17 録画機側からのホーム位置設定方法

専用のモニター一体型録画機と使用される場合

分割画面上でカメラの映像を左クリック後、映像左下に表示される【雲台】を選択



PTZコントロール

十字ボタン



速度

フォーカス

ズーム

ツアー

自動追跡

PTZキャリブレーション キャリブレーション

よく見られる場所

①

③

②

- ①の項目に 40 を入力し、②【セット】を左クリックすると再起動が開始され、カメラが初期動作します  
動作が停止するまでお待ちください
- ①の項目に 56 を入力し、【実行】を左クリックし、ホーム位置機能をONにします
- 【十字ボタン】で、希望のホーム設定位置にカメラを動かします
- ①の項目に 58 を入力し、【セット】を左クリックしホーム位置を登録します

### 設定位置の登録が有効であるか確認する方法

【十字ボタン】で設定位置から他の方向へ動かします  
①の項目に58を入力し、【実行】をクリックすると設定位置までカメラが自動的に動きます

番号の設定内容は下記からご確認をお願いいたします

40 PTZ 設定を工場出荷時設定に戻す

58 ホーム位置設定

56 ホーム位置機能を ON にする

※再度 56 を入力するとホーム位置機能が OFF になります

※ ドームカメラを 3 分以上操作しない時間があると、ホーム位置 ( 設定位置 )  
まで自動的に戻ります

※ 設定位置の登録がうまく出来ない場合は一度上記の方法でカメラをリセッ  
ト (40) してから、再度設定位置の登録を再試行ください





# 保証書

本書は本書記載内容により、無料修理を行うことをお約束するものです。

お客様	ご住所	〒 TEL		機種名	製造No. WTW-EGDRY2190PTZS	
	お名前	ふりがな			住所	〒
保証期間	お買い上げ日 ヶ月 年 月 日から 年 月 日まで		お買い上げ販売店	TEL		
				店名		

販売店様へお願い: 本保証書に貴店の記入認印、及びお買い上げ日の記入のないものは無効ですので、必ずご記入ください。

## 保証規定

この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明の場合はお買い上げ販売店または弊社にお問い合わせ下さい。

- 取扱説明書等の注意に従った正常な使用状態で万一故障した場合には、保証期限内無償修理をさせていただきます。
- 保証期間内においても、次のような場合には有償修理となります。
  - (イ) 本保証書のご提示がない場合。
  - (ロ) 本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、及び販売店名の表示のないもの。
  - (ハ) お買い上げ後の取付場所の移動・輸送・事故・落下等による故障または損傷。
  - (ニ) 火災・地震・落雷・水害・塩害・公害その他の天災地変及び異常電圧・指定外の使用電源などによる故障または損傷
  - (ホ) ご使用上の誤り、不当な修理・調整・改造による故障及びそれらが原因により生じた故障、または故障の原因が本製品以外の機器等にある場合。
  - (ヘ) 本来の目的以外にご使用された場合の故障及び損傷。
  - (ト) 製品番号の変更及び取り外した製品。
  - (チ) トランジスター・ケーブル等消耗品に類するもの。
  - (リ) 他の要因・取付不備・電波障害・設備場所などにより正常に動作しない場合。
- 修理を依頼される場合には、お買い上げの販売店または弊社サービス係へ保証書を添えてご持参下さい。やむを得ず郵送される場合は、送料をご負担下さい。
- 本保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管して下さい。
- この保証書は日本国内のみについて有効です。 This warranty is valid only in Japan
- 予告なしに当機種のモデルチェンジ、改良などを行うことがありますが、お買い上げの製品に関しましては改良などの申し受けを致しません。

修理実施年月日	故障状況	修理実内容	担当者