


録画機の登録方法

①から順番にタップしてください

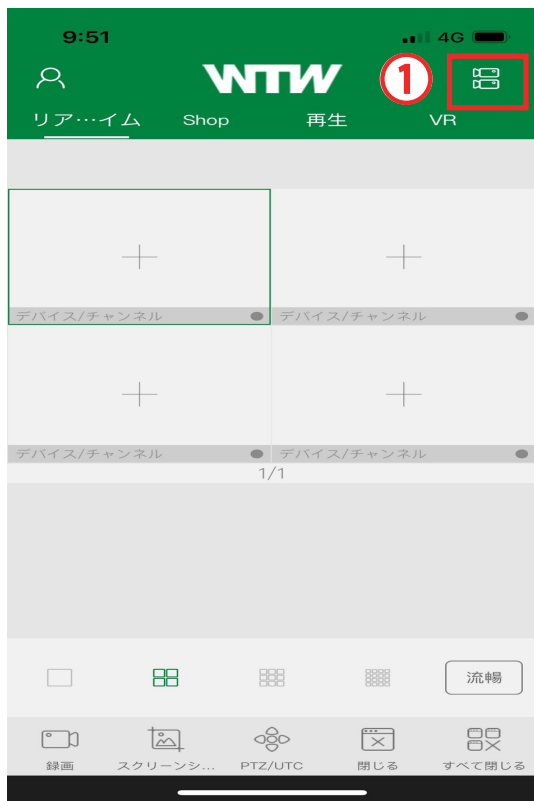

タップしますとカメラが起動します

使用頂いている録画機本体のメニューから QR コードを表示し、一番右の QR コードを読み込みます



QR コードの表示方法は本体の取扱説明書をご参照ください

※下記の様な画面で QR コードが確認できます



「デバイスアカウント」は admin と入力します
「デバイスパスワード」は録画機のログイン
パスワードを入力してください

全て入力が終わりましたら「保存」をタップして
完了です

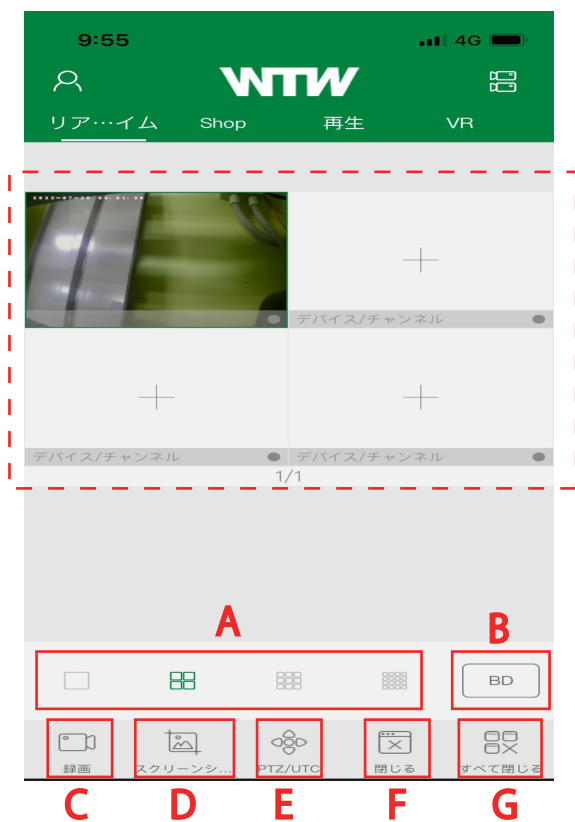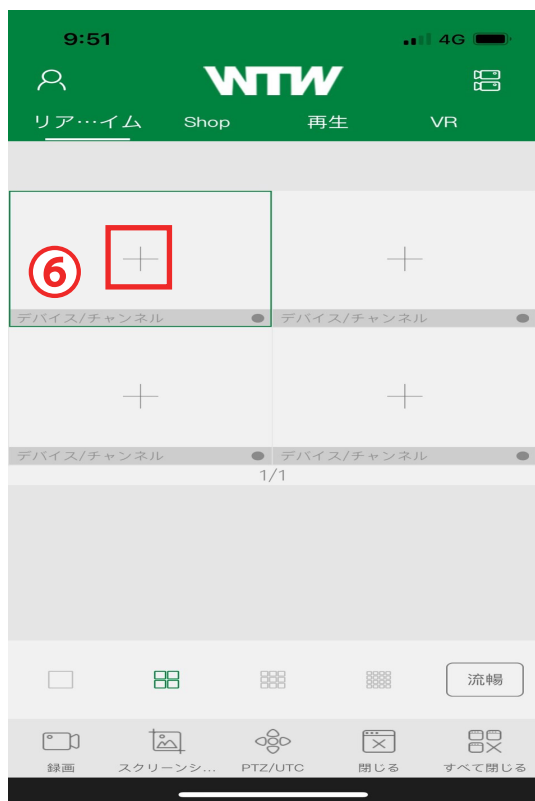

映像が映ります

A 分割画面表示の切り替え

B 画質の切り替え BD→低画質 HD→高画質
※高画質にすると通信に負担をかけますので映像が映らない場合がございます

C スマートフォンに動画を保存


D スマートフォンに写真を保存

E 非対応

F 分割画面で選択しているカメラの映像を切断

G 分割画面で映っている全てのカメラの映像を切断

録画再生の方法

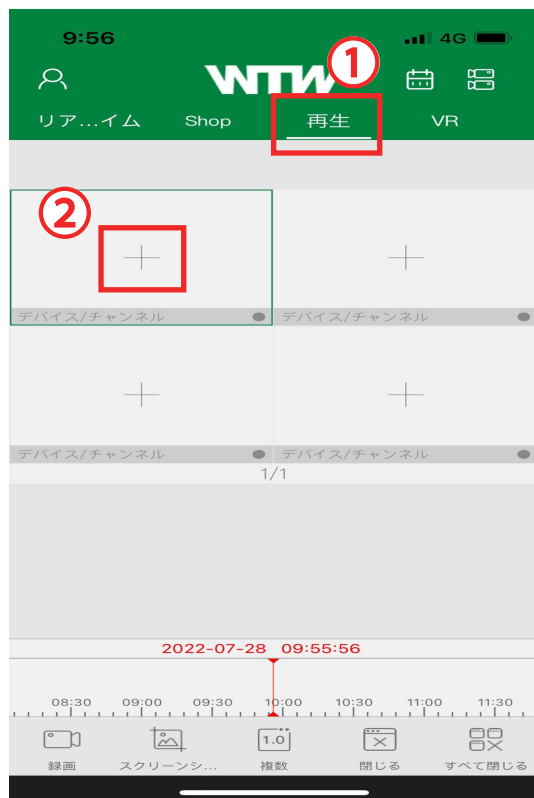

再生画面にこのようなエラーが出る場合は、選択頂いた日付に録画データがない事になります



アプリからカメラに接続する際に、右の画面になることがあります
「クラウドサーバーへの接続」と表示され映像が出ない場合は、
一度アプリを閉じて頂き、再度起動して頂きますようお願いいたします

