

WTW-EGW1822GPTB ファームウェアの更新

アップデートを行う前に

録画機からアップデートを行う為には USB フラッシュメモリーが必要になります

※弊社で推奨している USB メモリーは容量が 32GB 未満、USB 規格が 2.0 までになります

アップデートの手順


弊社サポートページよりカメラ「WTW-EGW1822GPTB」のファームウェアをパソコンへダウンロードします

下記の URL からダウンロードが可能です

https://wtw.support/wp-content/uploads/2023/01/WTW-EGW1822GPT_FW.zip

ダウンロードしたフォルダーを解凍し、「IPCAKV5C_20220526_3_6_88_572110ZB.rom」を USB メモリーへコピーします

コピー後は USB メモリーを録画機に接続し下記の手順でカメラのアップデートを行います

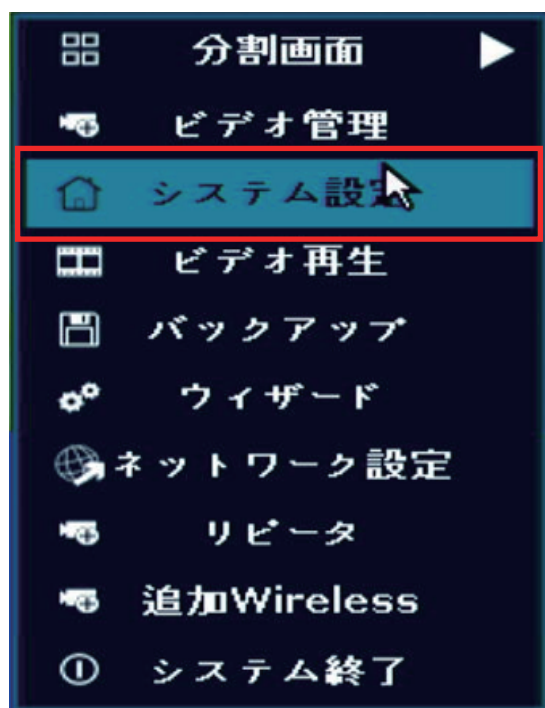

分割画面よりマウス右クリック➡システム設定を選択

WTW-EGW1822GPTB ファームウェアの更新



- ①チャンネル設定を左クリック
- ②IPC アップグレードを左クリック
- ③該当するカメラを左クリックでチェックを入れます
- ④開始を左クリック
- ⑤はいを左クリックでアップデートが開始されます



アップグレードが完了すると S/W バージョンの数字が変わり、ステータスが成功！と表示されます

※アップデート直後はカメラの再起動がかかります

映像がしばらく映らなくなりますが自動で復帰しますのでそのままお待ちください