


# IP カメラ

## 取扱説明書

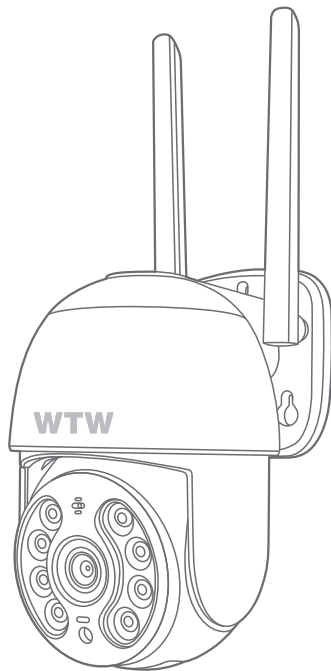

アプリ名: Smart Life

塚本無線 サポートページ

※ 困ったときはこちらをご参照ください ▶




# 目次

1. 付属品	02
2. 商品紹介	03
3. カメラ設置	04
3-1. カメラの設置	04
3-2. 設置場所のWi-Fi感度の確認	04
4. 準備	05
4-1. 準備	05
4-2. アプリのインストール	06
4-3. カメラの登録	08
5. マイクロSDカード挿入+フォーマット方法	11
6. ライブ画面	12
7. 各種設定	14
8. 録画設定	16
9. 再生方法	16
10. カメラの共有	17


## はじめに

※ インターネット接続は光回線に接続することを推奨します  
上り3Mbps以上確保できない環境化では正常に動作しない可能性が高いです


# 1 付属品

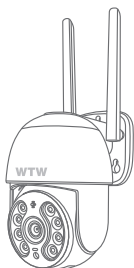

カメラ

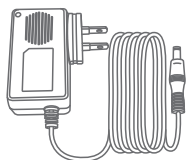

電源アダプター




ネジセット



取扱説明書


## 2 商品紹介

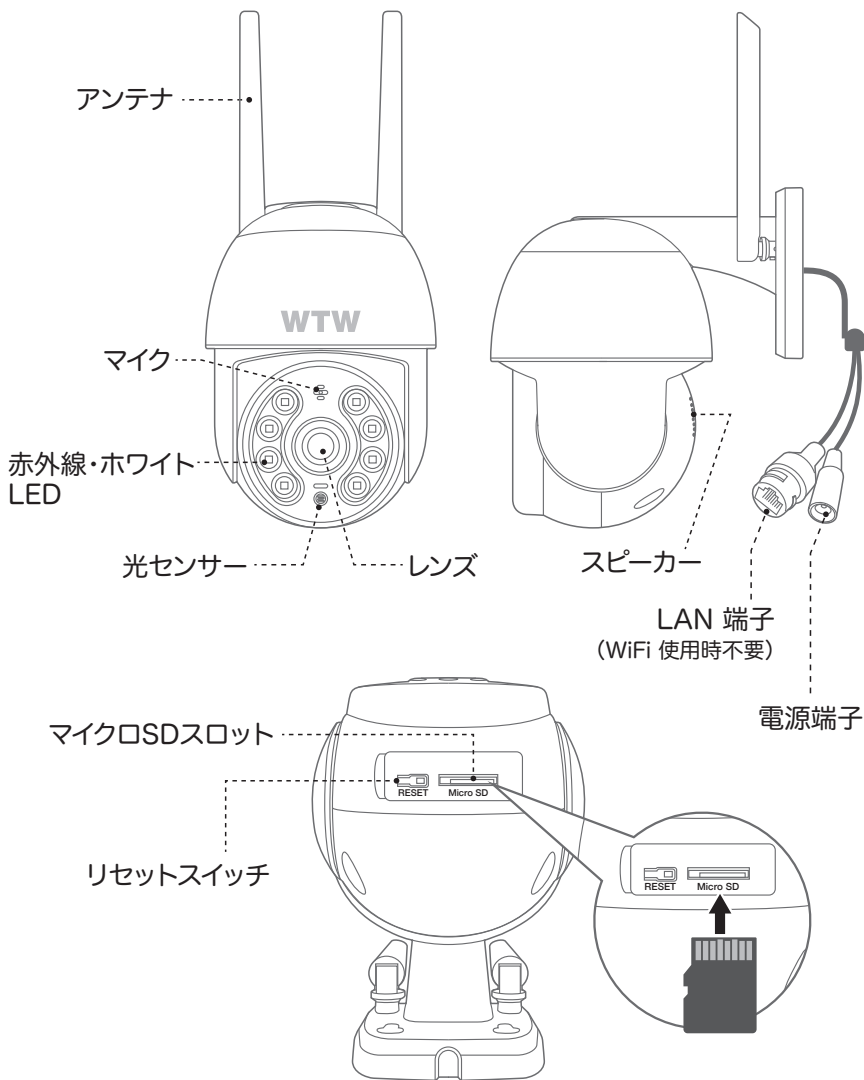

## 3 カメラ設置



### 3-1. カメラの設置

高さと場所を選択してください。通常カメラを設置する場合は、地上から2から3mの場所にカメラを設置してください。

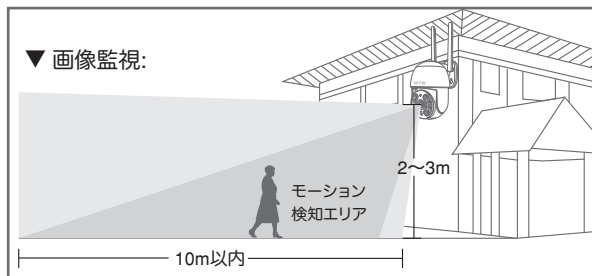

### 設置


- ① 6ミリほどの穴をドリルで開けてください
- ② アンカーを挿入します
- ③ カメラ取付金具をネジで固定します
- ④ 外部電源にアダプターを繋ぎ、カメラに供給します。

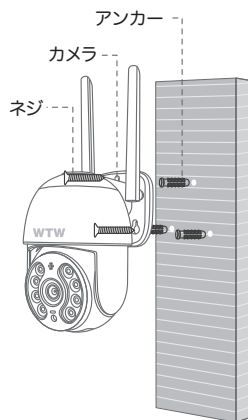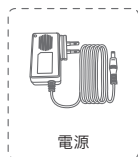

※注意※ 電源アダプターが大きいので、近くにBOXを設置する際は大きめのBOXを用意してください。


### 3-2. 設置場所のWi-Fi感度の確認

カメラを設置する前にスマートフォン等でWi-Fiの感度をテストしてください。

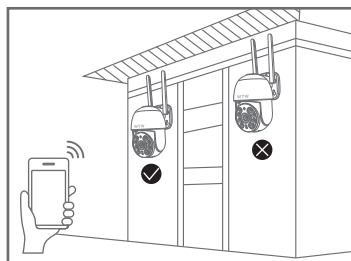

## 4 準備

### 4-1. 準備

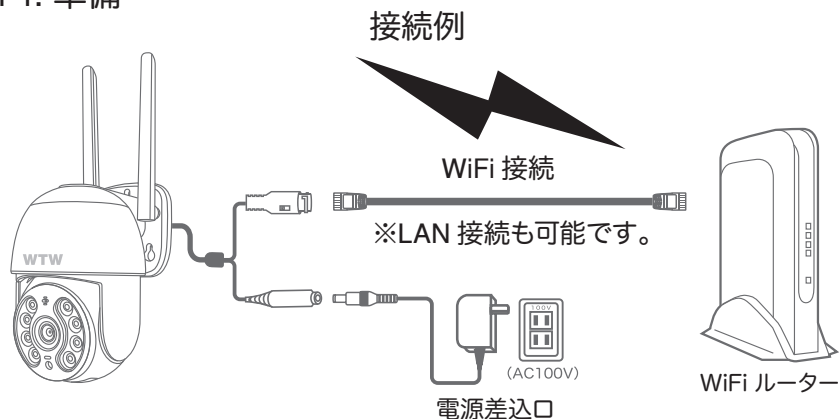

- ※ 本製品は インターネット接続された Wi-Fi 接続可能なルーターとそのルーターに Wi-Fi 接続されたスマートフォンが必要です
- ※ カメラを設定する時には Wi-Fi ルーターの SSID とパスワード(暗号化キー)が必要になりますので確認してください
- ※ スマートフォンの位置情報は必ず ON にして使用してください
- ※ カメラを設置する前に Wi-Fi ルーターの近くで設定を完了してください
- ※ 本製品は 2.4GHz (WPA,WPA2)を使用します 5GHz の Wi-Fi は使用できません
- ※ カメラの登録設定をする時 スマートフォンによって Wi-Fi 環境が不安定もしくはインターネットに 接続されていない場合は 接続を維持しない場合がありますこのような場合は スマートフォンの設定で【機内モード】にしてくださいカメラの登録設定が完了したら【機内モード】を解除してください
- ※ モーション通知について  
スマートフォンで映像を見ている時は モーション通知は行われません  
また WiFi が不安定になっている場合も モーション通知は行われません

## 4-2. アプリのインストール

アプリ名 【 Smart Life 】

iPhoneの場合は APP Store

androidの場合は Play Store

上記のStoreよりアプリをインストールしてください



Smart Life

インストールが完了したら【 Smart Life 】アイコンをタップしアプリを起動してください



既存のアカウントでログイン

アカウント登録 ①

やってみよう

ユーザー登録 (例 iPhone)

アプリを起動した後に表示される

ユーザー契約とプライバシーポリシーを

タップし同意してください

①【アカウント登録】をタップしてください

②メールアドレスを入力してください

③同意しますにチェックを入れてください

④【照合コードの取得】をタップしてください入力

したメールアドレスに

system.az@notice.2.ismartlife.me

から認証コード(6桁の数字)

が送られますので確認してください

<

登録

日本 ▼

メールアドレス ②

③

同意しますプライバシーポリシー  
ユーザー規約及び未成年者のプライバシーポリシー

照合コードの取得 ④

⑤送られてきたコードを入力してください

メールをバインドするための検証コード

**747691**

メールの検証用:

認証コードを入力 ⑤

Eメールに確認コードが送信されました:  
wtw@wtw.jp 再送信(56s)

認証コードを届いてませんか？

⑥パスワードを任意で入力してください  
パスワードは英字と数字を含む 6 文字～20 文字  
以内で入力してください

パスワードを設定

パスワード ⑥ × ▼

完成 ⑦

⑦【完成】をタップしてください

登録が完了したら右図が表示されます

👤 (+)

デバイスがありません。追加してください

デバイスを追加



## 4-3. カメラの登録

- 01** 【Smart Life】アプリを起動し【+】をタップし、  
【デバイス追加】をタップします。

### ⚠ 注意

2台目以降の登録は右上の【+】をタップしてください

※【位置情報の権限を有効にする】と表示された場合、使用中のみ許可に設定してください

※カメラへのアクセスが求められた場合、許可してください



- 02** 【カメラ&ロック】をタップし、  
【防犯カメラ(WiFi)】をタップします




- 03** 【LEDがすばやく点滅しているか、  
ピツと音が鳴ったことを確認しました】  
にチェックを入れ  
【次へ】をタップします。




- 04** ルーターを選択し、ルーターのパスワードを打ち込みます。  
(WiFi名は、スマートフォンに接続されているWiFi名が自動で表示  
されます)

【次へ】をタップすると、QRコードが作成されます。

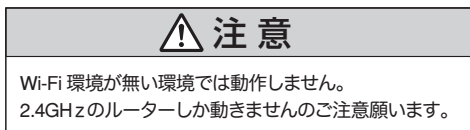


### カメラ側の操作

- 05** カメラのリセットボタンを長押ししてください  
カメラの電源を入れて初期動作が終わったら  
カメラのリセットボタン  
をカメラから音声が出るまで押してください  
【リセットしました】とアナウンスがあります。  
【再起動するまでお待ちください。】  
とアナウンスがあり、カメラが回転します。

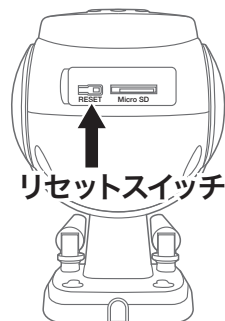

**06** 【専用アプリでカメラを追加してください】と聞こえたら、スマートフォンの画面をカメラのレンズに向けてQRコードを読み込ませてください。

カメラから【接続中です。しばらくお待ちください】の音がしたら、【ピープ音が聞こえました】をタップし、接続が完了されるまでお待ちください。

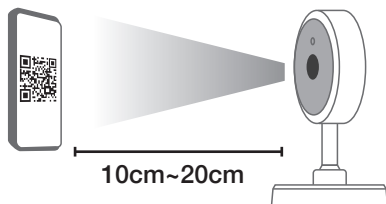

**⚠ 注意**

サーバーとアクセスする為、1分程度かかります。



**07** 【完了】をタップしてください。映像が出ましたら完了です。



音声ガイドンスは下記です  
【サーバーに接続中です】  
【サーバーに接続成功しました】



## 5 マイクロSDカード挿入+フォーマット方法


### ① SDカードを本体へ挿入して下さい

※必ずカメラの電源がOFFの状態ですDカードを挿入してください

#### ⚠ 注意

- ・マイクロSDカードを正しい方向に挿入してください。
- ・必ず正規のマイクロSDを挿入してください。
- ・正規品でないマイクロSDカードを挿入すると故障の原因となります。

SDカードポート	: マイクロSDカードは最大 128GBに対応しています
マイクロSDカード容量	: 8から128 GBに対応
対応するマイクロSDカード	: class 10以上
ファイル形式	: FAT32

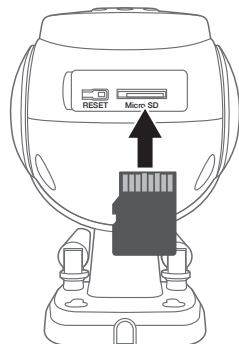

### ② ライブ映像右上の【設定】より【ストレージ管理】を選択

【SDカードのフォーマット】をタップし、フォーマットを完了して下さい。


総容量	: マイクロSDの総容量を表示します。
使用中	: 使用容量
残りの容量	: 空き容量
SDカードフォーマット	: フォーマットをします

SDカードの設定	
SDカードの容量	
総容量	29.47G
使用中	28.45G
残りの容量	1.02G
SDカードのフォーマット	

設定	
<	ゴマちゃんS >
	デバイス情報 >
	即時実行と自動化 >
	サポートされたサードパーティ音声サービス
	amazon Echo Google Home
基本設定	
	基本機能の設定 >
	ナイトビジョンモード 自動 >
詳細設定	
	アラーム設定 >
	ブザー調整 >
	Onvif >
ストレージ	
	SDカードの設定 >

## 6 ライブ画面

 カメラ映像は2本指で拡大・縮小できます。

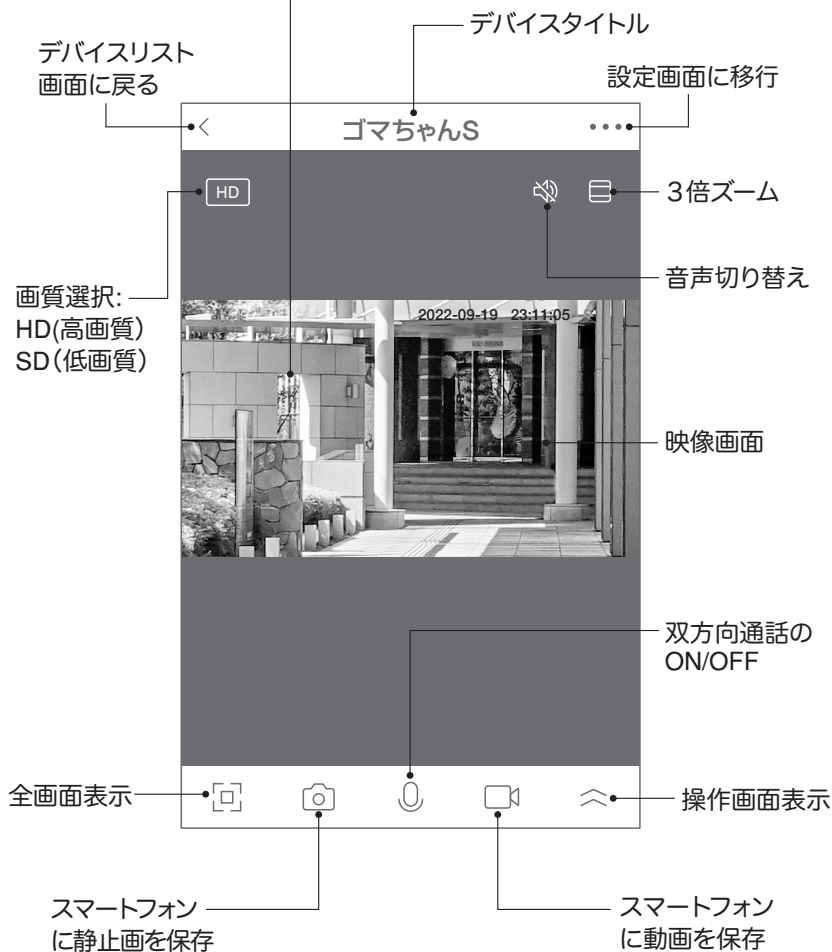

## 【 ≡ 】をタップすると操作画面が表示します

### 【 E 】操作画面表示

- ①リプレイ :再生画面に移行します
- ②アルバム :保存した静止画リストが表示します。
- ③テーマカラー :背景色を変更できます。(LIGHT/DARK)
- ④ナイトモード  
スマートモード :人感センサー作動時、ライトが点灯します。  
赤外線モード :夜になると赤外線が働き、白黒撮影します。  
フルカラーモード :夜になるとライトが点灯し、カラー撮影します。
- ⑤移動追跡 :本機非対応
- ⑥移動検出 :イベント検知のON/OFF
- ⑦音検出 :本機非対応
- ⑧サイレン :カメラ側のサイレン鳴らします
- ⑨灯 :防犯灯の手動でON/OFF
- ⑩編集 :操作画面の確認ができます。



### 【 A 】メッセージ

各アラームからのメッセージが確認できます。

### 【 B 】方向

カメラの方向及びズーム操作できます。



### 【 C 】収集点 本機非対応

よく見る場所が登録できます。

1. 位置を決めます。
  2. 【収集点に追加する】をタップし、名前を付けてください。最大6か所に対応です。
  3. 写真をタップすることで、移動します。
- ※注意※ 誤動作が多いため本機非対応になっていますが、お客様の責任下で使用ください。

### 【 D 】クラウドストレージ

有料でクラウドが利用できます。

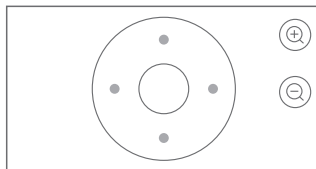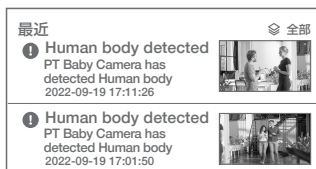

## 7 各種設定

ライブ画面の【…】(設定画面)をタップします。

### 設定画面

- ①タイトル変更が可能です。デバイス名をタップして、タイトル変更してください。
- ②デバイス情報 :現在のデバイス情報が確認できます。
- ③即時実行と自動化:本機非対応。
- ④基本機能の設定
  - A.表示灯 :本機非対応
  - B.画面フリップ :画像の反転ができます
  - C.対話方法 :同時通話の有無

基本機能の設定		
表示灯	A	<input type="checkbox"/>
画面フリップ	B	オフ
対話方式	C	一方方向で話せます

ナイトビジョンモード		
スマートモード	D	<input checked="" type="checkbox"/>
赤外線モード	E	
多色モード	F	

- ⑤ナイトビジョンモード
  - D.スマートモード :人感センサー作動時、ライトが点灯します
  - E.赤外線モード :夜になると赤外線が働き、白黒撮影します
  - F.多色モード :夜になるとライトが点灯し、カラー撮影します
- ⑥アラーム設定
  - G.モーション検知 :モーション検知を有効にします
  - H.感度 :モーション検知の感度調整ができます
  - I.活動地域 :有効にすると監視エリアが設定できます
  - J.監視エリアの設定 :感知エリアの範囲の設定をします
  - K.人体の検知 :人感センサー検知を有効にします
  - L.追跡の設定 :本機非対応
  - M.音声検出 :本機非対応
  - N.スケジュール設定 :指定の時間に警告音ができます
  - O.エラー間隔 :エラー間隔のインターバル調整ができます
  - P.トリガークラッシュ :有効にしないと、警告音がありません

設定		
ゴマちゃんS	①	>
デバイス情報	②	>
即時実行と自動化	③	>
サポートされたサードパーティ音声サービス		
amazon echo		
Google home		
基本設定		
基本機能の設定	④	>
ナイトビジョンモード	⑤	自動 >
詳細設定		
アラーム設定	⑥	>
ブザー調整	⑦	>
Onvif	⑧	>
ストレージ		
SDカードの設定	⑨	>

アラーム設定		
モーション		
モーション検知アラーム	G	<input type="checkbox"/>
感度	H	中 >
活動地域	I	<input type="checkbox"/>
監視エリアの設定	J	更新 >
人体の検知	K	<input type="checkbox"/>
追跡の設定	L	<input type="checkbox"/>
音声検出		
音声検出	M	<input type="checkbox"/>
警告設定		
スケジュール設定	N	>
エラー間隔	O	1分 >
リンケージ		
トリガークラッシュ	P	<input type="checkbox"/>

- ⑦ブザー調整 :ブザー音の継続時間を設定できます。
- ⑧Onvif :Onvif の設定ができます
- ⑨SD カードの設定 :SD カードの情報及びフォーマットできます。(参照P11)

録画設定	
SDカード録画	<input type="checkbox"/>
サイレント録画	<input type="checkbox"/>
録画モード	イベント録画 >
タイマー設定	>

- ⑩録画設定 :録画設定できます。(参照P16)
- ⑪クラウドストレージ :有料でクラウドが利用できます。
- ⑫メッセージ通知 :本機非対応
- ⑬電話通知 :本機非対応
- ⑭デバイスのオフライン通知:本機非対応
- ⑮よくある質問が見れます。
- ⑯共有デバイス : (参照P17)
- ⑰ホーム画面に追加 :アイコンをホーム画面に追加できます。画面の指示に従ってください。
- ⑱機器のグレードアップ:アップデートのサインが出ましたら、実行して下さい
- ⑲デバイスを再起動時タップしてください。
- ⑳デバイスを削除できます。

設定	
録画	
録画設定	⑩ >
オプションサービス	
Cloud Storage	⑪ >
メッセージ通知	⑫ >
電話通知	⑬ >
デバイスのオンライン通知	
デバイスのオンライン通知	⑭ <input type="checkbox"/>
その他	
よくある質問とフィードバック	⑮ >
共有デバイス	⑯ >
ホーム画面に追加	⑰ >
機器のアップグレード	⑱ 最新バージョンです>
IPC PC client	View the introduction >
デバイスを再起動する	⑲
デバイスを削除	⑳





## 8 録画設定

①SD カードを差し込み認識しているか設定画面の⑨【SD カードの設定】でSD カードが認識しているか確認してください。

②設定画面⑩ 録画設定をタップします。

③SD カード録画を有効にします。


④継続録画もしくはイベント録画を選択します。

継続録画 : 常に録画し続けます。

SD がいっぱいになると上書きが始まります。

イベント録画: イベントが発生した時、録画します。

⑤サイレント録画: ONにすると、音声なしで録画します。

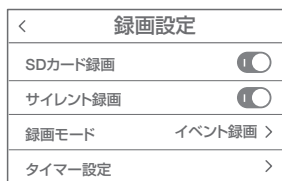

### ⚠ 注意

イベント録画は、反応しない時もあるため、常時録画をお勧めします。

## 9 再生方法

ライブ画面の【リプレイ】をタップします。

①音声のON/OFF ができます。

②日付が表示されます。タップすると日付が変わります。

③カレンダーが表示されます。

数字が濃い日にちにデータがあります。

日にちをタップすることで移動します。

④時間バーに色がついている所をタップすると再生が開始します。

取り消し	<	2022-09	同日			
日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	



ワンポイントアドバイス

画面ピンチイン/アウトすることで、画像を大きく・小さくできます。

時間バーをピンチイン/ピンチアウトすることで、時間帯を変更できます。



## 10 カメラの共有(シェア)


- 方法【1】 ① 1台目のスマートフォンでアプリにログインし、カメラを追加します。  
② 2台目のスマートフォンで、1台目でログインした、メールアドレスとパスワードでログインすると、カメラの映像が見れます。  
(同時に見ることもできます。)

- 方法【2】 ① 1台目(管理者)がカメラを登録します。  
② 他のスマートフォンで、別のアカウントを作成し、ログインします。  
③ 1台目(管理者)が、共有作業を行います。

### 操作

#### 【管理者側】

- ①メニューから【共有デバイス】をタップします。
- ②【共有を追加する】をタップする。
- ③【Smart Life アカウントを共有】をタップします。
- ④共有先のメールアドレスを打ち込みます。
- ⑤【完了】をタップします。
- ⑥【共有が成功】が表示されたら終了です。

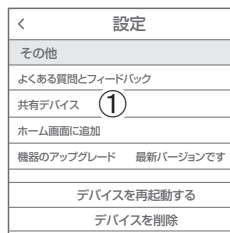

#### 【他のスマートフォン】

共有デバイスが追加されますのでタップすれば映像がみれます。



# 保証書

本書は本書記載内容により、無料修理を行うことをお約束するものです。

お客様様	ご住所	〒 TEL		機種名	製造No.
	お名前	ふりがな		WTW-IPW2220T	
保証期間	ヶ月	お買い上げ日		お買い上げ販売店	住所
		年 月 日から	年 月 日まで		TEL
				店名	

販売店様へお願い: 本保証書に貴店の記入認印、及びお買い上げ日の記入のないものは無効ですので、必ずご記入ください。

## 保証規定

この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明の場合はお買い上げ販売店または弊社にお問い合わせ下さい。

- 取扱説明書等の注意に従った正常な使用状態で万一故障した場合には、保証期限内無償修理をさせていただきます。
- 保証期間内においても、次のような場合には有償修理となります。
  - (イ)本保証書のご提示がない場合。
  - (ロ)本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、及び販売店名の表示のないもの。
  - (ハ)お買い上げ後の取付場所の移動・輸送・事故・落下等による故障または損傷。
  - (ニ)火災・地震・落雷・水害・塩害・公害その他の天災地変及び異常電圧・指定外の使用電源などによる故障または損傷
  - (ホ)ご使用上の誤り、不当な修理・調整・改造による故障及びそれらが原因により生じた故障、または故障の原因が本製品以外の機器等にある場合。
  - (ヘ)本来の目的以外にご使用された場合の故障及び損傷。
  - (ト)製品番号の変更及び取り外した製品。
  - (チ)トランジスター・ケーブル等消耗品に類するもの。
  - (リ)他の要因・取付不備・電波障害・設備場所などにより正常に動作しない場合。
- 修理を依頼される場合には、お買い上げの販売店または弊社サービス係へ保証書を添えてご持参下さい。やむを得ず郵送される場合は、送料をご負担下さい。
- 本保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管して下さい。
- この保証書は日本国内のみについて有効です。 This warranty is valid only in Japan
- 予告なしに当機種のモデルチェンジ、改良などを行うことがあります。お買い上げの製品に関しましては改良などの申し受けを致しません。

修理実施年月日	故障状況	修理実内容	担当者

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060  
TEL 050-1752-8000 FAX 059-245-6999