


■EG/BD/Par シリーズ オートリピーター設定


①ライブ画面から右クリック➡ビデオ管理を開きます。

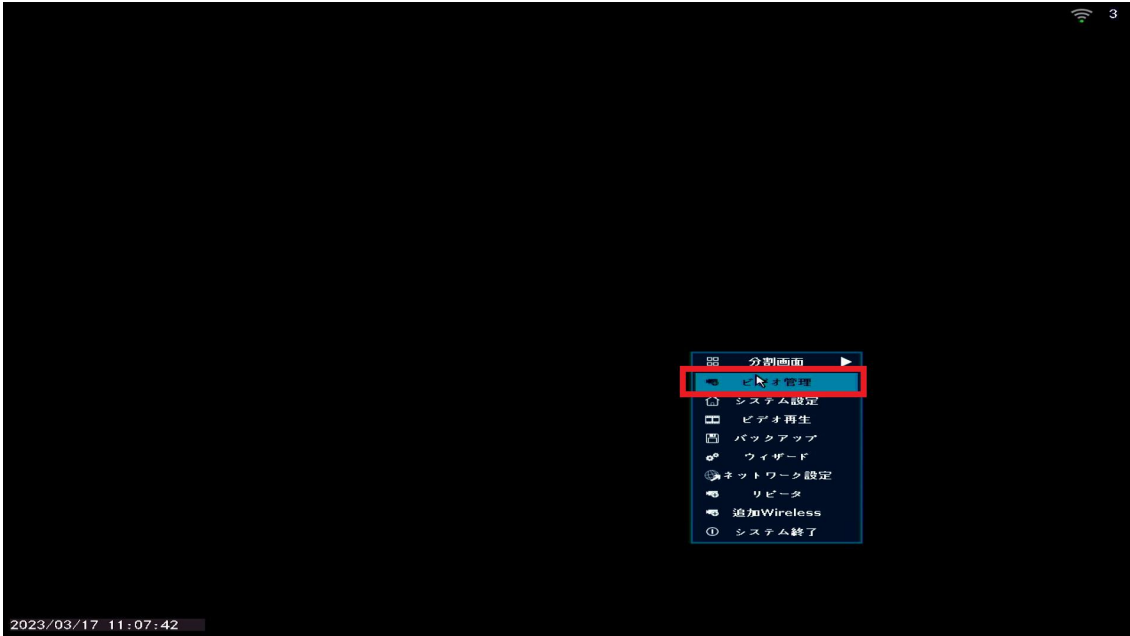

②ビデオ管理画面内のリピーターを左クリックします。



③リピーター画面のオートリピーターにチェックを入れ、適用を左クリックします。
以上で設定完了となります。

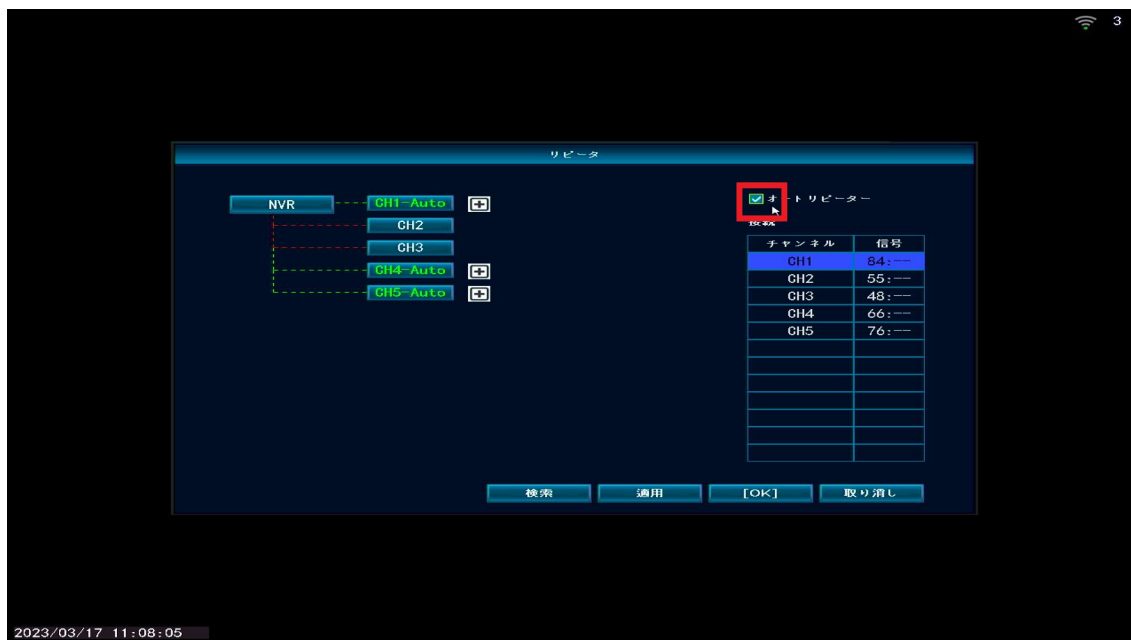

※画面の真ん中に NVR とカメラの接続図が表示されます。
CH○-Auto と表示されるカメラがオートリピーター対応のカメラとなります。
Auto が表示されないカメラはオートリピーター非対応となります。

オートリピーター機能は1分に1度更新が働き、更新のタイミングで電波の強いカメラ又は録画機と接続が行われます。
更新でリピート先の機器が切り替わった際、1分ほど接続が切れることがあります。
設置環境によっては頻繁に映像が切れることもございますのでご注意ください。