



マウス右クリック




「システム設定」を左クリック



「カメラ設定」を左クリック



「カメラの追加」を左クリック

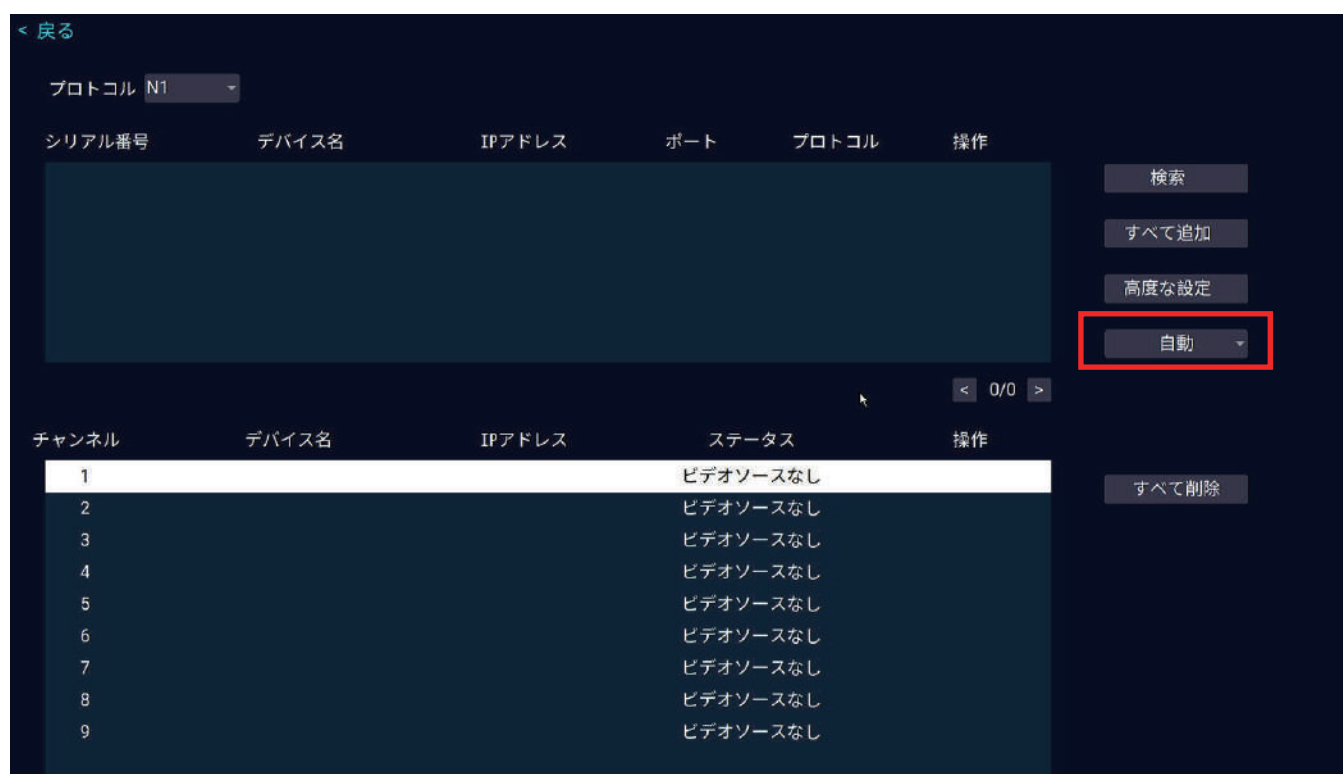

「自動」になっている事を確認します

< 戻る

システム設定



一般設定

一般設定・デバイス情報・ファームウェア更新



カメラ設定

すべてのカメラ設定（アラーム設定・録画設定を含む）



日付/時刻

デバイス時刻の設定（タイムゾーン、サマータイムの設定を含む）



ネットワーク

有線LAN・無線LAN および 無線カメラの設定



デバイス診断

デバイスおよびカメラのステータスの診断



ストレージ設定

HDD/microSDカード情報の表示と再フォーマット



アカウント/APP

APPをダウンロードおよびデバイス追加・デバイスパスワードの変更



設定リセット

システムを工場出荷時の設定に復元

「ネットワーク」を左クリック

< 戻る

ネットワーク設定

有線ネットワークを使用してインターネットにアクセスするように設定できます。デバイスをネットワーク ケーブルでルーターに接続する必要があります。

有線インターネットで接続

ネットワークサービス

ネットワークタイプ

DHCP

IPアドレス

192.168.1.114

ゲートウェイ

192.168.1.1

ネットマスク

255.255.255.0

優先DNS

8.8.8.8

代替DNS

114.114.114.114

ネットワーク状態: 更新中

「DHCP」を左クリック

< 戻る

ネットワークタイプ

保存

DHCPがデフォルト設定です。この設定は、高度なネットワーク知識がない限り調整しないでください。

キャンセル

☐ DHCP(推奨)

☒ 固定IP(上級ユーザーのみ)

①「固定 IP」を左クリック

②「保存」を左クリック

< 戻る

ネットワーク設定

有線ネットワークを使用してインターネットにアクセスするように設定できます。デバイスをネットワーク ケーブルでルーターに接続する必要があります。

有線インターネットで接続

ネットワークサービス

ネットワークタイプ

固定IP

IPアドレス

192.168.2.114

ゲートウェイ

192.168.2.1

ネットマスク

255.255.255.0

優先DNS

8.8.8.8

代替DNS

114.114.114.114

ネットワーク状態: ゲートウェイに到達できません

①IP アドレスの左から 3 桁目の数字を他の番号へ変更します

例 192.168.1.114→192.168.2.114

②「ゲートウェイ」の数字も左から 3 桁目の数字を IP アドレスと同じにする
左上の「戻る」を左クリックで設定は以上になります

カメラの映像が表示されるまでしばらくお待ちください

映らない場合は下記手順で録画機本体の再起動をお願いいたします



分割画面よりマウス右クリック→電源 OFF→電源 OFF を左クリック
電源を切る準備が出来ましたらコンセントから電源を抜き差しして
再起動が開始されます

再起動後もカメラの映像が表示されるかしばらく様子を見て頂けますよう
お願いいたします