

安全上のご注意

警告

- 煙が出ていたり、変な臭いがあるときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 落としたり、キャビネットを破損した場合はすぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- コード類・プラグ類が傷んだり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

ご使用になるとき

- 修理・改造・分解はしないでください。火災・感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。本製品を分解・改造をした形跡があると、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。
- 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 水に濡らしたりしないでください。火災・感電の原因となります。水辺での使用はしないでください。
- 強い振動を受けてしまう様なご使用方法はしないでください。火災・感電の原因となります。
- 航空機内で使用するときは、航空会社の指示に従ってください。航空法で、離着陸時に本機を使用することは禁止されています。指示に従わず使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

設置をするとき

- 風呂、シャワー室など、湿気の多い場所には設置しないでください。火災・感電の原因となります。
- 上に物を置かないでください。金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。重いものを乗せると故障の原因にもなります。
- 本機は、振動の無い安定した場所に固定して設置して下さい。振動を与えると、故障の原因となります。
- 加湿器やストーブなどのそばに設置しないでください。故障・火災・感電の原因になることがあります。
- 本製品を動作させながら移動・持ち運びをしないで下さい。故障・火災・感電の原因となります。

注意

- 温度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所・ストーブのそばなどに置くと、火災・感電の原因となる場合があります。また、破損、その他部品の劣化や破損の原因となる場合があります。
- 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないでください。加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因になる場合があります。
- 移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災・感電・故障の原因となる場合があります。

A/Cアダプターについて

- A/Cアダプターの電源プラグは家庭用交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
- A/Cアダプターを分解・改造・修理しないでください。火災・感電の原因となります。
- A/Cアダプターの電源コードは、傷つけたり、延長するなどの加工をしたり、加熱したりしないでください。
- A/Cアダプターの電源コードは、無理に曲げたり、ねじったり、重いものを乗せたり、挟んだりしないでください。
- A/Cアダプターの電源プラグの刃や、刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、ゴミやほこりを取ってください。火災・感電の原因となります。
- 通電中のA/Cアダプターにふとんをかけたり、暖房器具の近くやホットカーペットの上に置かないでください。火災・感電の原因となります。
- 濡れた手でA/Cアダプターの電源プラグを抜き差ししないでください。火災・感電の原因となります。
- A/Cアダプターの電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張って抜かないでください。火災・感電の原因となります。
- A/Cアダプターは、指定のものを使用してください。指定以外のA/Cアダプター・ケーブルを使用すると、火災・感電の原因となります。
- 長期間ご使用にならない場合は必ずA/Cアダプターをコンセントから抜いてください。万一故障した場合、火災・感電の原因となります。
- A/Cアダプターは本機以外の用途に使用しないでください。
- A/Cアダプターの電源はコンセントの奥まで確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災・感電の原因となります。

バッテリー（別売）について

- 指定されたバッテリーパックを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックを加熱・分解・ショートしたり、火の中へ投入しないでください。破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックの近くに、金属や水気のあるものを置かない様にしてください。電極（＋端子と－端子）に接触すると、ショートし、破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックが本体にしっかりと取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災・感電の原因となります。
- バッテリーパックを指定された充電方法以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。

免責事項について


- 地震や雷などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

※ 本製品とは、当てはまらない項目もございます

基本接続

※付属のケーブルはRS485制御を使用する為の配線です
RS485制御をしない場合は
接続の必要はありません

※RS485制御では
ズームIN、OUTのみできます
メニューを出すことはできません

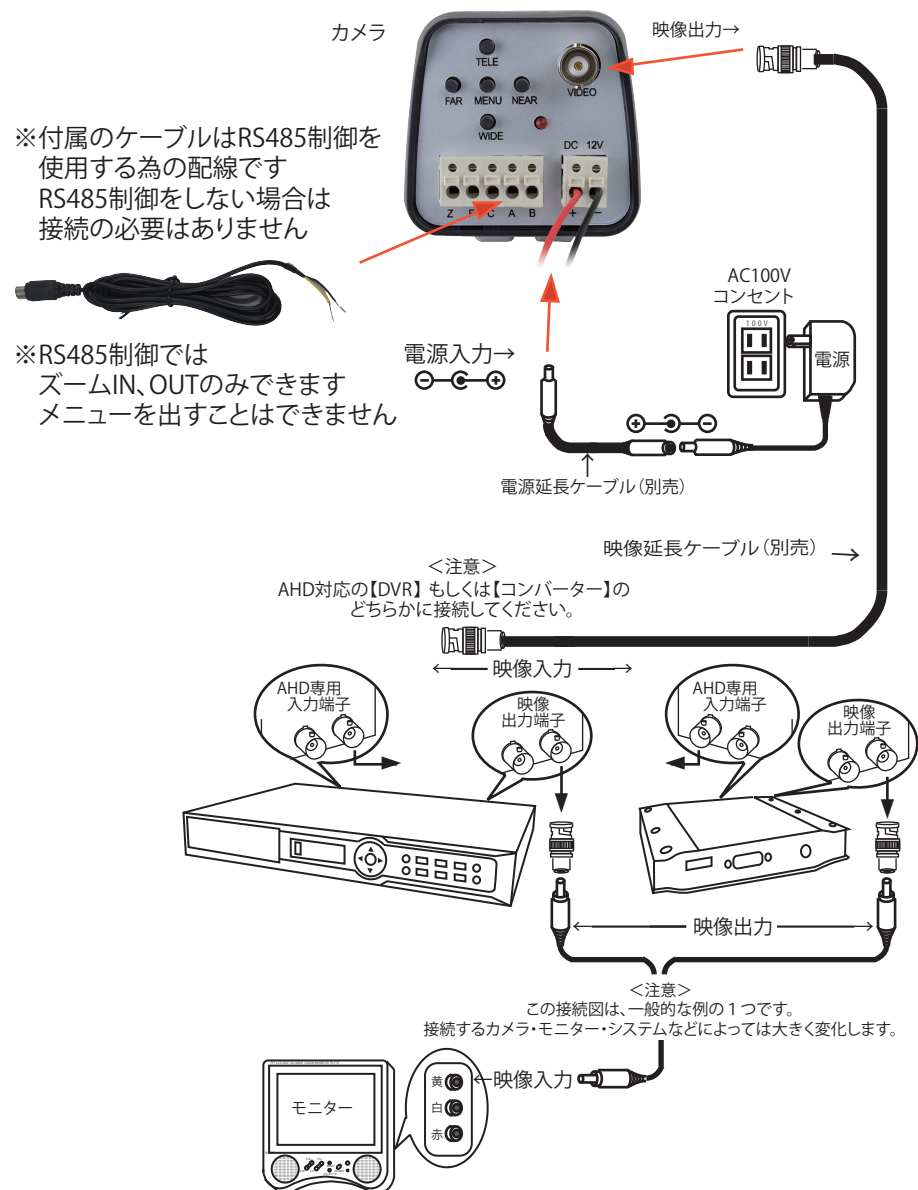

メニュー設定



MENUを押すと接続されたモニター上にメニューが表示されます。
メニュー表示中のボタンの動作は下記の通りです。

- MENU : 押すとメニュー表示されます。
- ▲ : 上移動ボタン
- ► : 数値・設定変更右移動ボタン
- ◄ : 数値・設定変更左移動ボタン
- ▼ : 下移動ボタン

SETUPを押すと下記のメニューが表示されます
本製品の各設定は、下記のメニュー画面で設定して下さい

MENU	
TV MODE	AHD
TV SYSTEM	NTSC
ZOOM MAX	18
DAY NIGHT	AGC
FOCUS	KAUTO
BAUD RATE	2400
CAM ID	1
MIRROR	OFF
V FLIP	OFF
DEFAULT	↵
SAVE	↵
OTHER	↵

TV MODE 本製品はAHDに設定されています

TV SYSTEM 本製品はNTSCに設定されています

ZOOM MAX 18ズームの最大値を設定できます

DAY NIGHT 本製品はAGCに設定されています

FOCUS 本製品はKAUTOに設定されています

BAUD RATE 本製品は2400に設定されています

CAM ID 本製品は1に設定されています

MIRROR ONにすると左右反転します

V FLIP ONにすると上下反転します

DEFAULT 初期設定に戻します

OTHER その他メニューを表示します

OTHER

LENZ LENZはMANUALで設定されています

EXPOSURE 露光の調整ができます

WHITEBAL WHITEBALはATWで設定されています

DAY&NIGHT DAY&NIGHTはAUTOで設定されています

ADJUST カメラの調整ができます

画角調整とRS485接続



本体操作の場合
カメラのボタンで画角調整ができます
TELE:ズームイン
WIDE:ズームアウト
NEAR, FAR:ピント手動調整

RS485操作の場合(ズーム操作のみ可能)
PTZコントローラーやレコーダーを利用して画角調整ができます
付属のケーブルをカメラのRS485配線に接続してください
配線色 白色をカメラのA端子(+)、黒色をカメラのB端子(-)に接続して下さい
プロトコルはPELCO-D ボーレートは2400に設定されています
配線をPTZコントローラーやレコーダーと接続してください
ズーム操作はコントローラーの説明書を参考にしてください
RS485制御ではメニューを出して設定の変更はできません