


■ WTW-EG シリーズ新メニュー 初期化方法

①ライブ画面から右クリックを押しシステム設定を左クリックします。

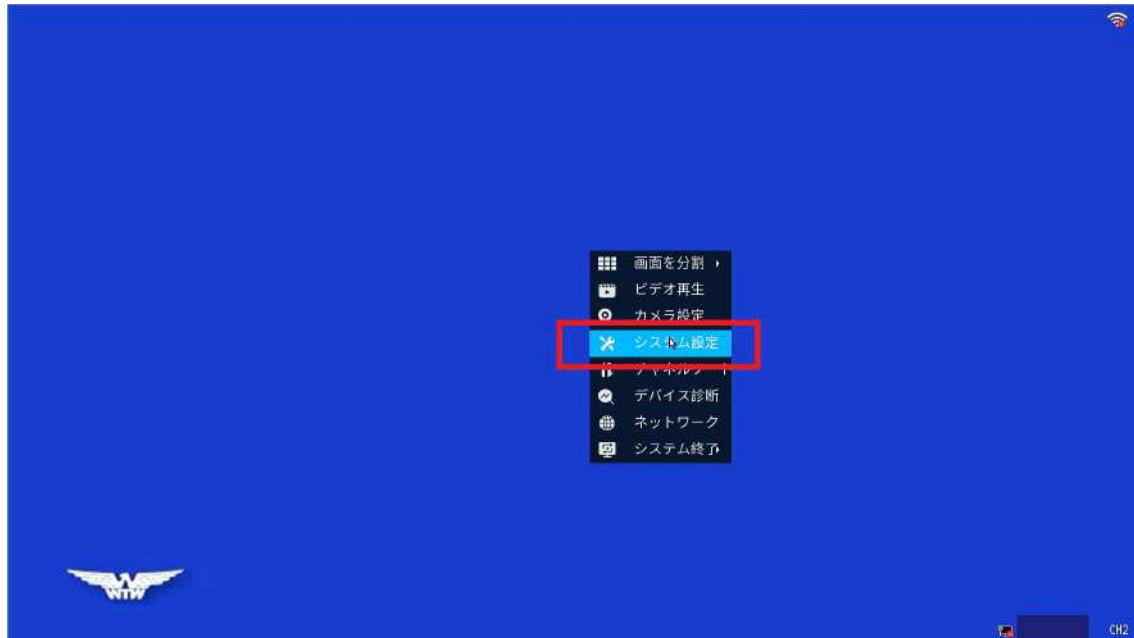


②出荷時設定を左クリックします。



③「追加カメラの削除」にチェックを入れ、「工場出荷時の設定を復元」を左クリックします。



④次へを左クリックします。

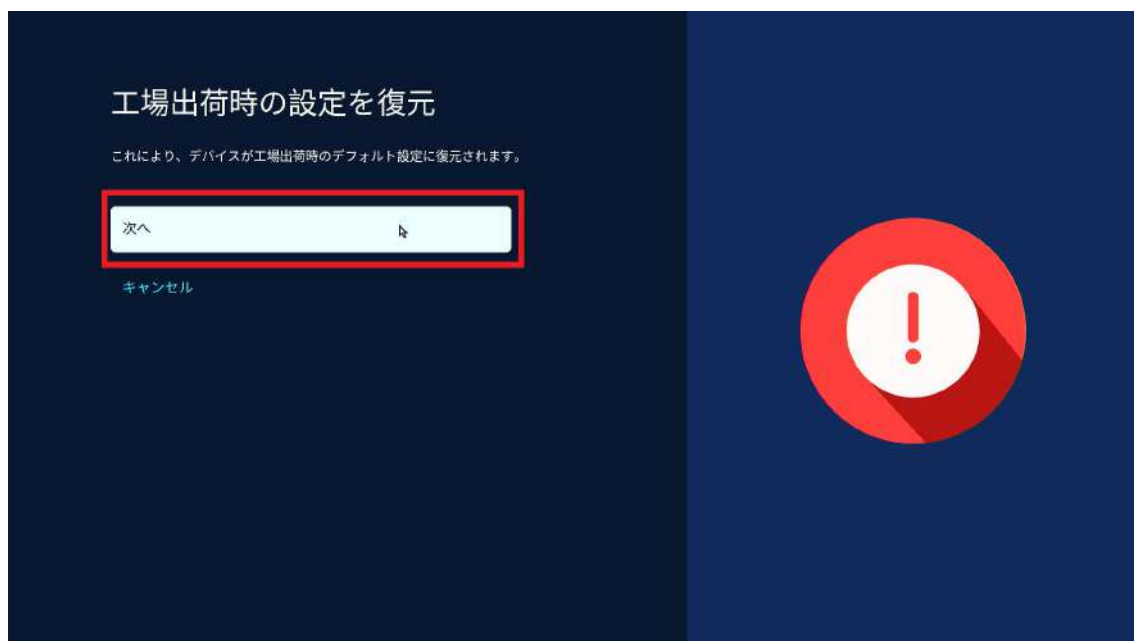

⑤以上で初期化が開始されます。
初期化後再度録画機が立ち上がりセットアップ画面へと切り替わりますので、
順番通りセットアップをお願い致します。

