



モーション検知の設定方法

◆モーション検知の設定


1


メニューを開き「システム設定」を  左クリック します。

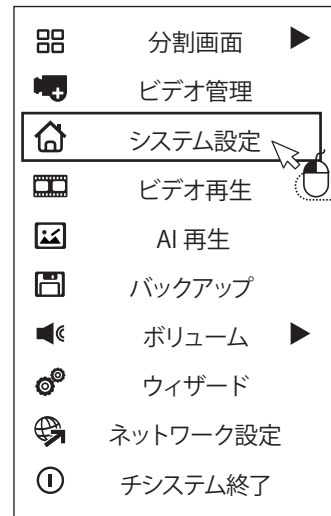


【録画設定】を  左クリック します。

【モーション】を  左クリック します。

カレンダー上で左クリックしたままマウスを動かすとカレンダーが緑色に変わりますので設定したい日時を緑色に変更してもらい【適用】を  左クリック して設定を反映させます。

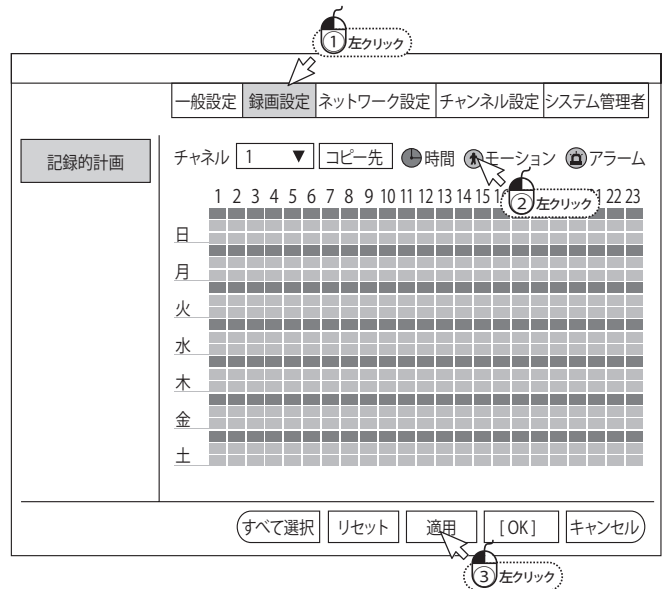


【チャンネル設定】を  左クリック します。

【ビデオ検出】を  左クリック します。

モーションを有効にしたいカメラを

- ① 「チャンネル」から選択します。
- ② 「有効」の項目にチェックを入れます。
- ③ 「APPアラーム」の項目にチェックを入れます

適用】を  左クリック します。

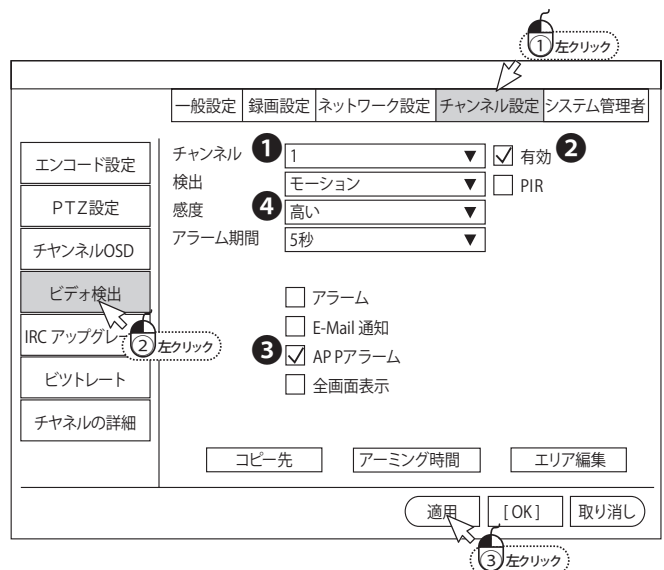


録画機の設定は以上になります。


あとはスマートフォンの設定から通知をONにしていれば、映像に動きを検知した際にスマートフォンのアプリから通知がくるようになります。

■スマートフォン側通知設定

- ① トップ画面から登録されている録画機のメニューアイコンをタップします。
- ② 警報通知を有効にするとアラーム通知が届くようになります。

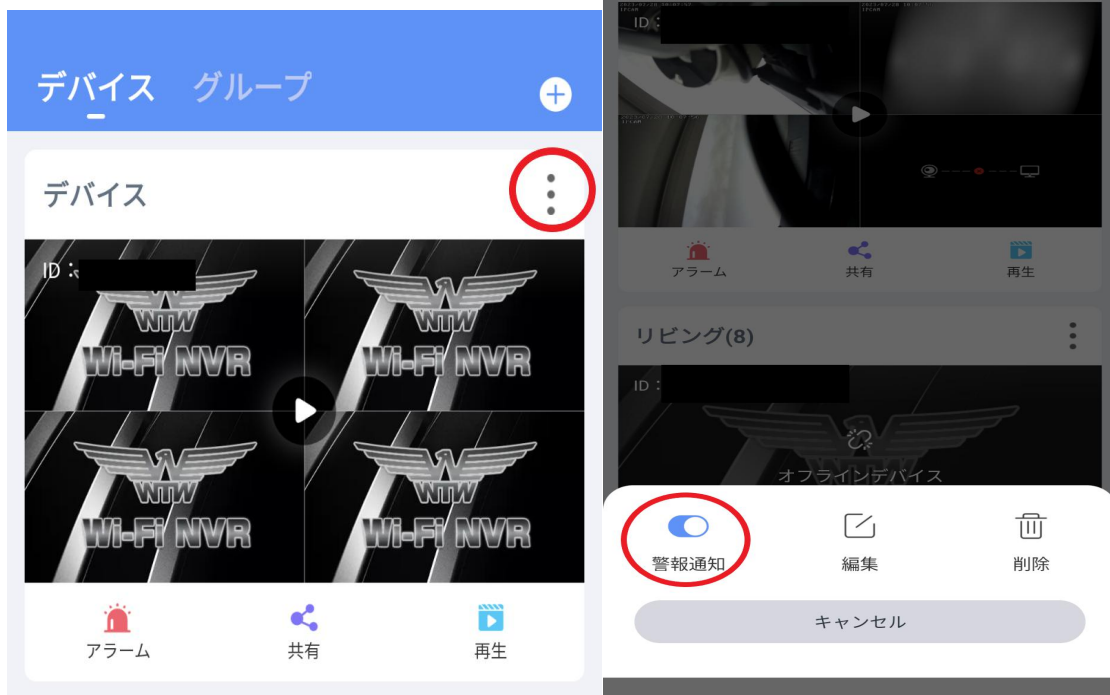


通知が届くとアラームアイコンの数字が更新されていきます。
アラームをタップすると履歴が確認可能です。
アラームの履歴は3日間保持され、常に上書きされて行きます。

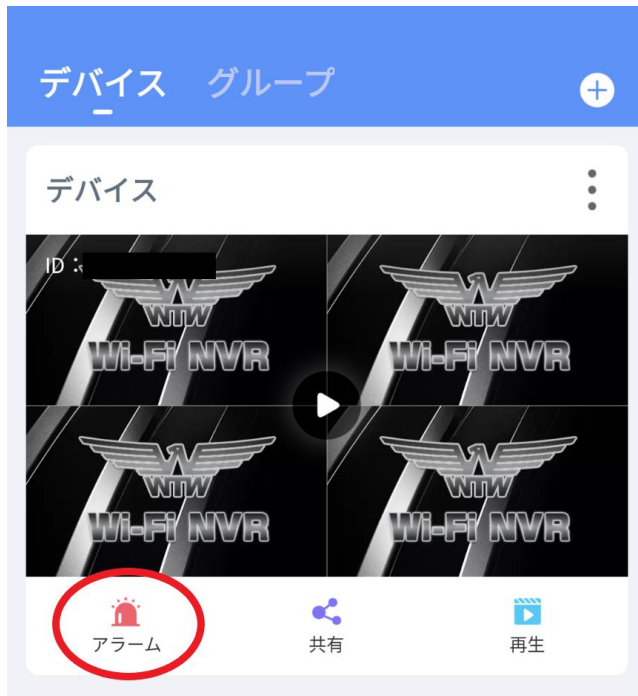

■プッシュ通知を ON にする

①スマートフォンのロック状態で通知が届くようにするためにはプッシュ通知の設定を ON にする必要があります。

②WTW-EAGLE アプリのアカウント⇒システム設定権限とタップします。設定内の通知許可を ON にします。

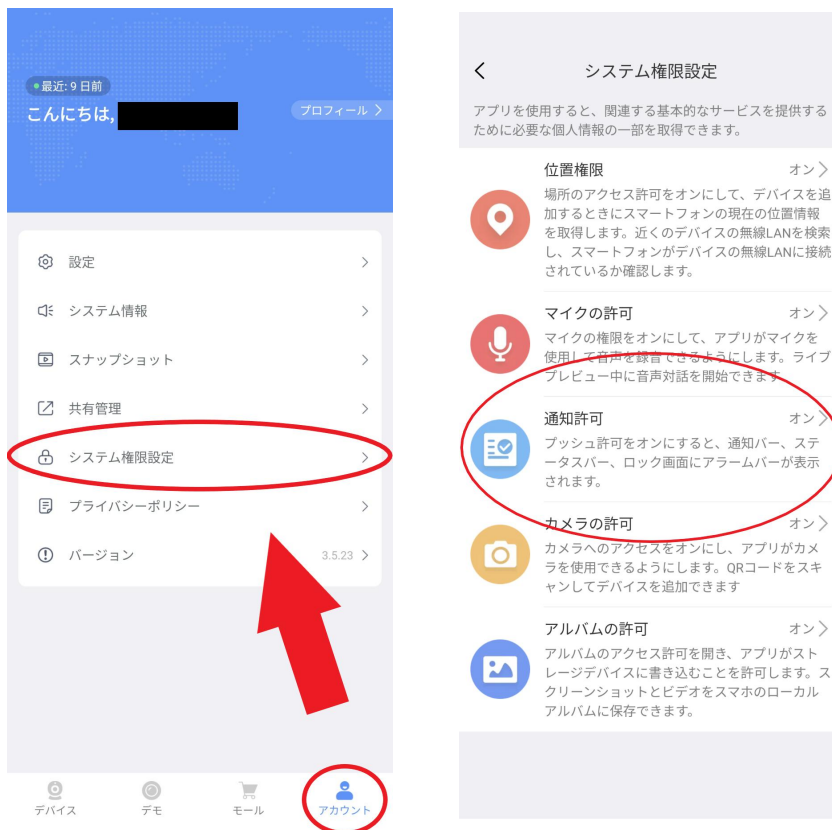

上記設定でもロック画面に通知が届かない場合はスマートフォン本体の設定か WTW EAGLE アプリの通知の権限を有効にさせていただきようお願い致します。