


①十字ボタンで設定したい位置までカメラを動かす

②プリセットをタップ



③ナンバーモードをタップ

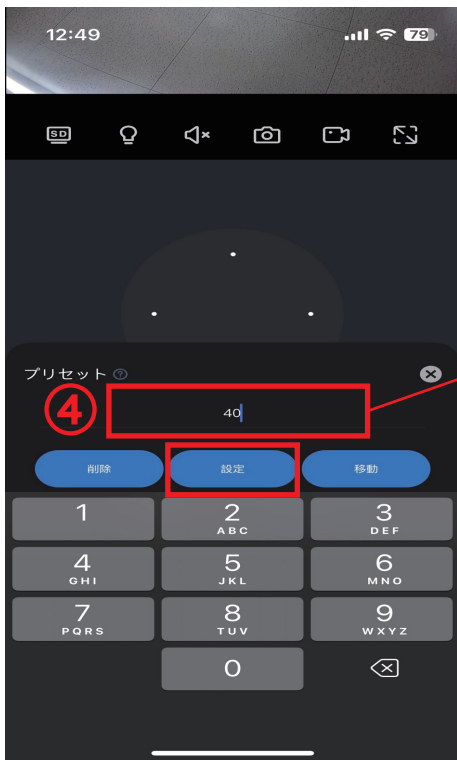


数字を入力する欄へ 40 を入力して設定をタップ

※カメラがリセットされ再起動します
レンズが上下左右に回転しますので、
必ず回転が止まるまでお待ちください
回転が止まりましたら次の操作を行います



数字を入力する欄へ 58 を入力して設定をタップ

※58 を入力して設定をタップしますと、カメラの
現在向いている方向が登録されます

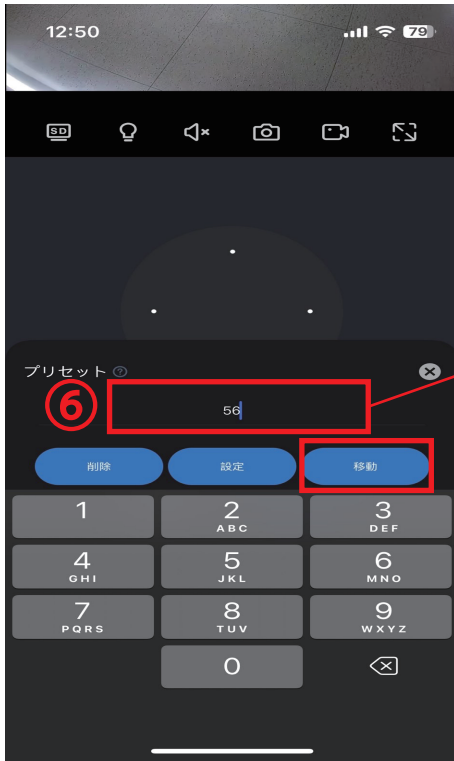


数字を入力する欄へ 56 を入力して移動をタップ

※56 を入力して移動をタップすると、ホームポジション機能 (位置を記憶させる機能) が有効になります

もう一度移動をタップすると機能が無効になるのでタップは一度でお願いします

設定は以上になります

ホームポジションが正常に登録されているかの確認方法

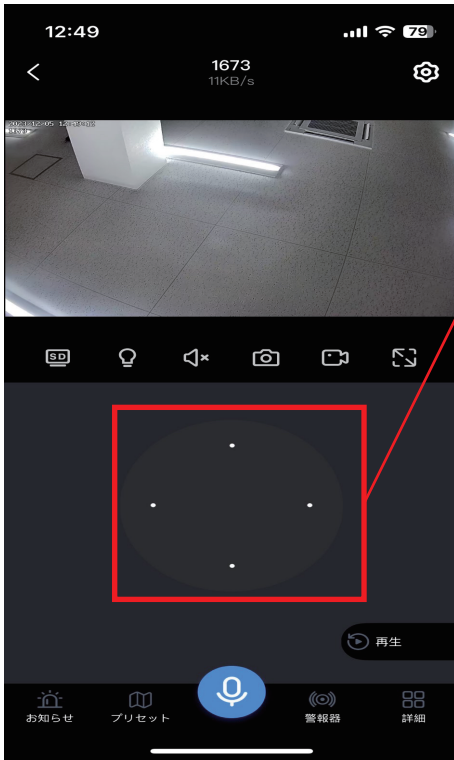

十字ボタンでカメラが向いている方向を変更



数字を入力する欄へ 58 を入力して移動をタップ

移動をタップすると先程登録した方向へ自動的に向きが変わりましたら設定は完了になります