



【地点登録】


WTW-EGDRY1673PTS ホームポジション機能を有効にする

カメラの向いている方向が勝手に変わってしまう場合は下記の設定をお願いします

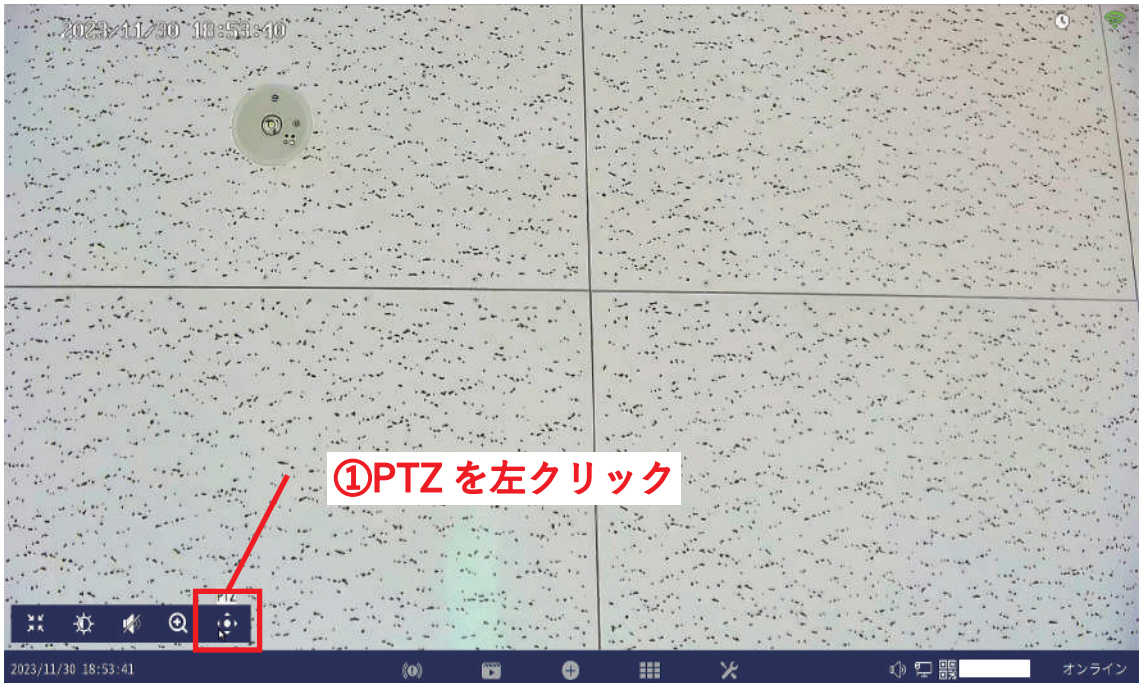


①カメラの映像を左クリックし「PTZ」のボタンを左クリック

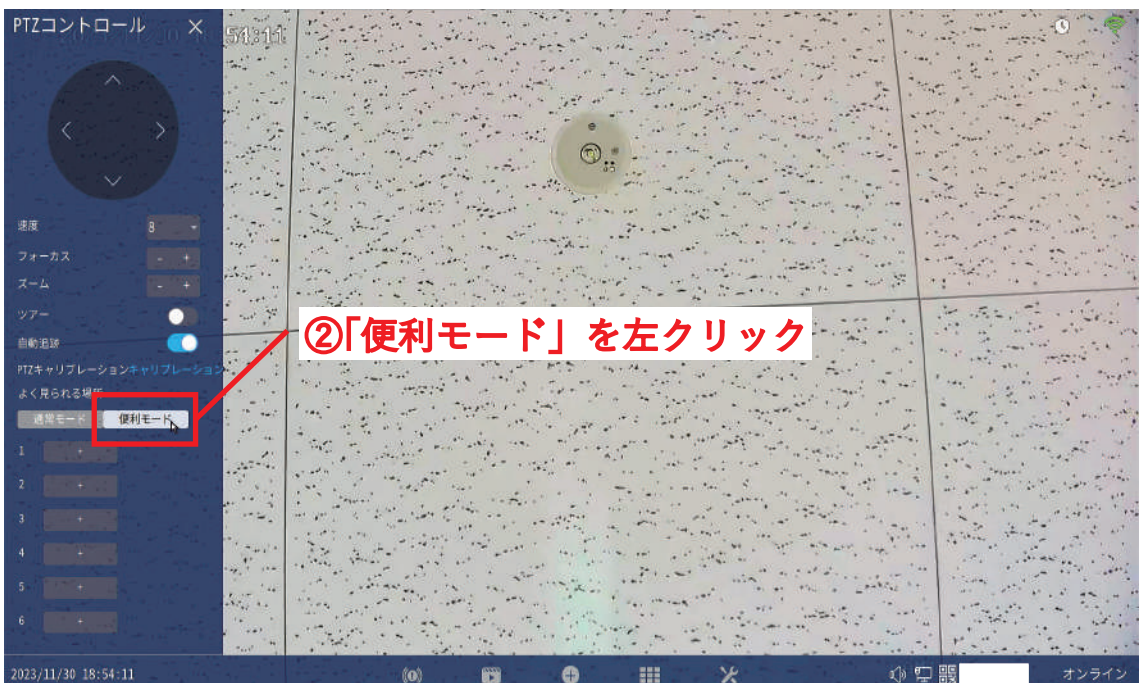


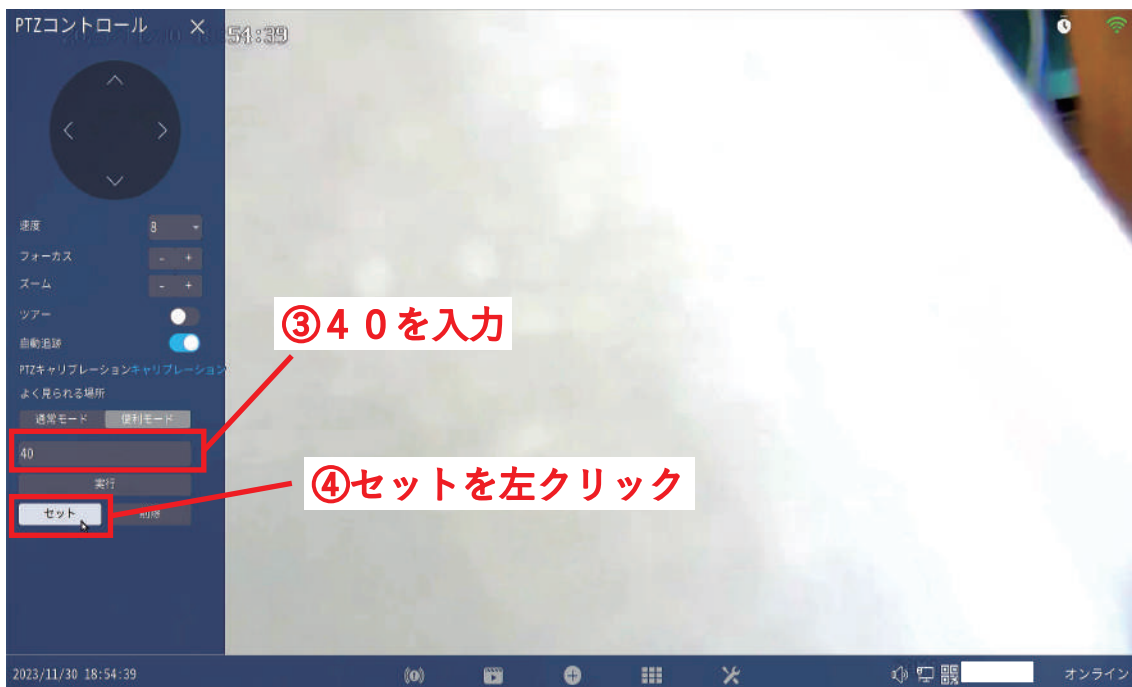

※40 を入力後にセットを左クリックするとカメラがリセットされ再起動します
レンズが上下左右に回転しますので、必ず回転が止まるまでお待ちください
回転が止まりましたら下記の操作を行います

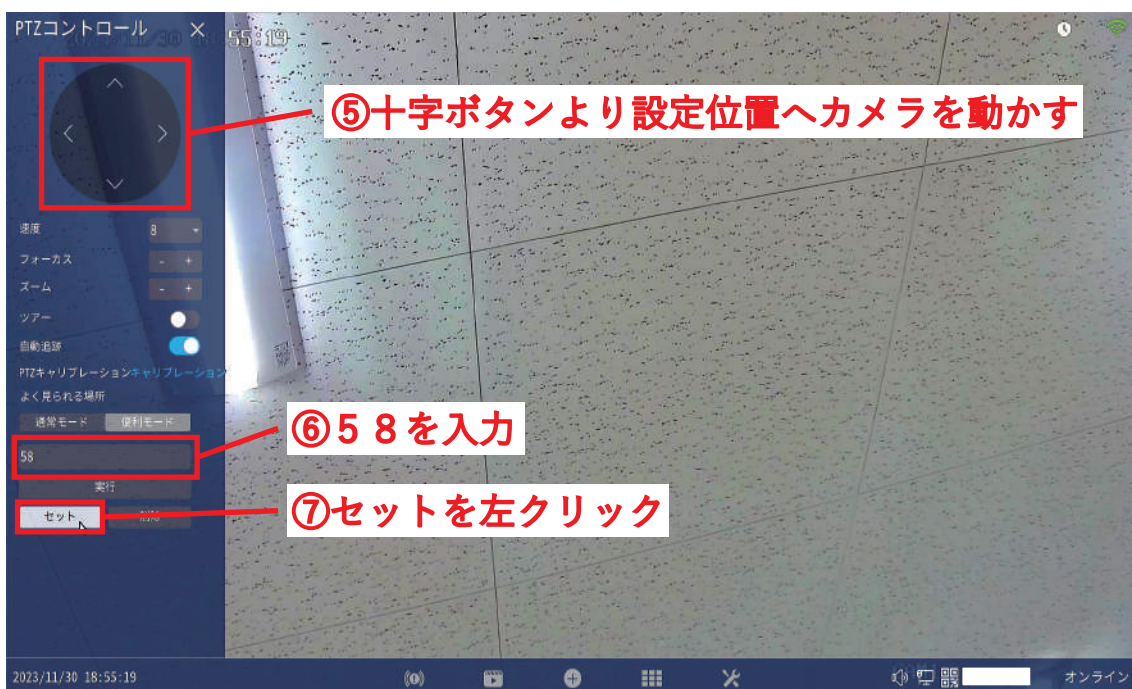


※58 を入力後にセットを左クリックすると現在カメラが向いている方向で
固定されます

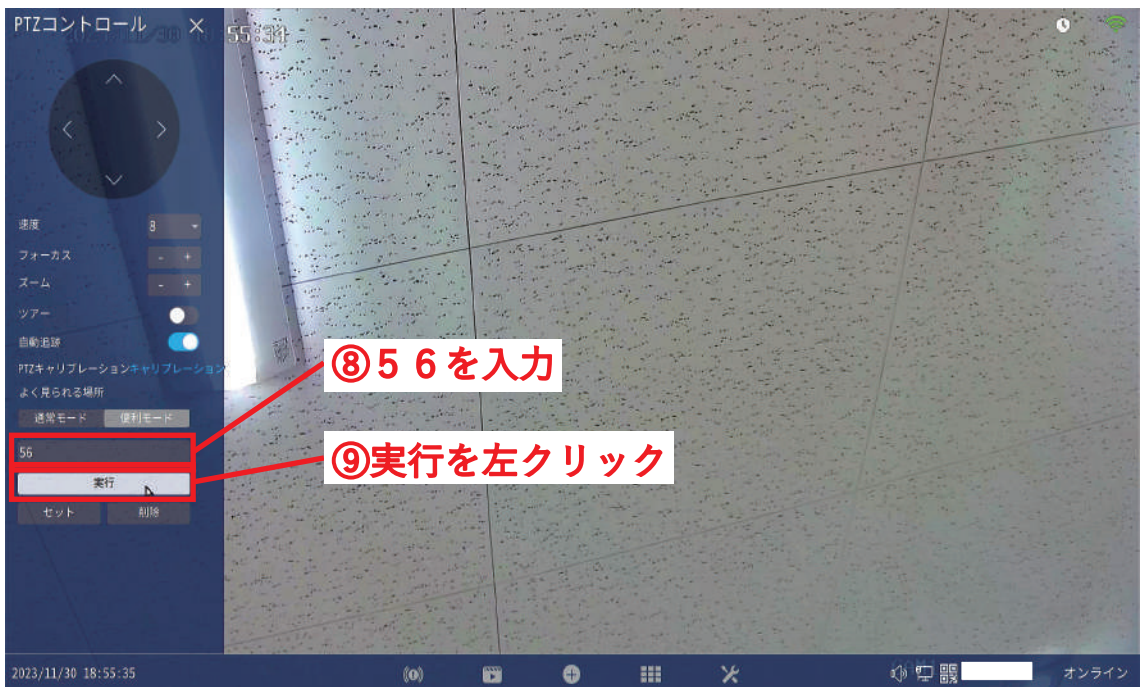

- ※56 を入力後に実行を左クリックするとホームポジション機能が有効になります
- ※再度 56 を入力して実行を左クリックしてしまうとホームポジションが無効になりますのでご注意ください

ホームポジションが正常に登録されているかの確認方法

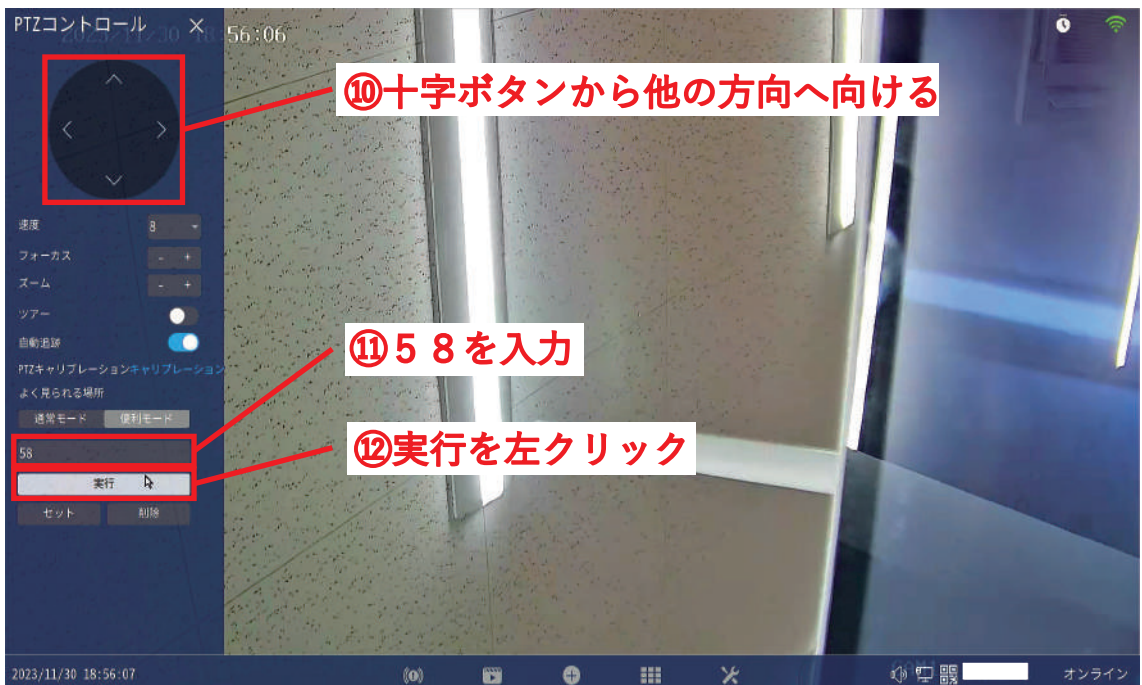

- ※58 を入力後に実行を左クリックし先程登録した地点にカメラが戻ったら設定は完了になります