




## メニュー設定

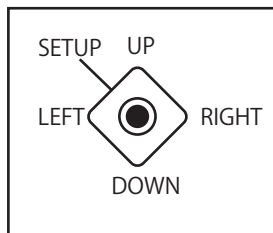

SETUPジョイスティックを押すと、メニューが表示されます。メニュー表示中のジョイスティックの動作は下記の通りです。

- SETUP : 押すとメニュー表示されます。
- UP : 上移動ボタン
- RIGHT : 数値・設定変更右移動ボタン
- LEFT : 数値・設定変更左移動ボタン
- DOWN : 下移動ボタン

SETUPジョイスティックを押すと下記のメニューが表示されます  
本製品の各設定は、下記のメニュー画面で設定して下さい

メニュー	
レンズ	自動光量調整
露光	↓
逆光補正	オフ
デイ&ナイト	オート↓
WHITE BAL	↓
デジタルノイズ除去	中
イメージ	↓
モーション	オフ
システム	
終了	↓

レンズ 本製品は電子光量調整に設定されております。

露光 「露光」選択中にSETUPを押すと、下記の内容が設定可能になります

明るさ : 明るさの調整ができます

シャッタースピード : シャッタースピードの調整ができます

デジタルスローシャッター : 高感度モードが使用できます

オートゲインコントロール : ゲインの調整ができます

逆光補正 撮影する際に逆光の状態の場合、カメラの露出をプラスして適正な露出となるよう自動的に調節する機能です

デイ&ナイト 本製品はオートで使用してください

WHITE BAL ホワイトバランスの調整  
本製品はオートで使用してください  
彩度:彩度調整ができます

デジタルノイズ除去 オフ / 高 / 中 / 低 から選択できます  
暗い時の映像ノイズを除去します

## メニュー設定

イメージ カメラの上下左右反転やプライバシーゾーンなどの設定ができます

シャープネス:シャープネス設定ができます

ガンマ:ガンマ補正が使用できます

ミラー:左右反転します

フリップ:上下反転します

デジタルズーム:デジタルズーム固定ができます(×16)

ACE:明暗比の調整機能が使えます

曇り除去:画面に曇りが生じた場合に除去します

シェーディング:明暗のコントラストの調整ができます

プライバシープライバシーゾーンが設定できます

モーション 本製品では使用しません

システム 言語や出力設定などができます

通信:本製品では使用しません

OUT PUT :解像度の変更ができます  
400万画素 1440  
200万画素 1080

IMAGE RANGE:FULLで使用してください

色空間:HD-CBCRで使用してください

言語:JPN 日本語に設定されています

リセット決定ボタンを2秒以上押し込むと設定がリセットされます

終了 メニューを消して通常画面に戻ります

カメラ本体の初期設定は400万画素出力になっています  
解像度の変更またはAHD,CVI,TVIに変更する場合は  
EX-SDI 400万画素の表示できるレコーダー等で  
解像度設定を1080P(30)以下にするまたはAHD,CVI,TVIに  
変更する必要があります