

安全上のご注意

警告

- 煙が出ていたり、変な臭いがするときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 内部に異物を入れしないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 落としたり、キャビネットを破損した場合はすぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- コード類・プラグ類が傷んだり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

ご使用になるとき

- 修理・改造・分解はしないでください。火災・感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。本製品を分解・改造した形跡があると、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。
- 内部に異物を入れしないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 水に濡らしたりしないでください。火災・感電の原因となります。水辺での使用はしないでください。
- 強い振動を受けてしまう様なご使用方法はしないでください。火災・感電の原因となります。
- 航空機内で使用するとき、航空会社の指示に従ってください。航空法で、離着陸時に本機を使用することは禁止されています。指示に従わず使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

設置をするとき

- 風呂、シャワー室など、湿気が多い場所には設置しないでください。火災・感電の原因となります。
- 上に物を置かないでください。金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。重いものを乗せると故障の原因にもなります。
- 本機は、振動の無い安定した場所に固定して設置して下さい。振動を与えると、故障の原因となります。
- 加湿器やストーブなどのそばに設置しないでください。故障・火災・感電の原因になることがあります。
- 本製品を動作させながら移動・持ち運びをしないで下さい。故障・火災・感電の原因となります。

注意

- 温度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所・ストーブのそばなどに置くと、火災・感電の原因となることがあります。また、破損、その他部品の劣化や破損の原因となることがあります。
- 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないでください。加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因になることがあります。
- 移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

ACアダプターについて

- ACアダプターの電源プラグは家庭用交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
- ACアダプターを分解・改造・修理しないでください。火災・感電の原因となります。
- ACアダプターの電源コードは、傷つけたり、延長するなどの加工をしたり、加熱したりしないでください。
- ACアダプターの電源コードは、無理に曲げたり、ねじったり、重いものを乗せたり、挟んだりしないでください。
- ACアダプターの電源プラグの刃や、刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、ゴミやほこりを取ってください。火災・感電の原因となります。
- 通電中のACアダプターにふとんをかけたり、暖房器具の近くやホットカーペットの上に置かないでください。火災・感電の原因となります。
- 濡れた手でACアダプターの電源プラグを抜き差ししないでください。火災・感電の原因となります。
- ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張って抜かないでください。火災・感電の原因となります。
- ACアダプターは、指定のものを使用してください。指定以外のACアダプター・ケーブルを使用すると、火災・感電の原因となります。
- 長期間ご使用にならない場合は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。万一故障した場合、火災・感電の原因となります。
- ACアダプターは本機以外の用途に使用しないでください。
- ACアダプターの電源はコンセントの奥まで確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災・感電の原因となります。

バッテリー（別売）について


- 指定されたバッテリーパックを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックを加熱・分解・ショートしたり、火の中へ投入しないでください。破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックの近くに、金属や水気のあるものを置かない様にしてください。電極（+端子と-端子）に接触すると、ショートし、破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックが本体にしっかりと取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災・感電の原因となります。
- バッテリーパックを指定された充電方法以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。

免責事項について

- 地震や雷などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

※ 本製品とは、当てはまらない項目もございます

基本接続

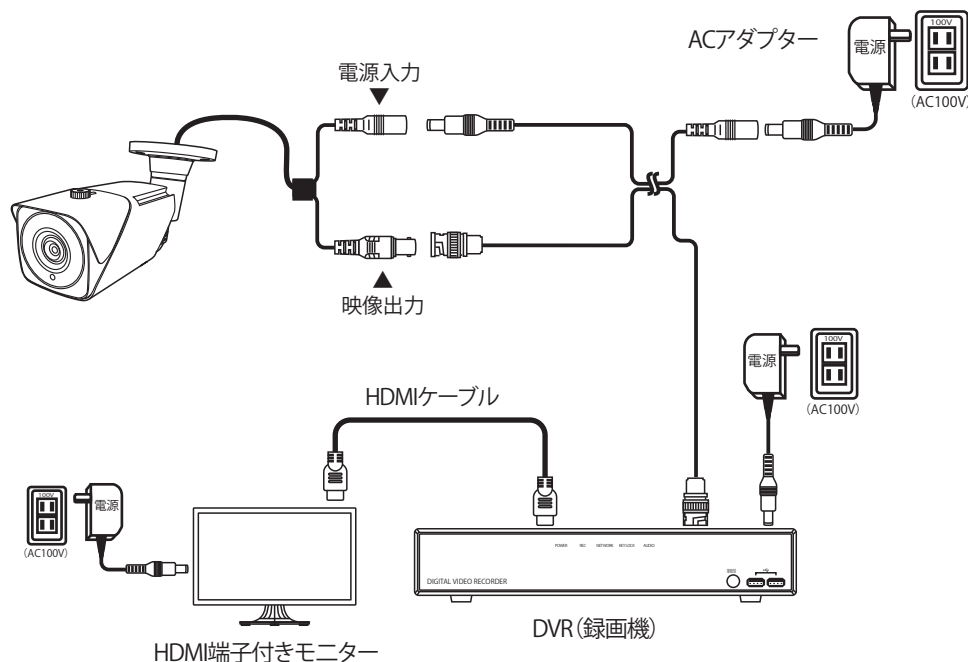

バリフォーカル/OSD設定



本体底面にバリフォーカル調整ネジが付いています。無理に回すと、故障の原因となりますのでご注意ください。丸形のキャップを外すと、内部にOSD設定用のジョイスティックスイッチと工事用の映像確認端子があります。

メニュー設定

カメラ本体の底面カバーを開けると、内部にジョイスティックレバーがございます。OSDメニューを表示、カメラの各設定が行なえます



ボタンを押し込む(SETUP)とメニューが表示されます

- SETUP : 決定/押すとメインメニューが表示されます
- U : 上移動
- R : 右移動
- L : 左移動
- D : 下移動

※本製品は出荷時HD-SDI 1080p出力で設定されています
カメラの電源が入っている状態で
右→右→右→SETUPの順で押すとHD-SDIに
左→左→左→SETUPの順に押すとEX-SDIへ
切り替えが可能です

メニュー

レンズ	自動光量調整 ↓
露光	↓
逆光補正	オフ
デイ&ナイト	外部 ↓
カラー	オート
デジタルノイズ除去	高
イメージ	↓
モーション	オフ
システム	↓
終了	

レンズ 本製品は自動光量調整に設定されております。

露光 明るさ:明るさの調整ができます
シャッタースピード:シャッタースピードの調整ができます
デジタルスローシャッター:高感度モードが使用できます
オートゲインコントロール:ゲインの調整ができます

逆光補正 撮影する際に逆光の状態の場合、カメラの露出をプラスして適正な露出となるよう自動的に調節する機能です

デイ&ナイト カラー固定や白黒固定する際に使用します
通常は「外部」で使用してください

カラー ホワイトバランスの調整
通常は「オート」で使用してください

デジタルノイズ除去 暗い時の映像ノイズを除去します

イメージ シャープネス:シャープネス設定が行なえます
ガンマ:ガンマ補正が行なえます
ミラー:左右反転が行なえます
フリップ:上下反転が行なえます
デジタルズーム:デジタルズームが行なえます(~×16.0)
ACE:明暗比の調整が行なえます
曇り除去:画面に曇りが生じた際に除去できます
シェーディング:明暗のコントラスト調整が行なえます
プライバシー:プライバシーゾーンの設定が行なえます

モーション 本製品では使用しません

システム 通信:本製品では使用しません
IMAGE RANGE:本製品はFULLで使用してください
色空間:本製品はHD-CbCrで使用してください
フレームレート:1080pと720pで出力解像度の選択が行えます
FREQ:周波数選択が行なえます
言語:言語の設定が行なえます(日本語に設定されています)
リセット:決定ボタンを2秒以上押し込むと設定がリセットされます

終了 設定内容を保存してメニューを終了します