

- ①「システム」を左クリック
- ②「ユーザー」を左クリック
- ③「修正」を左クリックすると下記の画面になります



- ④現在のパスワードを入力します
※弊社出荷時のままであれば 12345

入力したら OK を左クリックします

新しいパスワード : 設定したい新しいパスワードを入力

※8文字以上、英数字を混ぜて頂く必要がございます

確認 : 上記で入力したパスワードを再度入力

質問1 : 「質問を選択してください」から質問内容を選択

回答1 : 質問1に対する回答を入力

質問2 : 「質問を選択してください」から質問内容を選択

回答2 : 質問2に対する回答を入力

質問3 : 「質問を選択してください」から質問内容を選択

回答3 : 質問3に対する回答を入力

全ての入力が完了したら「保存」を左クリックします

保存を左クリック後に下記の画面が表示された際は正常にパスワードの変更が出来なかった事になります

入力した新しいパスワードが8文字以上、英数字が混ざっているか、「新しいパスワード」と「確認」の入力内容は同じになっているかのご確認をお願いいたします

パスワードをわすれまし

ユーザー名 admin

新しいパスワード *****

確認 *****

ロック解除

警告:パスワードは8文字以上で少なくとも1個の数字と文字が必要です

質問事項の設定をしてください

質問 1 お父さんの誕生日はいつですか?

回答1 1111

質問 2 学校番号はなんですか?

回答2 1111

質問 3 郵便番号は?

回答3 1111

警告:質問内容などもメモしておいてください。パスワードをわすれると工場に送る必要があります。

保存 削除 エクスポート キャンセル

「保存」を左クリックした後に、何も画面が表示されなければパスワードの変更が成功となります

右上の「×」を左クリックすると下記の画面が開きます


プロンプト

設定ファイルがエクスポートされていませんが、続行しますか?次に進めるにはキャンセルを左クリックしてください


確認 キャンセル

「キャンセル」を左クリックして設定は以上になります

パスワードが正常に変更されているかの確認方法は次のページをご参照ください

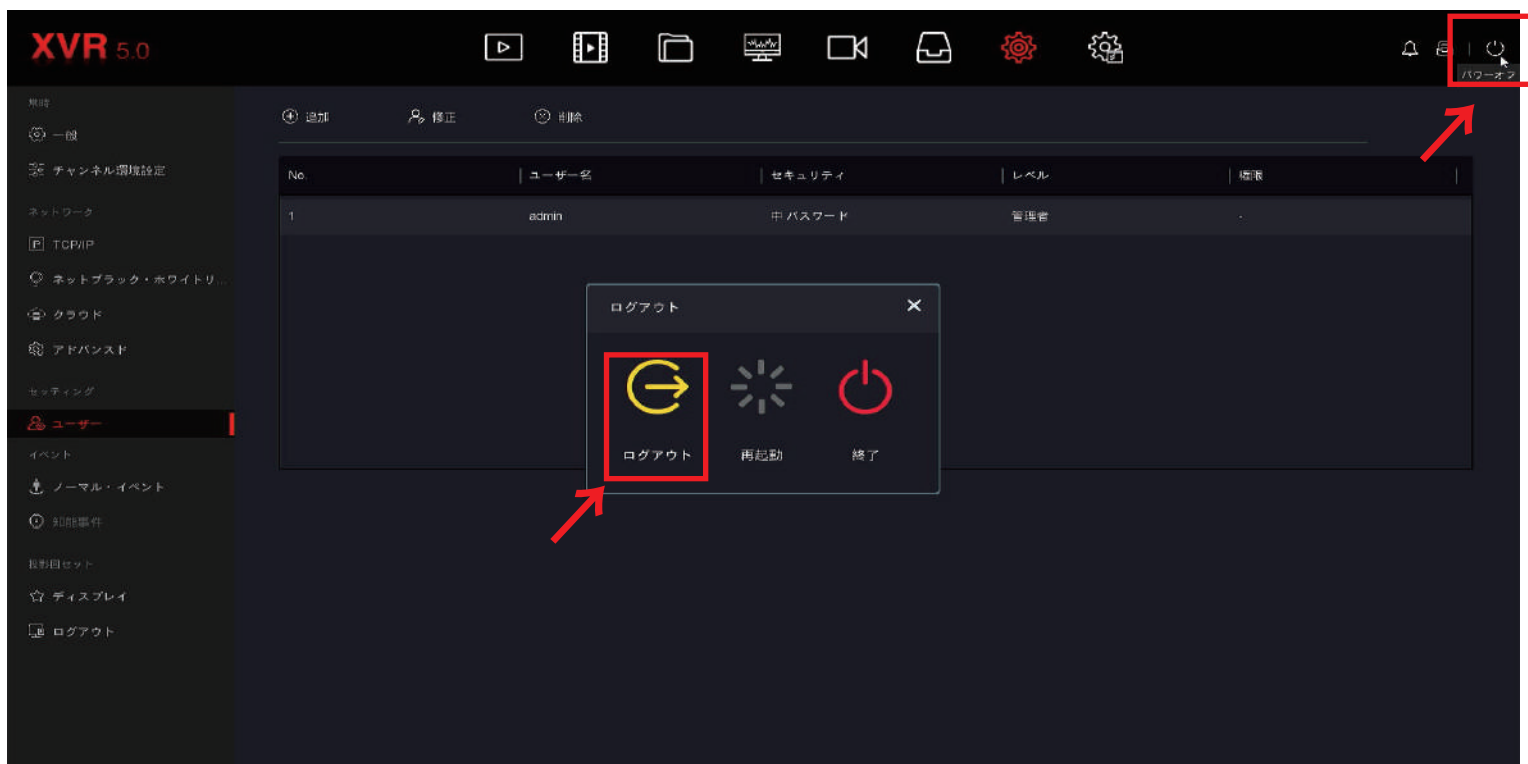

画面右上の「パワーオフ」を左クリック
「ログアウト」を左クリックします

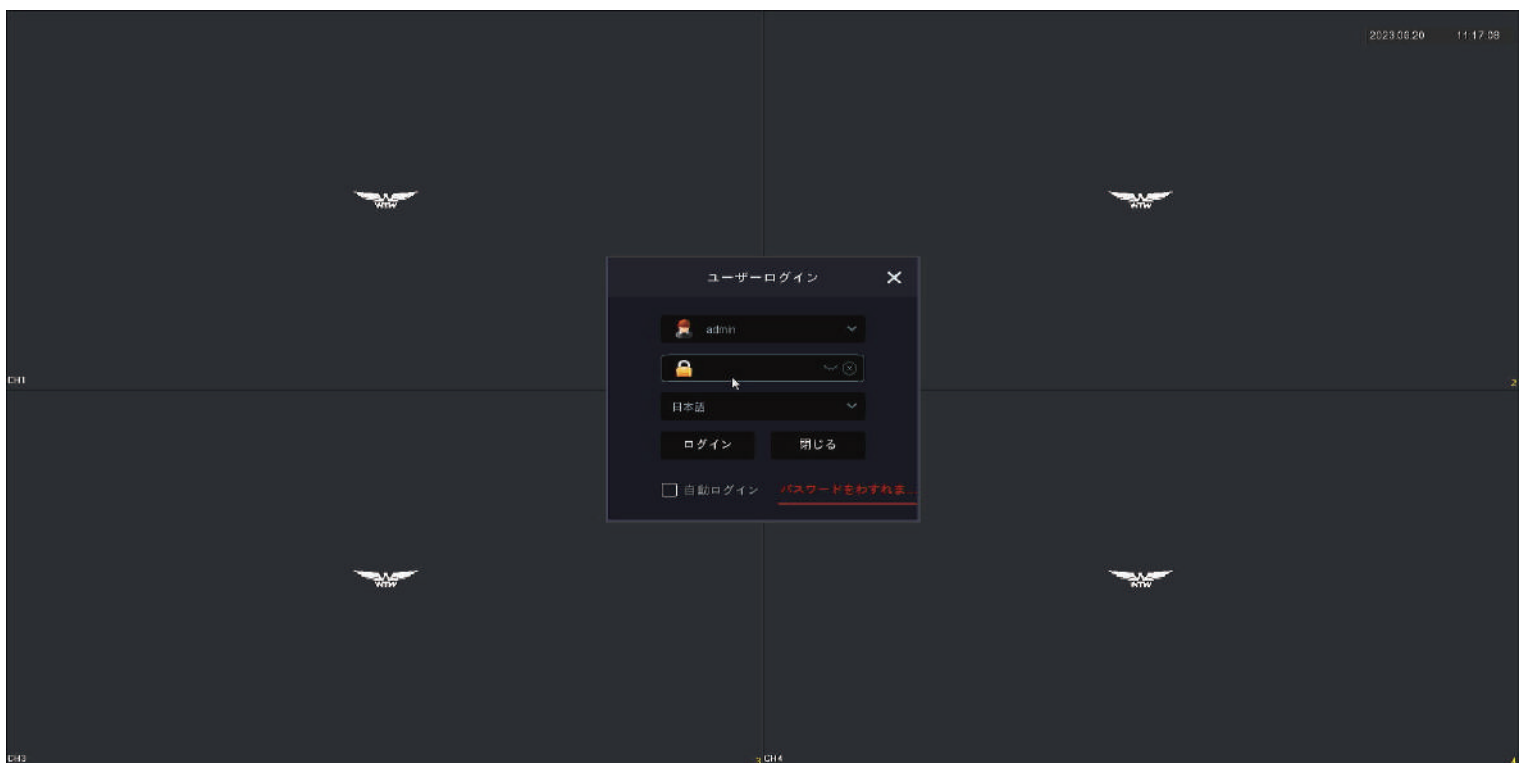

画面上でマウス右クリックするとログイン画面が表示されますので、
先程設定した新しいパスワードを入力してログインが出来るか確認ください