

ペアリングの方法


設置前に必ずペアリング作業を行っていただき、動作確認をお願いします

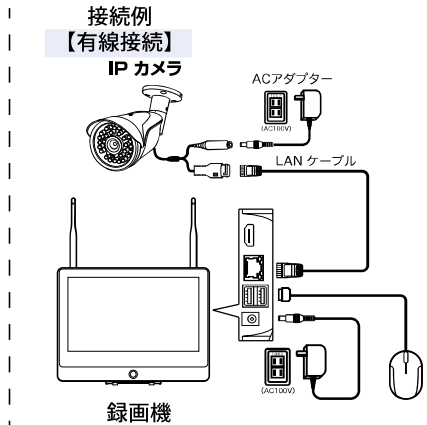
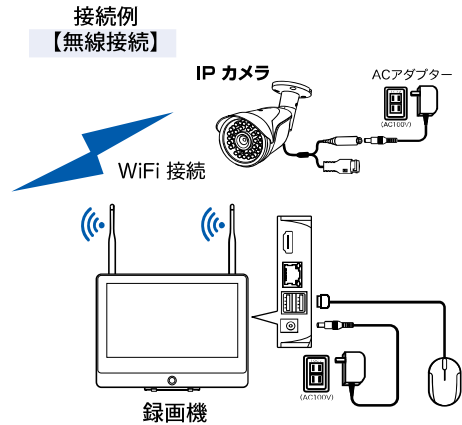
⚠️ ペアリング前の注意点

カメラのモデルにより、カメラ単体でスマートフォンと接続できる機種がございます。これらのカメラは、録画機と接続するか、スマートフォンと接続するかのどちらかとなり、両方への接続は不可能となっております。先にスマートフォンへ接続登録すると、録画機とのペアリングができなくなります。その際は、スマートフォンアプリからカメラの登録情報を削除していただき、カメラ本体にリセットボタンがある場合はリセットをお願いします。

【動画説明】アプリからカメラを削除する方法はこちらからご確認が可能です




PCの場合 → <https://wtw.support/wtw/camera-deletion-eagle>

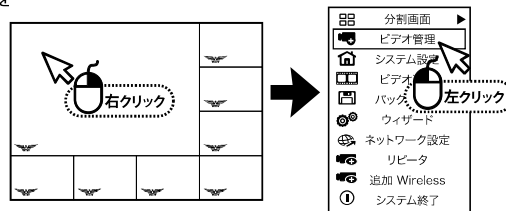
スマートフォンの場合  こちらのQRコードをスマートフォンから読み込みますとスマートフォンから設定動画をご確認できます



1

【有線接続】接続例のようにカメラと録画機をLANケーブルで直接接続します。カメラが数台ある場合は、1台毎に接続し設定してください。

カメラを接続後  し、メニューを開き  (ビデオ管理) を  します。



2

【マッチコードを  してください。

登録されれば自動で追加デバイスに登録されます。

完了後、画面右下の【終了】  します。

カメラに接続されているLANケーブルを外してください。

無線設定したカメラが正常に映ることを確認し、カメラを設置します。

【動画説明】初期設定方法の手順を確認できます

PCの場合 → <https://wtw.support/wtw/initial-set-eagle>

スマートフォンの場合 →  QRコードを読み込みスマートフォンで確認ください。



🔗 ペアリングが正常にできない場合の確認事項

- カメラの電源が正しく入っているか確認します。
 - カメラのレンズ全体を覆い、赤外線LED(ホワイトLED)が点灯したら電源が入っています。
- 録画機とカメラを接続しているLANケーブルに問題がないか確認します。
 - 録画機のLANケーブル差し込み端子が点灯もしくは点滅しているか確認します。
- カメラがペアリングモードになっていない可能性があります。
 - カメラ本体のリセットボタンを長押ししてください。カメラが再起動します。再起動後、「ネットワークを設定してください」とアナウンスがあります。その後、リセットボタンを2回連続で押すと、「ネットワークを設定してください」と再びアナウンスが流れ、ペアリングモードになります。

【動画説明】電波状況の確認方法の手順を確認できます

PCの場合 → <https://wtw.support/wtw/signal-check-eagle>

スマートフォンの場合 →  QRコードを読み込みスマートフォンで確認ください。

カメラ設置後、映像がコマ送りになったり、映らなくなった場合、モニター上で電波状況の確認が可能です。電波状況が悪い場合、LANケーブルにて有線接続にてご使用ください。有線接続にて使用する場合は、ペアリングの解除を行ってください。

ビデオ管理画面より、リストからペアリング解除したいカメラを  で選択します。

削除を  でペアリングが解除されます。

