



# WTW-DA3 シリーズ CVBS の出力設定方法

[システム]→[基本設定]→[出力設定]の順に進みますと下記の画面が開きます

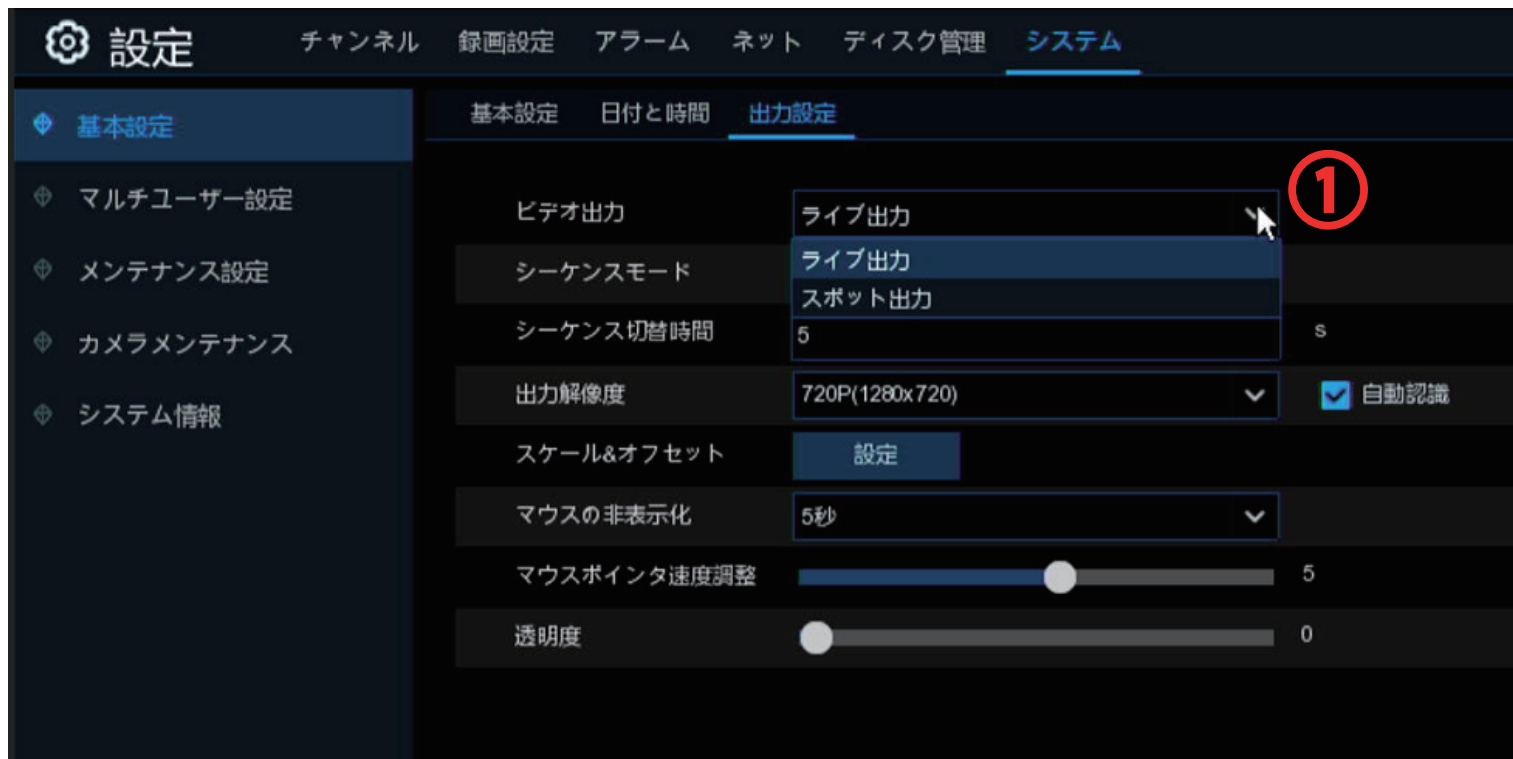

①「ライブ出力」を「スポット出力」に変更します

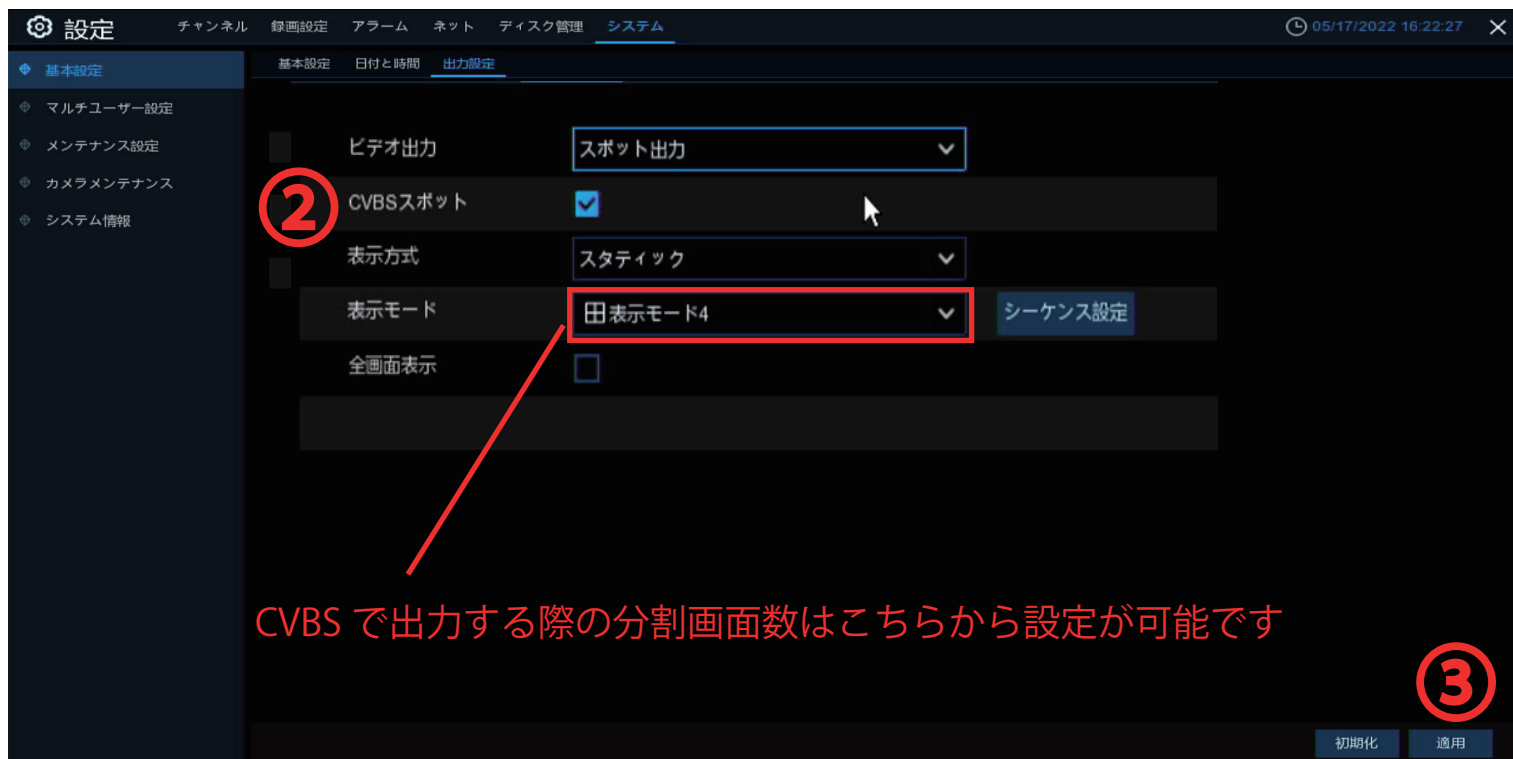

CVBS で出力する際の分割画面数はこちらから設定が可能です

②「CVBS スポット」に✓チェックを入れ有効にします

③最後に右下の「適用」を左クリックしますと本体が再起動し設定は完了になります