

安全上のご注意

警告

- 煙が出ていたり、変な臭いがあるときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 落としたり、キャビネットを破損した場合はすぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- コード類・プラグ類が傷んだり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

ご使用になるとき

- 修理・改造・分解はしないでください。火災・感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。本製品を分解・改造をした形跡があると、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。
- 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 水に濡らしたりしないでください。火災・感電の原因となります。水辺での使用はしないでください。
- 歩行中や、乗り物を運転しながら使用しないで下さい。交通事故の原因となります。
- 航空機内で使用ときは、航空会社の指示に従ってください。航空法で、離着陸時に本機を使用することは禁止されています。指示に従わず使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

設置するとき

- 野外や風呂、シャワー室など、水のかかるおそれのある場所には設置しないでください。火災・感電の原因となります。
- 上に物を置かないでください。金属類や、花瓶、コップ・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。重いものを乗せると故障の原因にもなります。
- 本機は、振動の無い安定した場所に固定して設置してください。振動を与えると、故障の原因となります。
- 閉め切った自動車内・ストープなどのそばに設置しないでください。故障・火災・感電の原因になることがあります。
- 本製品を動作させながら移動・持ち運びをしないで下さい。故障・火災・感電の原因となります。

注意

- 温度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・ストープのそばなどに置くと、火災・感電の原因となることがあります。また、破損、その他部品の劣化や破損の原因となることがあります。
- 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないでください。加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因になることがあります。
- 移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

ACアダプターについて

- ACアダプターの電源プラグは家庭用交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
- ACアダプターを分解・改造・修理しないでください。火災・感電の原因となります。
- ACアダプターの電源コードは、傷つけたり、延長するなどの加工をしたり、加熱したりしないでください。
- ACアダプターの電源コードは、無理に曲げたり、ねじったり、重いものを乗せたり、挟んだりしないでください。
- ACアダプターの電源プラグの刃や、刃の取り付けた面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、ゴミやほこりを取ってください。火災・感電の原因となります。
- 通電中のACアダプターにふとんをかけたり、暖房器具の近くやホットカーペットの上に置かないでください。火災・感電の原因となります。
- 濡れた手でACアダプターの電源プラグを抜き差ししないでください。火災・感電の原因となります。
- ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張って抜かないでください。火災・感電の原因となります。
- ACアダプターは、指定のものを使用してください。指定以外のACアダプター・ケーブルを使用すると、火災・感電の原因となります。
- 長期間ご使用にならない場合は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。万一故障した場合、火災・感電の原因となります。
- ACアダプターは本機以外の用途に使用しないでください。
- ACアダプターの電源はコンセントの奥まで確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災・感電の原因となります。


バッテリーについて

- 指定されたバッテリーパックを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックを加熱・分解・ショートしたり、火の中へ投入しないでください。破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックの近くに、金属や水気のあるものを置かない様にしてください。電極（+端子と-端子）に接触すると、ショートし、破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックが本体にしっかりと取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災・感電の原因となります。
- バッテリーパックを指定された充電方法以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。

免責事項について

- 地震や雷などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

各部名称

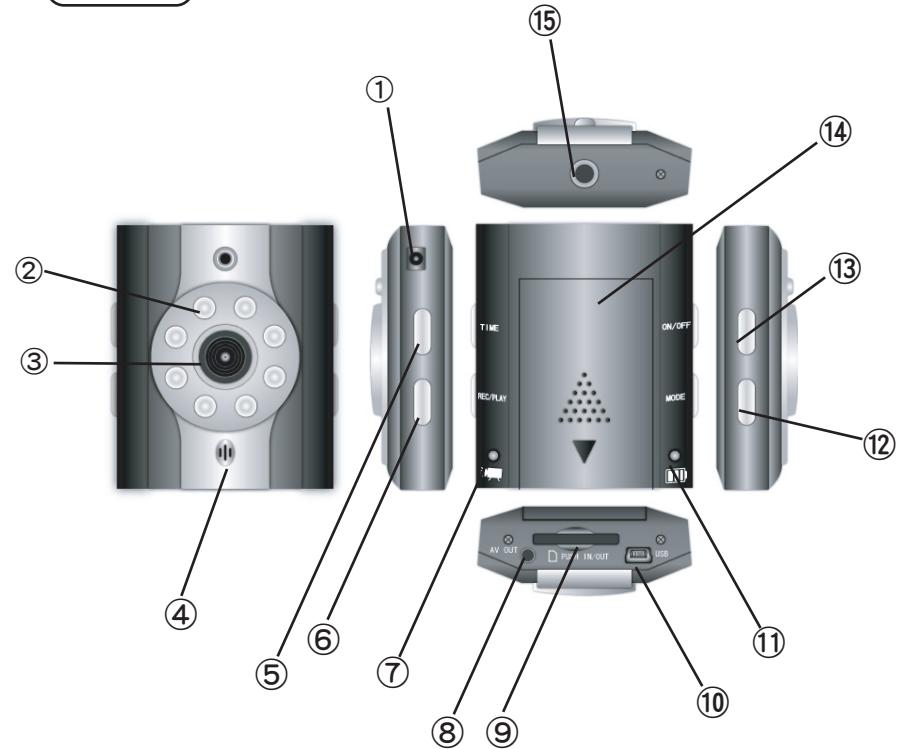

- ① 電源：付属のシガーケーブルを挿して下さい DC12V/24V
- ② 赤外線LED：暗くなると赤外線を掃射します
- ③ レンズ：カメラレンズ
- ④ マイク：集音マイク
- ⑤ TIME：時刻設定が出来ます(設定はAV出力のみできます)
- ⑥ REC/PLAY：録画 開始/停止
- ⑦ 電源ランプ：電源が入ると青く点灯します
- ⑧ AV OUT：付属のオーディオケーブルを挿して下さい
- ⑨ SD：SDカード挿入口（最大8GB）
- ⑩ USB：付属のUSBケーブルを挿して下さい
- ⑪ チャージランプ：バッテリー充電時 赤く点灯します
- ⑫ MODE：録画/再生の切り替えスイッチ
- ⑬ ON/OFF：電源の オン/オフ スイッチ
- ⑭ バッテリーカバー：カバーをスライドさせるとバッテリーが取り出せます
- ⑮ 基台取り付け穴：付属の基台を取り付けてください


時間設定

- 本体にAVケーブルを接続しモニターに画面を出力します
 - TIMEボタンを押して時間設定モードに入ります
 - モードに入ったら、TIMEボタンで設定したい項目を選択
 - RECボタンとMODEボタンで数値を変更します
- 注意 時間設定後、バッテリーを1度でも外されると時間は初期値に戻ります

録画

- 本体にSDカードを挿し込んで下さい (128MB~8GB)
- ON/OFFボタンを押して下さい
- ソフトが青<点灯したら起動状態です
- 録画中は青いソフトが点滅します
- 録画を停止する時は、REC/PLAYボタンを押すと点滅していたソフトが点灯し停止します
- 録画されたデータは2分毎1ファイルに分割されます
- SDカードの容量がいっぱいになると古いデータから上書きします

録画/AVケーブル

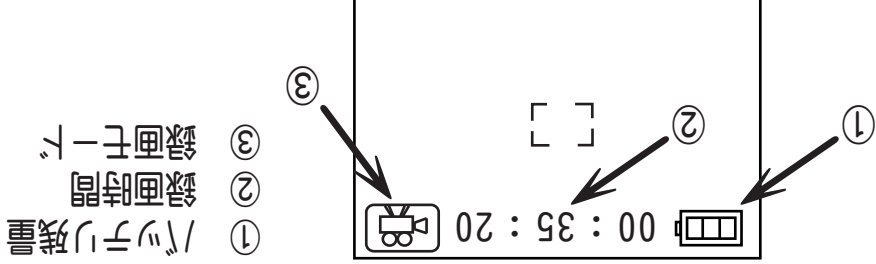


- 本体にSDカードを挿し込んで下さい (128MB~8GB)
 - 付属のAVケーブルを本体に差しモニターと接続して下さい
 - ON/OFFボタンを押して下さい
 - ソフトが青<点灯したら起動状態です
 - ②の時間が録画時間です
 - 起動後、ソフトが録画が開始されます
 - 録画中は青いソフトが点滅します
 - ②の時間は録画している時間に変わります
 - 録画を停止する時は、REC/PLAYボタンを押すと点滅していたソフトが点灯し停止します
- 注意: AVケーブルを接続しTVに出力した時、ライブ映像は映像のみ出力し音声は出力されません。再生映像は、映像と音声が出力されます

PC再生/USBケーブル

- 本体にUSBケーブルを差しPCに認識させて下さい
- ソフトが青<点灯したら起動状態です
- 本体がリム-バルタイムとして認識します
- リム-バルタイムを開くと録画された映像をメディアプレイヤー等で見ることが出来ます

再生/AVケーブル

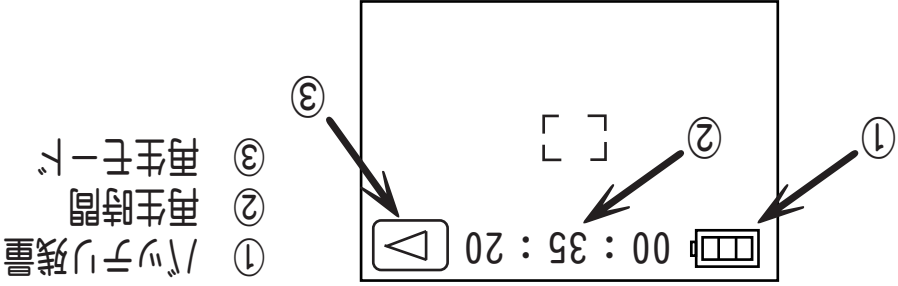

- 本体にSDカードを挿し込んで下さい (128MB~8GB)
- 付属のAVケーブルを本体に差しモニターと接続して下さい
- ON/OFFボタンを押して下さい
- ソフトが青<点灯したら起動状態です
- MODEボタンを押して再生モードに変更します
- 録画データがある場合、TIMEボタンで選択します
- REC/PLAYボタンを押すと再生が開始されます
- 録画されたデータは2分毎1ファイルに分割されます

充電

- 本体に付属のUSBケーブル又はシガーコードを挿して下さい
- バッテリー-チャージランプ (赤) が点灯していると充電中です
- バッテリー-チャージランプ (赤) が消灯していると充電完了です
- ※USBでPC接続時は青いランプも点灯し充電が完了しても赤いランプは消灯しません
- ※シガーコードで充電後、電源が入らない時は一度バッテリーを外し、もう一度バッテリーを取り付けてON/OFFボタンを押して下さい
- 充電の目安は約3時間です
- バッテリー稼働時間は約1.5時間です