

安全上のご注意

警告

- 煙が出ていたり、変な臭いがあるときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 落としたり、キャビネットを破損した場合はすぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- コード類・プラグ類が傷んだり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

ご使用になるとき

- 修理・改造・分解はしないでください。火災・感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。本製品を分解・改造をした形跡があると、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。
- 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 水に濡らしたりしないでください。火災・感電の原因となります。水辺での使用はしないでください。
- 歩行中や、乗り物を運転しながら使用しないで下さい。交通事故の原因となります。
- 航空機内で使用するときには、航空会社の指示に従ってください。航空法で、離着陸時に本機を使用することは禁止されています。指示に従わず使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

設置するとき

- 野外や風呂、シャワー室など、水のかかるおそれのある場所には設置しないでください。火災・感電の原因となります。
- 上に物を置かないでください。金属類や、花瓶、コップ・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。重いものを乗せると故障の原因にもなります。
- 本機は、振動の無い安定した場所に固定して設置してください。振動を与えると、故障の原因となります。
- 閉め切った自動車内・ストープなどのそばに設置しないでください。故障・火災・感電の原因になることがあります。
- 本製品を動作させながら移動・持ち運びをしないで下さい。故障・火災・感電の原因となります。

注意

- 温度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・ストープのそばなどに置くと、火災・感電の原因となることがあります。また、破損、その他部品の劣化や破損の原因となることがあります。
- 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないでください。加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因になることがあります。
- 移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

A Cアダプターについて

- A Cアダプターの電源プラグは家庭用交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
- A Cアダプターを分解・改造・修理しないでください。火災・感電の原因となります。
- A Cアダプターの電源コードは、傷つけたり、延長するなどの加工をしたり、加熱したりしないでください。
- A Cアダプターの電源コードは、無理に曲げたり、ねじったり、重いものを乗せたり、挟んだりしないでください。
- A Cアダプターの電源プラグの刃や、刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、ゴミやほこりを取ってください。火災・感電の原因となります。
- 通電中のA Cアダプターにふとんをかけたり、暖房器具の近くやホットカーペットの上に置かないでください。火災・感電の原因となります。
- 濡れた手でA Cアダプターの電源プラグを抜き差ししないでください。火災・感電の原因となります。
- A Cアダプターの電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張って抜かないでください。火災・感電の原因となります。
- A Cアダプターは、指定のものを使用してください。指定以外のA Cアダプター・ケーブルを使用すると、火災・感電の原因となります。
- 長期間ご使用にならない場合は必ずA Cアダプターをコンセントから抜いてください。万一故障した場合、火災・感電の原因となります。
- A Cアダプターは本機以外の用途に使用しないでください。
- A Cアダプターの電源はコンセントの奥まで確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災・感電の原因となります。

バッテリーについて

- 指定されたバッテリーパックを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックを加熱・分解・ショートしたり、火の中へ投入しないでください。破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックの近くに、金属や水気のあるものを置かない様にしてください。電極（+端子と-端子）に接触すると、ショートし、破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックが本体にしっかりと取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災・感電の原因となります。
- バッテリーパックを指定された充電方法以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。

免責事項について

- 地震や雷などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。


各部名称

- ① 電源ボタン：一度押すと本体の電源が入ります
電源ボタンを長押しすると電源が切れます
- ② SD：SDカード挿入口（最大SDHC 8GB）
※SDカードは専用ソフトでSDカードの設定が必要です

- ③ DC-5V：付属のA Cアダプターを接続してください

※乾電池での使用も可能です 単4型乾電池2本

- ④ レンズ：カメラのレンズです
- ⑤ 録画・開始/停止ボタン：ボタンを押すと録画開始/録画停止できます

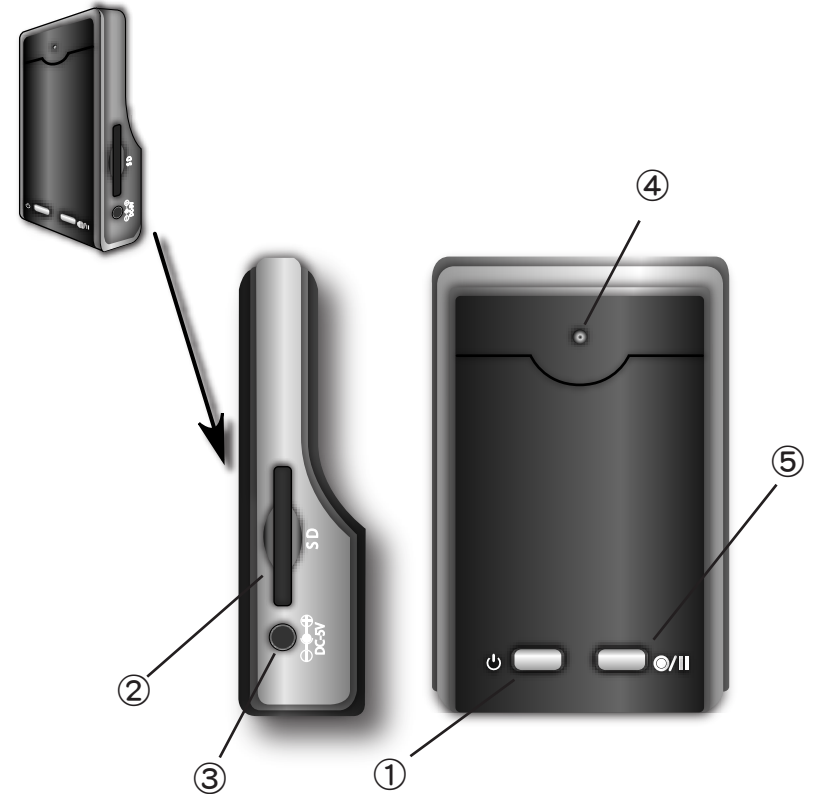

インストール

- 付属のCDをPCのドライブに入れてください
- CDを開き EasyRECORDPlaySetup を開いてください
- インストール画面で
No-Questions-Asked installation
Yes, I do
thanks! の順にクリックします
EasyRECORDPlayのアイコンがデスクトップに作成されます


設定

※ 512MB～8GBまでのSDを使用してください

- PCにSDカードを認識させます
- EasyRECORDPlayのアイコンを開くと専用ソフトが起動します
- 左上のオプションを選択し撮影設定を選択してください

録画


- PCで設定が完了したら本体のSDカード挿入口に入れてください
 - 本体の電源を入れ録画ボタンを押すと録画開始です
 - 録画が開始されると緑のランプが点滅します
 - 録画停止はもう一度録画ボタンを押してください
- ※撮影時間設定を3分にしたら時は 3分一回ストップが点滅します※

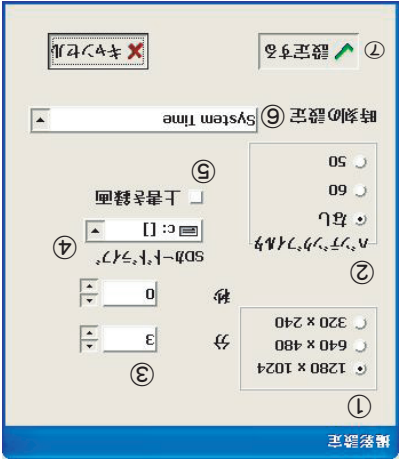

- ① 録画解像度の設定ができます
- ② 60ヘルツ/50ヘルツの選択
- ③ 写真撮影時間選択 1秒～3分
1秒に設定した時は
1秒に一回写真を撮影します
3分に設定した時は
3分に一回写真を撮影します
- ④ SDカードのドライブを選択します
- ⑤ 上書き録画
チェックを入れるとSDカード容量が
いっぱいになると古いテープから
上書きしていきます
- ⑥ 時刻を設定できます
システムタイム/コマ1分/コマ5分が
選択できます
※システムタイムは お使いのPCの時間で
す
- ⑦ すべての設定が完了したらこのボタンで完了

インストール

再生

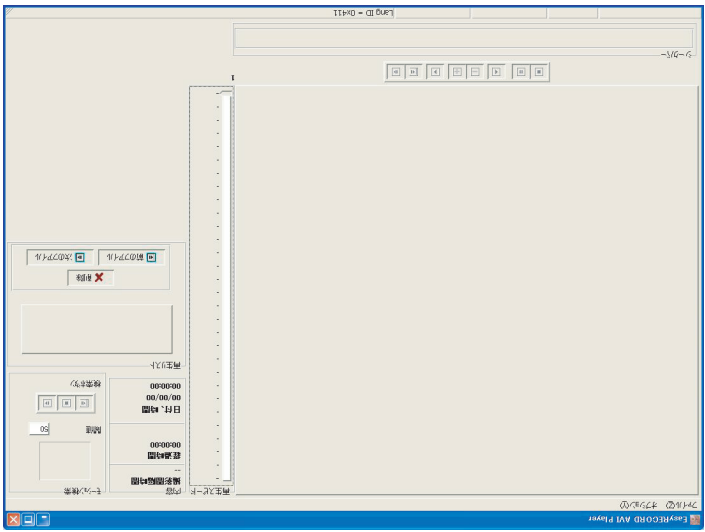

※専用ソフトを起動せるとSDカードをPCに認識させて
メディアプレイヤー等で再生はできますが撮影ソフトウェア
が少ないため 早送りの再生になります
専用ソフトを使うと再生スピードが選べます

- PCにSDカードを認識させます
- EasyRECORDPlayのアイコンを開くと専用ソフトが起動します
- 左上のファイルから開くを選択し録画されたファイルを選択してください
- 再生スピードバーを上下させて最適な再生スピードに合わせてください

静止画保存

- 録画ファイルを再生中に静止画を撮りたいところ
左下の一時停止ボタンを押してください
- 左上のファイルから静止画保存を選択しファイルの保存先を選択してください
- ファイル名は変更せずに保存を押してください
- ※保存完了後ファイル名を変更してください

録画時間

SDカード	2GB	1秒設定で	11時間
	8GB	1秒設定で	30時間
		5秒設定で	5日間
		1分設定で	60日間
		2分設定で	120日間
		3分設定で	180日間

電池使用

ファイルの電池使用時
約5時間