

WTW-ADR100HJW

取扱説明書

株式会社 塚本無線

三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21

TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

安全上の注意

警告

● 煙が出ている、変な臭いがするときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。

● 内部に異物が入らないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災、感電の原因となります。

● 落下したり、キヤビネットを破壊した場合は、すぐにコンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。

● コード類、ケーブル類が濡れたり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。

ご使用になるとき

● 修理・改造・分解はしないでください。火災、感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。本製品を分解・改造をした形骸がある、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。

● 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災、感電の原因があります。

● 水に濡らしたり物を運搬しながら使用しないで下さい。火災、感電の原因となります。

● 歩行中や、乗り物を運転しながら使用しないで下さい。交通事故の原因となります。

● 航空機内で使用するとき、航空会社の指示に従ってください。航空法で、離着陸時に本機を使用することは禁止されています。指示に従わず使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

設置するとき

● 野外や風風、シワや一室など、水のかかるおそれのある場所には設置しないでください。火災、感電の原因となります。

● 上物を置かないでください。金属類や、花瓶、コップ、化粧品などの液体が内部に入った場合、火災、感電の原因となります。重いものを乗せると故障の原因にもなります。

● 本機は、振動の無い安定した場所に固定して設置してください。振動を与えると、故障の原因になります。

● 閉切った自動車内・ストローなどのそばに設置しないでください。故障、火災、感電の原因になります。

● 本製品を作動させながら移動・持ち運びをしないで下さい。故障、火災、感電の原因となります。

注意

● 温度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所、閉切った自動車内・ストローのそばなどに置くと、火災、感電の原因となります。

● 煙気、油煙、ほこりの多い場所に置かないでください。加湿器、調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災、感電の原因になります。

● 移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災、感電、故障の原因となる場合があります。

ACアダプターについて

● ACアダプターの電源プラグは家庭用交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災、感電の原因となります。

● ACアダプターを分解・改造・修理しないでください。火災、感電の原因となります。

● ACアダプターには、備わった延長するなどの加工をしたり、加熱したりしないでください。

● ACアダプターの電源コードは、無理に曲げたり、重いを乗せたり、挿入したりしないでください。

● ACアダプターの電源プラグの取付け面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、ゴミやほこりを取り除いてください。火災、感電の原因となります。

● ACアダプターの電源プラグの刃や、刃の取り付面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、ゴミやほこりを取り除いてください。火災、感電の原因となります。

● 通電中のACアダプターにふんをかいたり、暖房器具の近くやホットカーペットの上に置かないでください。火災、感電の原因となります。

● 濡れた手でACアダプターの電源プラグを抜き差ししないでください。火災、感電の原因となります。

● ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張って抜かないでください。火災、感電の原因となります。

● ACアダプターは、指定のものを使用してください。指定以外のACアダプター・ケーブルを使用すると、火災、感電の原因となります。

● 長期間ご使用にならない場合は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。万一故障した場合は、火災、感電の原因となります。

● ACアダプター一本は本機以外の用途に使用しないでください。

● ACアダプターの電源はコンセントの奥まで差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、感電の原因となります。

バッテリーについて

● 指定されたバッテリーパックを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。

● バッテリーパックを加熱・分極・ショートしたり、火の中へ投入しないでください。破裂・発火の原因となります。

● バッテリーパックの近くに、金属や水気のあるものを置かないでください。電極（＋端子と－端子）に接触すると、ショート・破裂・発火の原因となります。

● バッテリーパックが本体にしっかりと取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災、感電の原因となります。

● バッテリーパックを指定された充電方法以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。

免責事項について

● 地震や雪などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下の使用によって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

● 本製品の使用または使用不能から生ずる随時的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

● 取扱説明書の記載内容を守らないことよって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

● 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。



● 本製品の誤動作・故障により発生した事故・トラブルに関して弊社及び販売店は一切の責任を負いかねます。

※本製品に該当しない内容も含まれることがあります。

LED点調整



カメラのLEDより外部部分にライナスネジがあります
ライナスネジなどを使い画角を調整してください

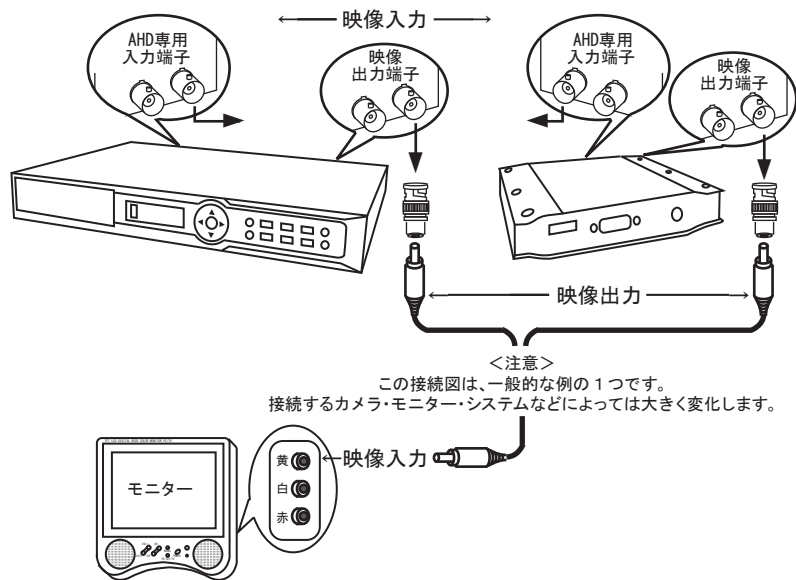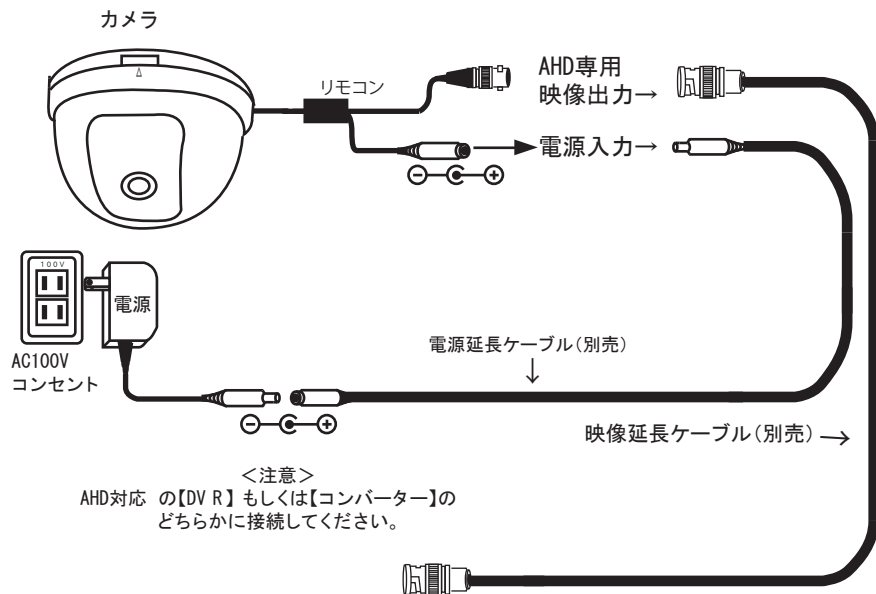


安全上のご注意

目次	_____	P2
メニュー設定	_____	P3
①AE	_____	P3
②AWB	_____	P3
③デイナイト	_____	P3
④画像強化	_____	P3
⑤ビデオ出力	_____	P4
⑥言語	_____	P4
⑦リセット	_____	P4
⑧保存終了	_____	P4
接続図	_____	P5

SETUP ショートカットを押すと、メニューが表示されます。メニュー表示中のショートカットの動作は下記の通りです。

- SETUP : 押すとメニュー表示されます。
- UP : 上移動ボタン / 長押し AHDモード切替
- DOWN : 下移動ボタン / 長押し CV1モード切替
- LEFT : 数値・設定変更左移動ボタン / 長押し CVBSモード切替
- RIGHT : 数値・設定変更右移動ボタン / 長押し TV1モード切替

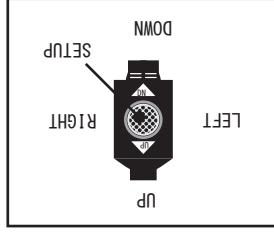

※フロッグ、CV1、TV1モードをご利用になられる場合は、フロッグ対応のDVRをご使用ください。

SETUP ショートカットを押すと下記のメニューが表示されます
本製品の各設定は下記のメニュー画面で設定して下さい

MAIN MENU

AE
AWB
ナイト
画像強化
ビデオ出力
言語
リセット
保存-終了
退出

AE

撮影時の露出(明るさ)に関する設定を行います

BRIGHTNESS : 映像の明るさを調節ができます

EXPOSURE MODE : GLOBE, BLC

BLC : 逆光状態で被写体の明暗部分を自然の明るさに調整できます

AWB

ホワイトバランス調整
ATWでご使用ください

ナイト

ナイト設定
EXT (外部センサー)、AUTO、B/W、COLOR
本製品はEXTでご使用ください

画像強化

コントラストなどの調整ができます
SHARPNESS : シャープネス調整
COLOR GAIN : カラーゲイン調整
DNR : ノイズ調整
MIRROR : 上下左右反転機能
D-WDR : 逆光状態で被写体の明暗部分を自然の明るさに調整できます

ビデオ出力

映像出力解像度の変更ができます

HD : AHD、TV1、CV1、CVBSから選択できます

VIDEO STANDARD :

5MP 4MP 30FPS、4MP 25FPS、4MP 15FPS
1080P 30FPS、1080P 25FPS

REB00T & APPLY : 解像度や出力形式を変更した時に

この項目で変更します

※何も変更しない場合は表示しません

※カメラ解像度を400万画素から200万画素にして200万画素対応の
レコーダーなどに接続したい場合は
メニュー操作が必要になりますので、まず400万画素対応の
レコーダーに接続して解像度を変更してから
200万画素のレコーダーなどに接続してください

言語

言語設定
本製品は日本語がサポートされています

リセット

設定内容を初期に戻して終了します

保存-終了

設定内容を保存して終了します

退出

設定内容を保存せずに終了します