

WTW-ADR204GEW

## 取扱説明書



株式会社 塚本無線

三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21


TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999



## 基本接続

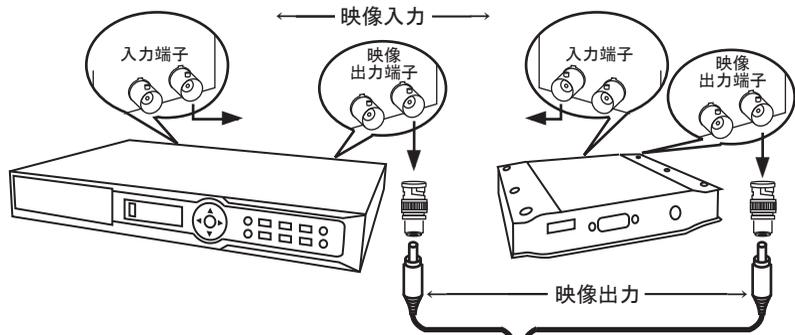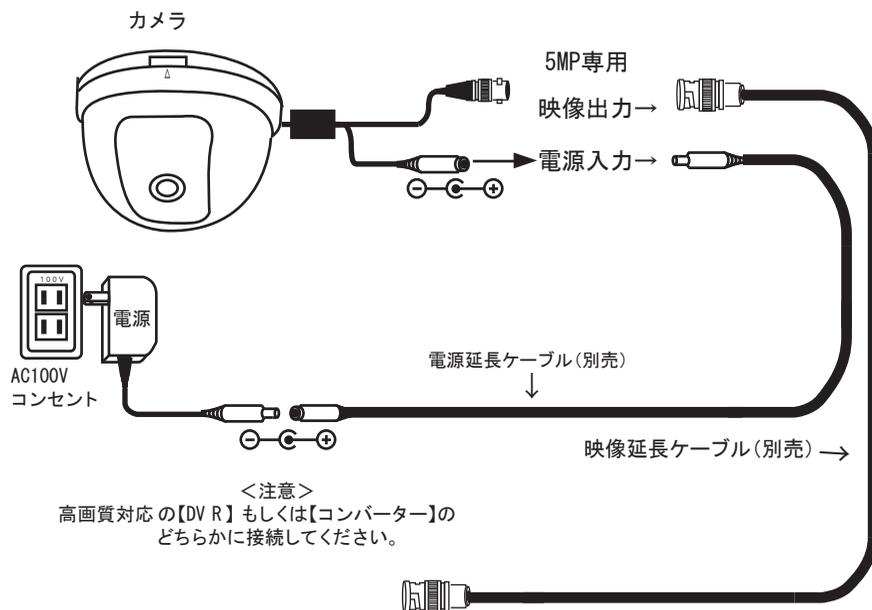

<注意>  
この接続図は、一般的な例の1つです。  
接続するカメラ・モニター・システムなどによっては大きく変化します。

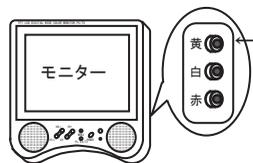


※本製品は5MPカメラです  
レコーダーやコンバーターは  
AHD,CVI,TVI 5MP対応の  
機器を使用してください

## 目次

### 安全上のご注意

目次	_____	P2
メニュー設定	_____	P3
①AE	_____	P3
②AWB	_____	P3
③DAY-NIGHT	_____	P3
④IMAGE ENHANCE	_____	P3
⑤VIDEO OUTPUT	_____	P4
⑥LANGUAGE	_____	P4
接続図	_____	P5

## レンズ調整

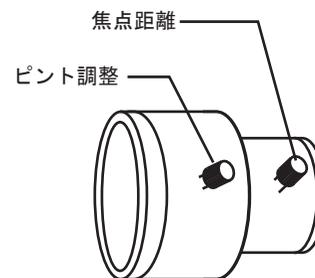


カメラのカバーを外すと、左図のレンズがむき出しになります。レンズについているトリマーを緩めてから調整を行って下さい

### <注意>

- トリマーは緩めすぎると、外れるのご注意下さい  
締めすぎてもネジ山が潰れますので、レンズが動かない程度で、とめて下さい
- 調整後は必ずカバーをしっかりと締めて下さい


SETUP ショートカットを押すと、メニューが表示されます。メニュー表示中のショートカットの動作は下記の通りです。

- SETUP : 押すとメニュー表示されます。
- UP : 上移動ボタン / 長押し AHDモード切替
- RIGHT : 数値・設定変更右移動ボタン / 長押し CVBSモード切替
- LEFT : 数値・設定変更左移動ボタン / 長押し TVIモード切替
- DOWN : 下移動ボタン / 長押し CVIモード切替

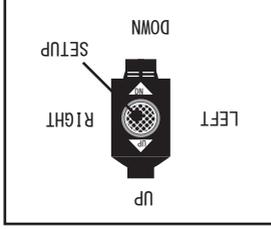

SETUP ショートカットを押すと下記のメニューが表示されます  
本製品の各設定は下記のメニュー画面で設定して下さい

※アナログ、CVI、TVIモードをご利用になれる場合は、  
それぞれの信号対応のDVRをご使用ください。

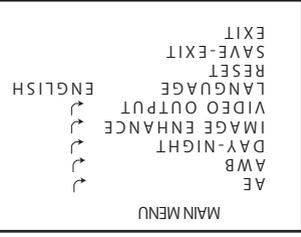

## AE

撮影時の露出(明るさ)に関する設定を行います

BRIGHTNESS : 映像の明るさを調節ができます

EXPOSURE MODE : GLOBE, BLC

BLC : 逆光状態で被写体の明暗部分を自然の明るさに調整できます

## AWB

ホワイトバランス調整  
ATWでご使用ください

## DAY-NIGHT

ナイト設定  
EXT (外部センサー)、AUTO、B/W、COLOR  
本製品はEXTでご使用ください

## IMAGE ENHANCE

コントラストなどの調整ができます

SHARPNESS : シャープネス調整

COLOR GAIN : カラーゲイン調整

DNR : ノイズ調整

MIRROR : 上下左右反転機能(本製品には対応しません)

D-WDR : 逆光状態で被写体の明暗部分を自然の明るさに調整できます

## VIDEO OUTPUT

映像出力解像度の変更ができます

HD : AHD、TVI、CVI、CVBSから選択できます

VIDEO STANDARD : 5MP 20FPS、5MP 12.5FPS

4MP 30FPS、4MP 25FPS、4MP 15FPS

1080P 30FPS、1080P 25FPS

REB001 & APPLY : 解像度や出力形式を変更した時に

この項目で変更します

※何も変更しない場合は表示しません

※カメラ解像度を500万画素から400万画素、200万画素にして

レコーダーなどに接続したい場合は

メニュー操作が必要になりますので、まず500万画素対応の

レコーダーに接続して解像度を変更してから

400万画素、200万画素のレコーダーなどに接続してください

## LANGUAGE

言語設定

本製品は英語と中国語がサポートされています

## RESET

設定内容を初期に戻して終了します

## SAVE-EXIT

設定内容を保存して終了します

## EXIT

設定内容を保存せずに終了します