

WTW-ADR344HJPW

取扱説明書

株式会社 塚本無線

三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21

TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

安全上の注意

警告

僅が出ていたり、変な臭いがするときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。

落としたり、キヤネットを破壊した場合は、すぐにコンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

コード類・ケーブル類が傷んだり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

ご使用になるとき

修理・改造・分解はしないでください。火災・感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。本製品の分解・改造をした形跡があるため、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。

内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。

水に濡らしたり、水に浸らしたまま使用しないでください。火災・感電の原因となります。

歩行中や、乗り物を運転しながら使用しないでください。交通事故の原因となります。

航空機内で使用するときは、航空会社の指示に従ってください。航空法で、離着陸時に本機を使用することは禁止されています。指示に従わず使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

設置するとき

壁外や風呂、トイレなど、水のある場所には設置しないでください。火災・感電の原因となります。

上物を置かないでください。金属類や、花瓶、コップ・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。重いものを乗せると故障の原因にもなります。

本機は、振動の無い安定した場所に固定して設置してください。振動を与えると、故障の原因となります。

閉切った自動車内・ストリートなどのそばに設置しないでください。故障・火災・感電の原因となります。

本製品を作動させながら移動・持ち運びをしないでください。故障・火災・感電の原因となります。

注意

高度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所・閉切った自動車内・ストロのそばなどに置くと、火災・感電の原因となる場合があります。

煙気、油煙、ほこりの多い場所に置かないでください。加温器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因となる場合があります。

移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災・感電・故障の原因となる場合があります。

ACアダプターについて

ACアダプターの電源プラグは家庭用交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。

ACアダプターを分解・改造・修理しないでください。火災・感電の原因となります。

ACアダプターには、備わった加工をしたり、加熱したりしないでください。

ACアダプターの電源コードは、無理に曲げたり、ねじり、重いを乗せたり、挿入したりしないでください。

ACアダプターの電源プラグの取付面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、ゴミやほこりを取り除いてください。火災・感電の原因となります。

ACアダプターの電源プラグの刃や、刃の取り付面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、ゴミやほこりを取り除いてください。火災・感電の原因となります。

通電中のACアダプターに、ふんをかいたり、暖房器具の近くやホットカーペットの上に置かないでください。火災・感電の原因となります。

濡れた手でACアダプターの電源プラグを抜き差ししないでください。火災・感電の原因となります。

ACアダプターの電源プラグは、コードを引っぱって強くとちき、コードを引っぱって強くとちきしないでください。火災・感電の原因となります。

ACアダプターは、指定のものを使用してください。指定以外のACアダプター・ケーブルを使用すると、火災・感電の原因となります。

長期間ご使用にならない場合は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。万一故障した場合は、火災・感電の原因となります。

ACアダプターは本機以外の用途に使用しないでください。

ACアダプターの電源はコンセントの奥まで差し込んでください。確実に差し込まないと、火災・感電の原因となります。

バッテリーについて

指定されたバッテリーパックを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。

バッテリーパックを加熱・分極・ショートしたり、火の中へ投入しないでください。破裂・発火の原因となります。

バッテリーパックの近くに、金属や水気のあるものを置かないでください。電極（+端子と-端子）に接触すると、ショート・破裂・発火の原因となります。

バッテリーパックが本体にしっかりと取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災・感電の原因となります。

バッテリーパックを指定された充電方法以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。

免責事項について

地震や雷などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下の使用によって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

本製品の使用または使用不能から生ずる随時的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

取扱説明書の記載内容を守らないことよって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。


●本製品の誤動作・故障により発生した事故・トラブルに関して弊社及び販売店は一切の責任を負いかねます。

※本製品に該当しない内容も含まれることがあります。

LED調整



カメラのLEDより外部部分にライナスネジがあります
ライナスネジなどを使い画角を調整してください

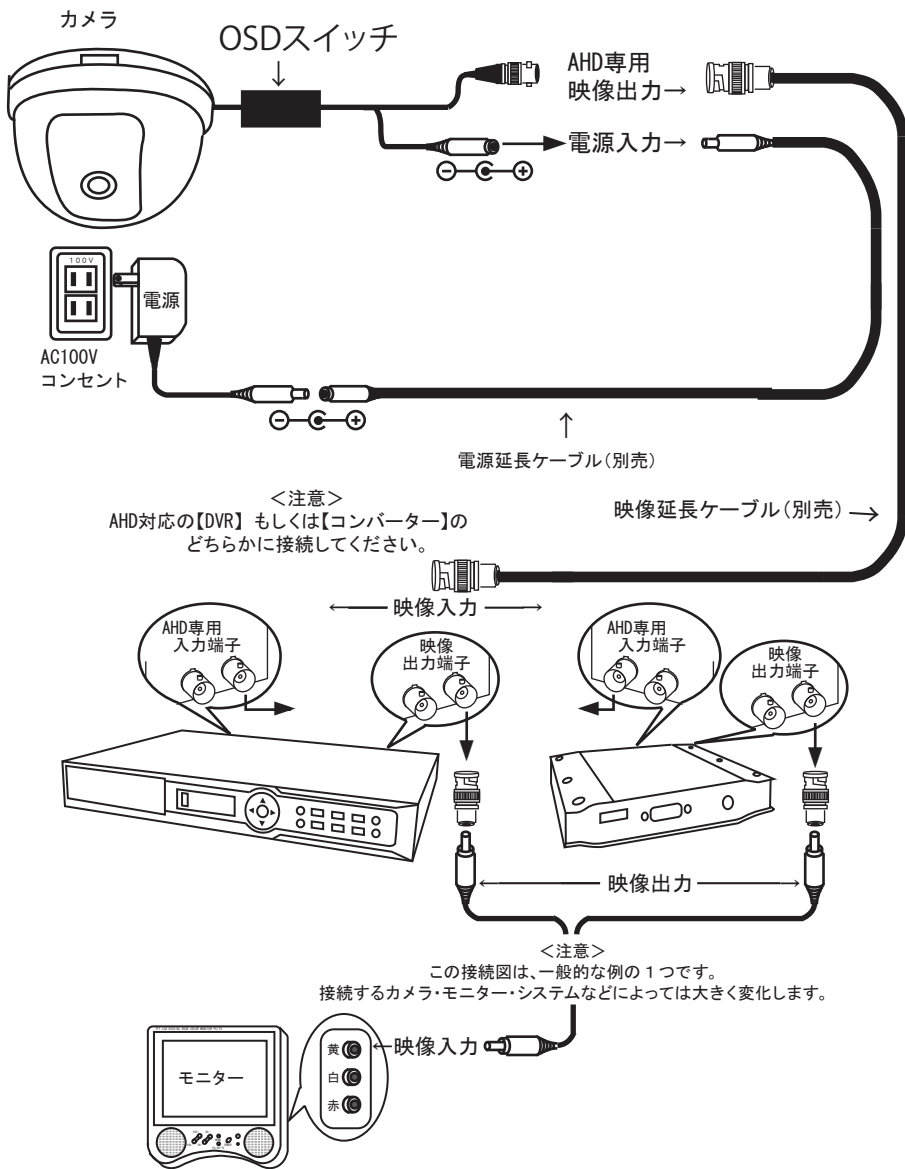

安全上のご注意 _____ P2

目次 _____ P2

メニュー設定 _____ P3

①レンズ _____ P3

②露出 _____ P3

③BACKLIGHT _____ P3

④白キズ補正 _____ P3

⑤デイ&ナイト機能 _____ P4


⑥NR _____ P4

⑦スペシャル機能 _____ P4

⑧調整 _____ P4

接続図 _____ P5

SETUPを押すと、メニューが表示されます。メニュー表示中の動作は下記の通りです。

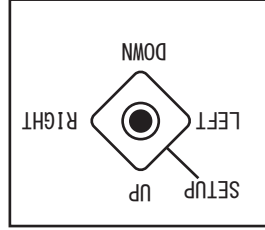

●SETUP : 押すとメニュー表示されます。

●UP : 上移動ボタン

●RIGHT : 数値・設定変更右移動ボタン / 長押しAHDモード切替


●LEFT : 数値・設定変更左移動ボタン / 長押しAHDモード切替

●DOWN : 下移動ボタン

※フロッピーをご利用になられる場合は、フロッピー対応のDVRをご使用ください。

SETUPを押すと下記メニューが表示されます

本製品の各設定は下記のメニュー画面で設定して下さい

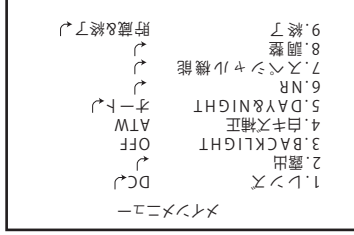

1. レンズ / LENS 本製品は DCに設定されております。

2. 露出 / EXPOSURE 撮影時の露出(明るさ)に関する設定を行います

シャッター : シャッタースピードの調節ができます

AGC : 明暗差を均一調整ができます

SENS-UP : 感度を上げて夜間や暗い場所でも明るく撮影できます
※動きのある被写体がブレる可能性があります

明るさ : 映像の明るさを調節ができます

D-WDR : 逆光状態で被写体の明暗部分を自然の明るさに調整できます

DEFOG : 霧や激しい雨で霞んだ映像を補正します

3. BACKLIGHT / 逆光補正 撮影する際に逆光の状態の場合カメラの露出レベルを高くて適正な露出となるよう自動的に調節する機能です

BLC : 明暗差を均一化する逆光補正です

HSBLC : 強烈な光で被写体が白飛びするのを防ぐ逆光補正です

4. 白キズ補正 / WHITE BAL 映像の色彩を調整するホワイトバランス機能です

ATW / AMB / マニュアル / 室外 / 室内 / 室外 / 室内 / ATW ←セットから選択できます

5. DAY&NIGHT / ナイト / 明るさでカラー・白黒に切り替えを行います 固定設定も可能です カラー / オート / EXT / 白 / 黒 から選択できます

6. NR / ノイズリダクション 映像にノイズが生じるのを抑制することができます

2DNR : 個々のフレームからノイズが表示されるピクセルを特定してノイズ抑制します (被写体の境界のにじみが生じる事がある)

3DNR : 連続したフレームからノイズが表示されるピクセルを特定してノイズ抑制します (被写体が動くとブレが生じる事がある)

7. スピケル機能 / SPECIAL カメラタイトルや映像反転、フライバシー設定などがあります

GAM TITLE : カメラにタイトルを設定表示させることができます

D-EFFECT : 映像の固定化・反転・色調反転が設定できます

動き検知 : 動きのある被写体を可視化して判別しやすくなります

フライバシー : フライバシーゾーンの設定ができます

言語 : メニューの言語変更ができます

欠陥画像補正 : カメラに付着した汚れやドット抜けを自動補正します

RS485 : 本製品では使用しません

8. 調整 / ADJUST カメラの出力信号の規格を設定ができます

SHARPNESS : 映像のシャープネスを調整できます

モニタ : 接続されているディスプレイに合わせた設定に変更できます。

レンズ汎用補正 : 画面中央と周囲の明るさの差を補正設定できます

ビデオアウト : 映像信号の規格を変更します ※通常NTSC以外変更しないでください

9. 終了/EXIT メニューを消して通常画面に戻ります

貯蔵終了 : 変更した設定を保存してメニューを閉じます

貯蔵しない : 変更した設定を保存せずにメニューを閉じます

リセット : カメラの設定を工場出荷設定にしてメニューを閉じます