

WTW-AHDC205YEW

取扱説明書

株式会社 塚本無線

三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21

TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

● 使用したとき、変な臭いがするときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

● 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。落としたり、キヤベネットを破損した場合は、すぐにコンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

● コード類・プラグ類が濡れたり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

● 歩中や、乗り降りから使用しないでください。交通事故の原因となります。

● 航空機内で使用するときは、航空会社の指示に従ってください。離着陸時に本機を使用することは禁止されています。指針に従わず使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

設置するとき

● 野外や風呂、シャワー室など、水のかかるおそれのある場所には設置しないでください。火災・感電の原因となります。

● 上に物を置かないでください。金属類や、花びら、コン・化粧品の液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。重いものを乗せると故障の原因となります。

● 本機は、振動の無い安定した場所に固定して設置してください。振動を与えると、故障の原因となります。

● 閉め切った自動車内・ストローなどのそばに設置しないでください。故障・火災・感電の原因となります。

● 本製品を作動させながら移動・持ち運びをしないでください。故障・火災・感電の原因となります。

注意

● 湿度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・ストローのそばなどに置くと、火災・感電の原因となります。また、破損、その他部品の劣化や故障の原因となることがあります。

● 煙草・油煙・ほこりの多い場所に置かないでください。加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因となることがあります。

● 移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

ACTAについて

● ACTAの電源プラグは家庭用交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。

● ACTAの電源プラグを分解・改造・修理しないでください。火災・感電の原因となります。

● ACTAの電源プラグは、備つけたリ、延長するなどの加工をしたり、加熱したりしないでください。

● ACTAの電源プラグは、無理に曲げたり、ねじり、重いものを乗せたり、挿入したりしないでください。

● ACTAの電源プラグの電源プラグの刃や、刃の取り付く面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、ゴミやほこりを取り除いてください。火災・感電の原因となります。

● ACTAの電源プラグは、電源プラグの近くやホットカーペットの上に置かないでください。火災・感電の原因となります。

● 濡れた手でACTAの電源プラグを抜き差ししないでください。火災・感電の原因となります。

● ACTAの電源プラグは、指定のものを使用してください。指定以外のACTAの電源プラグを使用すると、火災・感電の原因となります。

● ACTAの電源プラグは、指定以外のACTAの電源プラグを使用しないでください。指定以外のACTAの電源プラグを使用すると、火災・感電の原因となります。

● 長期間で使用にならない場合は必ずACTAの電源プラグをコンセントから抜いてください。万一故障した場合、火災・感電の原因となります。

● ACTAの電源プラグは本機以外の用途には使用しないでください。

● ACTAの電源プラグの電源はコンセントの奥まで差し込んでください。確実に差し込まないと、火災・感電の原因となります。

バッテリーについて

● 指定されたバッテリーを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。

● バッテリーパックを分解・分解・ショエの中へ投入しないでください。破裂・発火の原因となります。

● バッテリーパックの近くに、金属や水気のあるものを置かないでください。電極（+端子と-端子）に接触すると、ショート・破裂・発火の原因となります。

● バッテリーパックが本体にしっかりと取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災・感電の原因となります。

● バッテリーパックを指定された充電方法以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。

免責事項について


● 地震や雪などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下の使用によって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

● 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

● 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。


● 本製品の誤動作・故障により発生した事故・トラブルに関して弊社及び販売店は一切の責任を負いかねます。

※本製品に該当しませんが、内容も含まれることがあります。

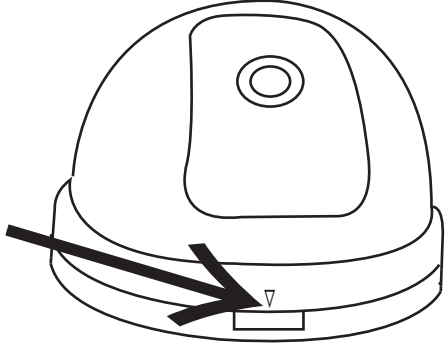

矢印のボタンを押すとカバーが外れます
シスのピン調整ボタンの矢印を
合わせてカバーをして下さい



天付け部

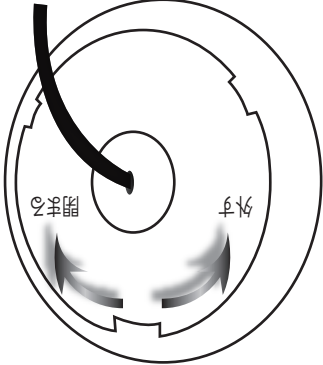

カメラのトップカバーを外した後
内部のツツを
手で解除しながら
カバーの黒い部分だけを
反時計回りに
回すとカバーが外れます

開めるときはカメラ前面に合わせて時計回りに回すと開まります

基本接続

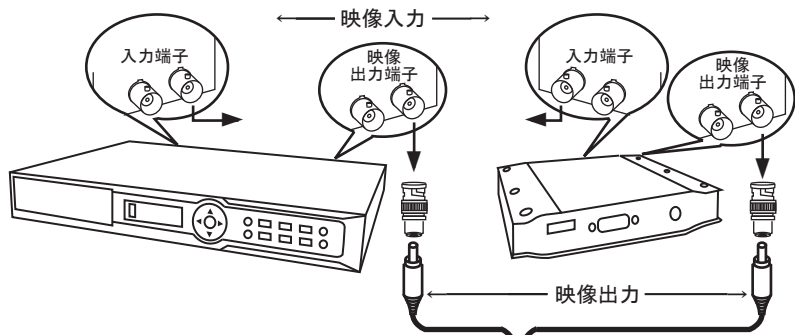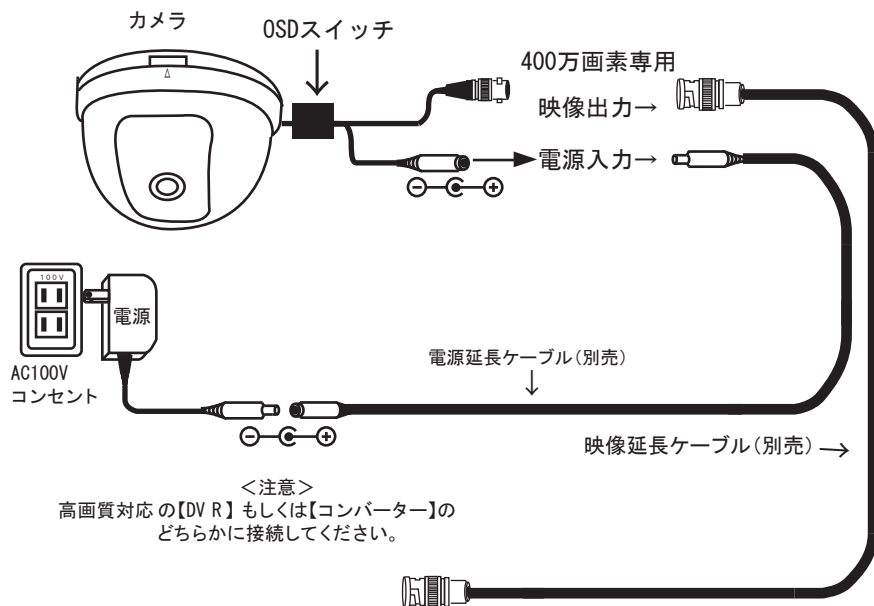

<注意>
この接続図は、一般的な例の1つです。
接続するカメラ・モニター・システムなどによっては大きく変化します。




※本製品は400万画素カメラです
レコーダーやコンバーターは
AHD,CVI,TVI 400万画素対応の
機器を使用してください

目次

安全上のご注意

目次	_____	P2
メニュー設定	_____	P3
①AE	_____	P3
②AWB	_____	P3
③DAY&NIGHT	_____	P3
④IMAGE ENHANCE	_____	P3
⑤VIDEO OUTPUT	_____	P4
⑥LANGUAGE	_____	P4
接続図	_____	P5

レンズ調整

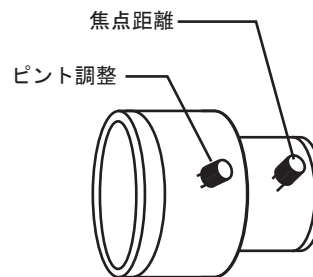

カメラのカバーを外すと、左図のレンズがむき出しになります。レンズについているトリマーを緩めてから調整を行って下さい


<注意>

- トリマーは緩めすぎると、外れるのご注意下さい
締めすぎてもネジ山が潰れますので、レンズが動かない程度で、とめて下さい
- 調整後は必ずカバーをしっかりと締めて下さい


OSD操作

カメラの配線途中に、左図のスイッチがみれます

SETUPを押すと、メニューが表示されます。メニュー表示中の動作は下記の通りです。

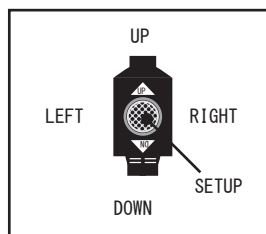


- SETUP : 押すとメニュー表示されます。
- UP : 上移動ボタン / 長押し AHDモード切替
- RIGHT : 数値・設定変更右移動ボタン / 長押し CVBSモード切替
- LEFT : 数値・設定変更左移動ボタン / 長押し TVIモード切替
- DOWN : 下移動ボタン / 長押し CVIモード切替

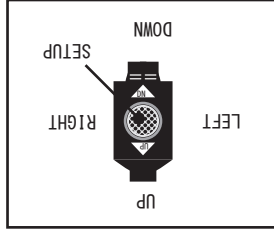

SETUP を押すと、メニューが表示されます。メニュー表示中の動作は下記の通りです。

- SETUP : 押すとメニュー表示されます。
- UP : 上移動ボタン / 長押し AHDモード切替
- RIGHT : 数値・設定変更右移動ボタン / 長押し CVBSモード切替
- LEFT : 数値・設定変更左移動ボタン / 長押し TVIモード切替
- DOWN : 下移動ボタン / 長押し CVIモード切替

SETUP ボタンを押すと下記の記事のメニューが表示されます
本製品の各設定は下記のメニュー画面で設定して下さい

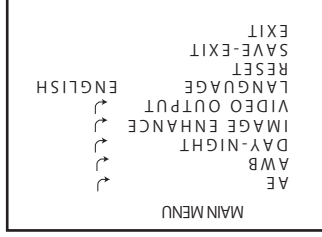

AE

撮影時の露出(明るさ)に関する設定を行います

BRIGHTNESS : 映像の明るさを調節ができます

EXPOSURE MODE : GLOBE, BLC

BLC : 逆光状態で被写体の明暗部分を自然の明るさに調整できます

AWB

ホワイトバランス調整
ATWでご使用ください

DAY-NIGHT

ナイト設定
EXT (外部センサー)、AUTO、B/W、COLOR
本製品はEXTでご使用ください

IMAGE ENHANCE

コントラストなどの調整ができます

SHARPNESS : シャープネス調整

COLOR GAIN : カラーゲイン調整

DNR : ノイズ調整

MIRROR : 上下左右反転機能

D-WDR : 逆光状態で被写体の明暗部分を自然の明るさに調整できます

VIDEO OUTPUT

映像出力解像度の変更ができます

HD : AHD、TVI、CVI、CVBSから選択できます

VIDEO STANDARD :

4MP 30FPS、4MP 25FPS、4MP 15FPS
1080P 30FPS、1080P 25FPS

REBOOT & APPLY : 解像度や出力形式を変更した時に

この項目で変更します

※何も変更しない場合は表示しません

※カメラ解像度を400万画素から200万画素にして200万画素対応の
レコーダーなどに接続したい場合は

メニュー操作が必要になりますので、まず400万画素対応の

レコーダーに接続して解像度を変更してから
レコーダーなどに接続してください

LANGUAGE

言語設定

本製品は英語と中国語がサポートされています

RESET

設定内容を初期に戻して終了します

SAVE-EXIT

設定内容を保存して終了します

EXIT

設定内容を保存せずに終了します