


メニュー設定

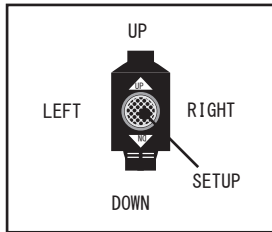

SETUP ジョイスティックを押すと、メニューが表示されます。メニュー表示中のジョイスティックの動作は下記の通りです。

- SETUP : 押すとメニュー表示されます。
- UP : 上移動ボタン / 長押し CVIモード切替
- RIGHT : 数値・設定変更右移動ボタン / 長押し AHDモード切替
- LEFT : 数値・設定変更左移動ボタン / 長押し CVBSモード切替
- DOWN : 下移動ボタン / 長押し TVIモード切替

※アナログ、CVI、TVIモードをご利用になられる場合は、各対応のDVRをご使用ください。

SETU Pジョイスティックを押すと下記のメニューが表示されます
本製品の各設定は下記のメニュー画面で設定して下さい

メインメニュー	
1. 露出	↓
2. ホワイトバランス	ATW ↓
3. DAY&NIGHT	EXT ↓
4. NR	↓
5. スペシャル機能	↓
6. 調整	↓
7. 終了	保存&終了 ↓

1. 露出
 - 撮影時の露出(明るさ)に関する設定を行います
 - シャッター：シャッタースピードの調節ができます
 - AGC：明暗差を均一調整ができます
 - 明るさ：映像の明るさを調節ができます
 - D-WDR：逆光状態で被写体の明暗部分を自然の明るさに調整できます

2. ホワイトバランス
 - 本製品はATWに設定されています

3. デイ&ナイト
 - 明るさでカラー・白黒に切り替えを行います 固定設定も可能です
 - カラー / オート / EXT / 白/黒 から選択
 - 本製品はEXTに設定されています

メニュー設定

4. NR / ノイズリダクション 映像にノイズが生じるのを抑制する設定できます

2DNR：個々のフレームからノイズが表示されるピクセルを特定してノイズ抑制します(被写体の境界のにじみが生じる事がある)

5. スペシャル機能
 - カメラ映像反転、言語設定などができます

ミラー：カメラ映像を上下左右反転できます

DPG：映像のドット落ちなどの補正ができます

言語：メニューの言語変更ができます
※日本語非対応モデルの為、設定は出来ません

6. 調整
 - カメラの出力信号の規格を設定ができます

SHARPNESS：映像のシャープさを調整できます

モニター：接続されているディスプレイに合わせた設定に変更できます。

レンズ沈み補正：画面中央と周囲のレンズのゆがみを補正できます

VIDEO. OUT：映像信号の規格を変更します

FORMAT 映像信号を変更できます
ビデオアウト NTSC
※通常NTSC以外変更しないでください
NRT レコーダーに接続する時 ONIにしてください

7. 終了
 - メニューを消して通常画面に戻ります

保存&終了：変更した設定を保存してメニューを閉じます

保存しない：変更した設定を保存せずにメニューを閉じます

リセット：カメラの設定を工場出荷設定にしてメニューを閉じます