

WTW-AR835HFHB
WTW-AR835HFHW

取扱説明書

株式会社 塚本無線
三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21
TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

安全上の注意

警告

● 僅か出ているが、変な臭いがするときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

● 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。

● 落としたり、キヤベネットを破壊した場合は、すぐにコンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

● コード類・ケーブル類が濡れたり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

● トラックに接している場合は、そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

ご使用になるとき

● 修理・改造・分解はしないでください。火災・感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。本製品の分解・改造をした後、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。

● 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。

● 水に濡らしたりしないようにしてください。火災・感電の原因となります。水辺での使用はしないでください。

● 歩行中や、乗り物を運転しながら使用しないでください。交通事故の原因となります。

● 航空機内で使用するときは、航空会社の指示に従ってください。航空法で、離着陸時に本機を使用することは禁止されています。指示に従わず使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

設置するとき

● 上物を置かないでください。金属類や、花瓶・コップ・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。重いものを乗せると故障の原因にもなります。

● 本機は、揺動の無い安定した場所に固定して設置してください。揺動を与えると、故障の原因となります。

● 閉切った自動車内・スタートなどのそばに設置しないでください。故障・火災・感電の原因になることがあります。

● 本製品を作動させながら移動・持ち運びをしないでください。故障・火災・感電の原因となります。

注意

● 温度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・スタートのそばなどに置く、火災・感電の原因となることがあります。また、破壊、その他製品の劣化や破壊の原因となることがあります。

● 煙気、油煙、ほこりの多い場所に置かないでください。加温器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置く、火災・感電の原因になることがあります。

● 移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

Aコブタツターについて

● Aコブタツターの電源コブタツターは家庭用交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。

● Aコブタツターを分解・改造・修理しないでください。火災・感電の原因となります。

● Aコブタツター-電源コブタツターは、傷つけないで、延長するなどの加工をしたり、加熱したりしないでください。

● Aコブタツター-電源コブタツターは、無理に曲げたり、ねじこいたり、重いものを乗せたり、挟んだりしないでください。

● Aコブタツター-電源コブタツターの取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、電源コブタツターを抜き、ゴミやほこりを取り除いてください。火災・感電の原因となります。

● 通電中のAコブタツター-電源コブタツターにタオルやハンカチやホットカーペットの上に置かないでください。火災・感電の原因となります。

● 濡れた手でAコブタツター-電源コブタツターを抜き差ししないでください。火災・感電の原因となります。

● Aコブタツター-電源コブタツターから抜くときは、コードを引っ張って抜かないでください。火災・感電の原因となります。

● Aコブタツターは、指定以外のAコブタツター-ケーブルを使用すると、火災・感電の原因となります。

● 長期間ご使用にならない場合は必ずAコブタツター-ケーブルをコンセントから抜いてください。万一故障した場合、火災・感電の原因となります。

● Aコブタツター-は本機以外の用途に使用しないでください。

● Aコブタツター-の電源はコンセントの奥まで差し込んでください。雑音に差し込まないと、火災・感電の原因となります。

バツタツターについて

● 指定されたバツタツターを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。

● バツタツター-バツタツターを加熱・分離・ショートしたり、火の中へ投入しないでください。破裂・発火の原因となります。

● バツタツター-バツタツターの近くに、蒸気や水気のあるものを置かないでください。電極(＋端子と－端子)に接触すると、ショート・破裂・発火の原因となります。

● バツタツター-バツタツターが本体にしっかりと取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災・感電の原因となります。

● バツタツター-バツタツターを指定された充電方法以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。

免責事項について

● 地震や雪などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下の使用によって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。


● 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

● 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

● 本製品の動作・故障により発生した事故・トラブルに関して弊社及び販売店は一切の責任を負いかねます。

※本製品に該当しない内容も含まれることがあります。

バツタツター-ケーブル/OSDスイッチ

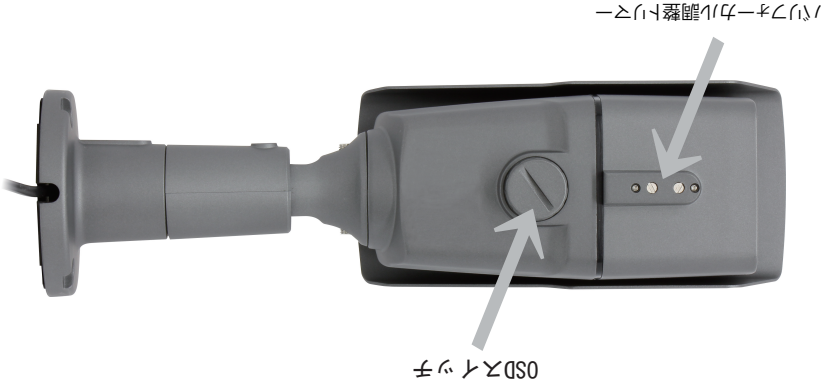


OSDスイッチ


バツタツター-ケーブル調整トリアー

本機底面に、調整トリアーがついておきますので、
 マイクスロットカバーなどで調整を行って下さい。
 F.N:ピント調整(レンズ側)
 T.W:ズーム調整(基台側)

【注意】調整ネジトリアーは、ゆるく回すと、ゆるく回して、無理に回すと、トリアーが内部で外れる原因になります

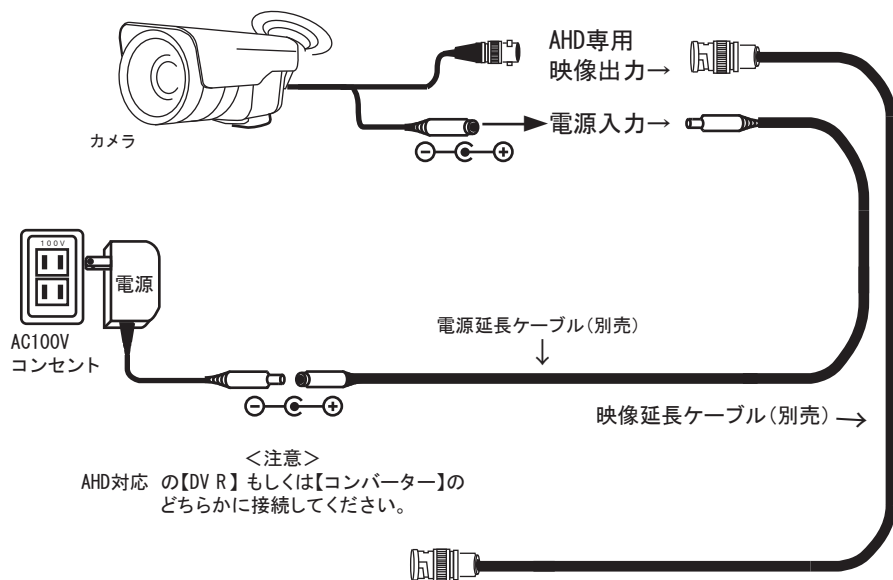


<注意>
AHD対応 の【DV R】 もしくは【コンバーター】の
どちらかに接続してください。

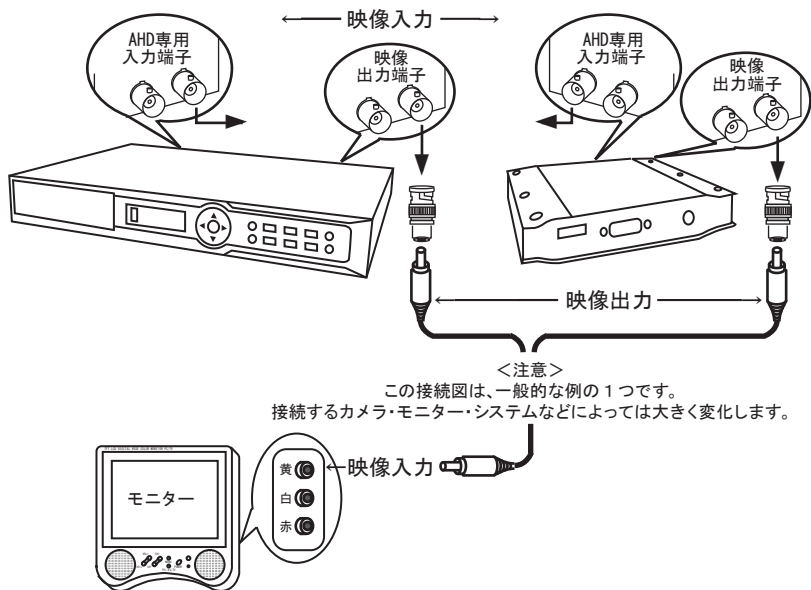

安全上のご注意	
目次	P2
LED動作	P2
メニュー設定	P3
接続図	P5
バリフォーカルの調整	P6

赤外線 LED の中に CDS センサー (明暗センサー) があります
そのセンサーが暗いと検知すると LED が点灯します

SETUPを押すと、メニューが表示されます。メニュー表示中の動作は下記の通りです。

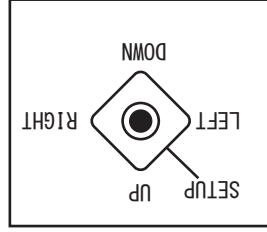

●SETUP : 押すとメニュー表示されます。

●UP : 上移動ボタン

●RIGHT : 数値・設定変更右移動ボタン / 長押しAHDモード切替

●LEFT : 数値・設定変更左移動ボタン / 長押しAHDモード切替

●DOWN : 下移動ボタン

※アプログモードをご利用になられる場合は、アプログ対応のDVRをご使用ください。

SETUPを押すと下記メニューが表示されます

本製品の各設定は下記のメニュー画面で設定して下さい

メニューメニュー

1. レンズ / レンズ

2. 露出 / 露出

3. BACKLIGHT / OFF

4. ホワイトバランス / ATW

5. DAY&NIGHT / オート

6. NR / NR

7. スペシャル機能 /

8. 調整 /

9. 終了 /

1. レンズ / LENS

本製品はマニュアルに設定されております。

2. 露出 / EXPOSURE

撮影時の露出(明るさ)に関する設定を行います

AGC : 明暗差を均一調整ができます

SENS-UP : 感度を上げて夜間や暗い場所でも明るく撮影できます
※動きのある被写体がブレる可能性があります

明るさ : 映像の明るさを調節ができます

D-WDR : 逆光状態で被写体の明暗部分を自然の明るさに調整できます

DEFOG : 霧や激しい雨で霞んだ映像を補正します

3. BACKLIGHT / 逆光補正

撮影する際に逆光の状態の場合カメラの露出レベルを高くて適正な露出となるよう自動的に調節する機能です

BLC : 明暗差を均一化する逆光補正です

HSBLC : 強烈な光で被写体が白飛びするのを防ぐ逆光補正です

4. ホワイトバランス /

映像の色彩を調整するホワイトバランス機能です

ATW / AWB / マニュアル / 室外 / 室内 / AMC ←セットから選択できます

WHITE BAL

5. DAY&NIGHT / デイナイト

明るさでカラー・白黒に切り替えを行います 固定設定も可能です
カラー / オート / EXT / 白 / 黒から選択できます

6. NR / ノイズリダクション

映像にノイズが生じるのを抑制する設定できます

2DNR : 個々のフレームからノイズが表示されるピクセルを特定してノイズ抑制します (被写体の境界のにじみが生じる事がある)

3DNR : 連続したフレームからノイズが表示されるピクセルを特定してノイズ抑制します (被写体が動くとしが生じる事がある)

7. スペシャル機能 / SPECIAL

カメラタイムラプスや映像反転、タイムタイム設定などができます

CAM TITLE : カメラにタイトルを設定表示させることができます

D-EFFECT : 映像の固定化・反転・色調反転が設定できます

動き検知 : 動きのある被写体を可視化して判別しやすくします

タイムタイム : タイムタイムの設定ができます

言語 : メニューの言語変更ができます

欠陥画像補正 : カメラに付着した汚れやドット抜けを自動補正します

RS485 : 本製品では使用しません

8. 調整 / ADJUST

カメラの出力信号の規格を設定ができます

SHARPNESS : 映像のシャープネスを調整できます

モニタ : 接続されているディスプレイに合わせた設定に変更
できます。

レンズ流し補正 : 画面中央と周囲の明るさの差を補正設定できます

ビデオアウト : 映像信号の規格を変更します

※通常NTSC以外変更しないでください

9. 終了 / EXIT

メニューを消して通常画面に戻ります

保存&終了 : 変更した設定を保存してメニューを閉じます

保存しない : 変更した設定を保存せずにメニューを閉じます

リセット : カメラの設定を工場出荷設定にしてメニューを閉じます