

WTW-AR836HJP5

## 取扱説明書

株式会社 塚本無線

三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21

TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

安全上の注意

破け出していたり、変な臭いがあるときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

修理・改造・分解しない 修理・改造・分解しないことで、火災・感電の原因となります。また、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。

移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災・感電・故障の原因となる場合があります。


ACアダプターについて ACアダプターの電源はコンセントの奥まで差し込んでください。確実に差し込まないと、火災・感電の原因となります。

指定されたバッテリーパックを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。

充電事項について バッテリーパックを指定された充電方法以外で充電しない 破裂・発火の原因となります。

※本製品に該当し内容が異なります。本製品の調動作・故障により発生した事故・トラブルに関し弊社及び販売店は一切の責任を負いかねます。

1 バッテリーカムの調整

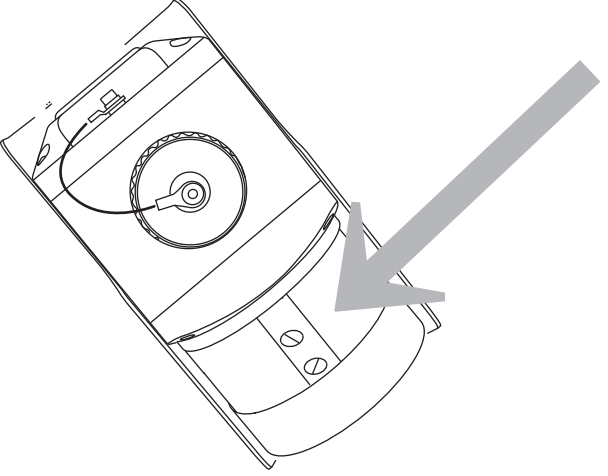


本体底面に、調整ネジがつけられていますので、マイナスドライバーなどで調整を行ってください。

F.N: レンズ調整 (レンズ側)

T.W: アーム調整 (基台側)

【注意】 調整ネジリターは、ゆるく回していただき、無理に回すと、リターが内部で外れる原因になります。


ボタン

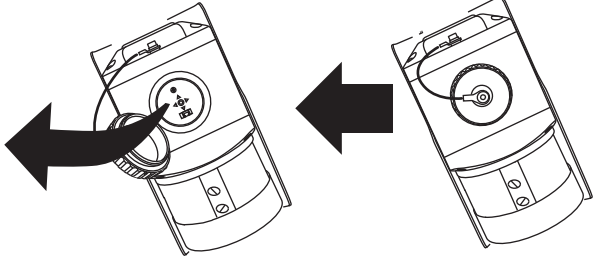


SET UP: 押すとメニュー表示されます。メニュー表示中のゾイドマークの動作は下記の通りです。


- SET UP: 押すとメニュー表示されます。
●UP: 上移動ボタン
●RIGHT: 数値・設定変更右移動ボタン
●LEFT: 数値・設定変更左移動ボタン

映像確認用コシツトカメラを差込み使用してください。カメラ設置時は映像確認用のケーブルを差込み使用してください。

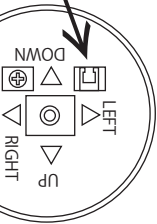


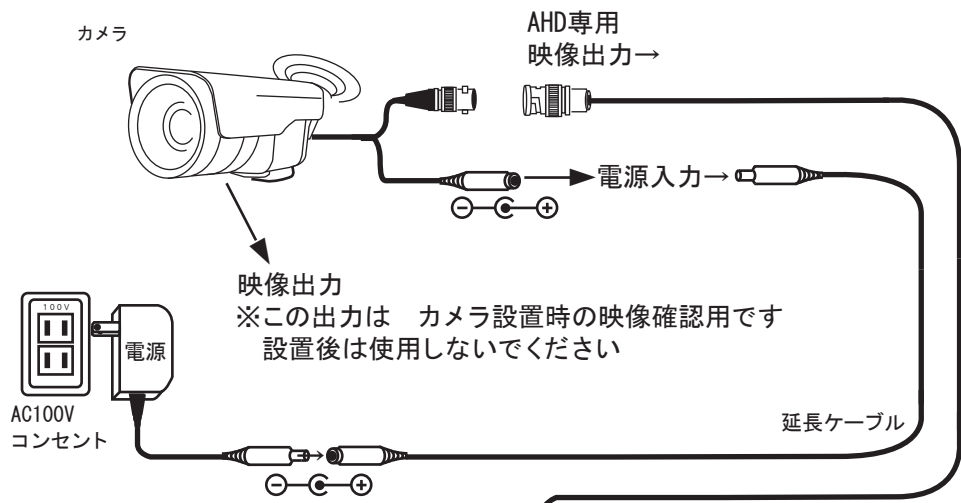

<注意>  
AHD対応の【DVR】もしくは【コンバーター】の  
どちらかに接続してください。

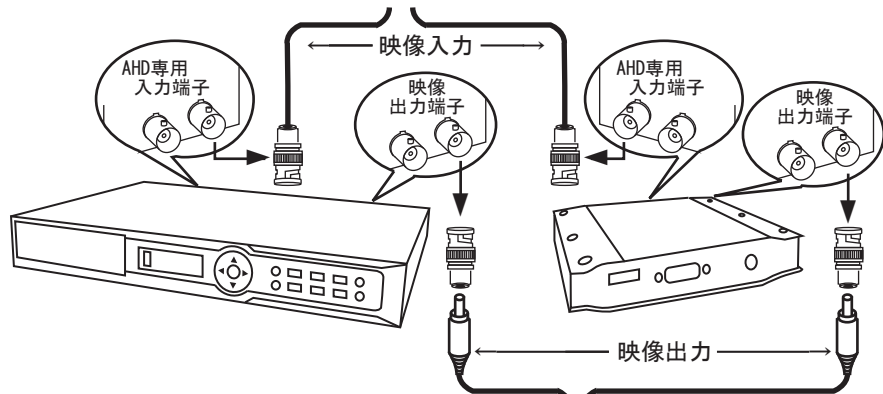


<注意>  
この接続図は、一般的な例の1つです。  
接続するカメラ・モニター・システムなどによっては大きく変化します。

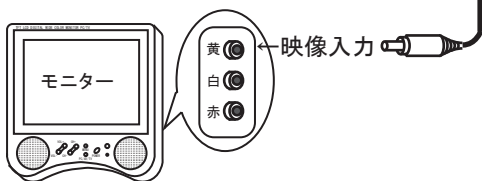

安全上のご注意	
目次	P2
LED動作	P2
メニュー設定	P3
接続図	P5
バリフォーカルの調整	P6
ボタン	P6

赤外線 LED の中に CDS センサー (明暗センサー) があります  
そのセンサーが暗いと検知すると LED が点灯します

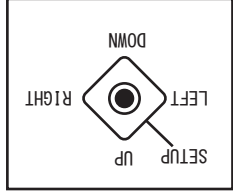


SETUP ショートカットを押すと、メニューが表示されます。メニュー表示中のショートカットの動作は下記の通りです。

- SETUP : 押すとメニュー表示されます。
- UP : 上移動ボタン
- RIGHT : 数値・設定変更右移動ボタン / 長押し AHDモード切替
- LEFT : 数値・設定変更左移動ボタン / 長押し AHDモード切替
- DOWN : 下移動ボタン

※フロッピーをご利用になられる場合は、フロッピー対応のDVRをご使用ください。

SETUP ショートカットを押すと下記のメニューが表示されます  
本製品の各設定は下記のメニュー画面で設定して下さい。

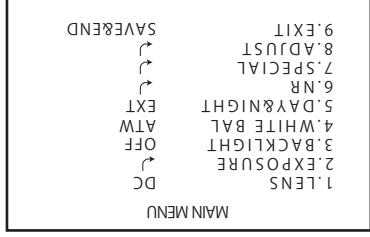

1. LENS / レンズ

本製品は DC に設定されております

2. EXPOSURE / 露光

撮影時の露光(明るさ)に関する設定を行います

SHUTTER : シャッタースピードの調節ができます

AGC : 明暗差を均一調整ができます

SENS-UP : 感度を上げて夜間や暗い場所でも明るく撮影できます  
※動きのある被写体がブレる可能性がります

BRIGHTNESS : 映像の明るさを調節ができます

D-WDR : 逆光状態で被写体の明暗部分を自然の明るさに調整できます

DEFOG : 霧や激しい雨で霞んだ映像を補正します

3. BACKLIGHT / 逆光補正

撮影する際に逆光の状態の場合カメラの露出レベルを高くて適正な露出となるよう自動的に調節する機能です

BLC : 明暗差を均一化する逆光補正です

HSBLC : 強烈な光で被写体が白飛びするのを防ぐ逆光補正です

4. WHITE BAL / ホワイトバランス

映像の色相を調整するホワイトバランス機能です

ATW / AWB / MANUAL / OUTDOOR / INDOOR / AW C → SET から選択できます

5. DAY&NIGHT / ナイト  
明るさでカラー・白黒に切り替えを行います 固定設定も可能です  
COLOR / AUTO / EXT / B/W から選択できます

6. NR / ノイズリダクション 映像にノイズが生じるのを抑制する設定できます

2DNR : 個々のフレームからノイズが表示されるピクセルを特定してノイズ抑制します (被写体の境界のにじみが生じる事がある)

3DNR : 連続したフレームからノイズが表示されるピクセルを特定してノイズ抑制します (被写体が動くとしが生じる事がある)

7. SPECIAL / その他設定

カメラタイトルや映像反転、ライバシー設定などができます

CAM TITLE : カメラにタイトルを設定表示させることができます

D-EFFECT : 映像の固定化・反転・色調反転が設定できます

MOTION : 動きのある被写体を可視化して判別しやすくします

PRIVACY : ライバシーゾーンの設定ができます

LANGUAGE : メニューの言語変更ができます

※日本語非対応モデルの為、設定は出来ません

DFEET : カメラに付着した汚れやドット抜けを自動補正します

RS485 : 本製品では使用しません

8. ADJUST / 映像調節

カメラの出力信号の規格を設定ができます

SHARPNESS : 映像のシャープさを調整できます

MONITOR : 接続されているディスプレイに合わせた設定に変更  
できます。

LSC : 画面中央と周囲の明るさの差を補正設定できます

VIDEO. OUT : 映像信号の規格を変更します

※通常NTSC以外変更しないでください

9. EXIT

メニューを消して通常画面に戻ります

SAVE&END : 変更した設定を保存してメニューを閉じます

NOT SAVE : 変更した設定を保存せずにメニューを閉じます

RESET : カメラの設定を工場出荷設定にしてメニューを閉じます