

WTW-ARY993HJZ

取扱説明書

株式会社 塚本無線

三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21

TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

警告

煙が出ている、変な臭いがするとき、すぐ電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

コード類・ケーブル類が傷んだり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

内部に異物が入っていないでください。金属類や、可燃物が内部に入っている場合は、すぐコンセントから抜いてください。そのまゝ使用すると、火災・感電の原因となります。

分解・改造をした跡があるとき、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。本製品を分解・改造・修理しないでください。火災・感電の原因となりますので、点検・修理は買い上げの販売店にご依頼ください。本製品を分解・改造した跡がないでください。火災・感電の原因となります。

ご使用になるとき

修理・改造・分解をした跡がないでください。火災・感電の原因となります。

内部に異物が入っていないでください。金属類や、可燃物が内部に入っている場合は、水辺での使用はしないでください。

水に濡らしたりしないでください。火災・感電の原因となります。

強い振動を受けたりするような使用方法はしないでください。火災・感電の原因となります。

航空機内で使用するときは、航空会社の指示に従ってください。航空法で、離着陸時に本機を使用することは禁止されています。指針に従わず使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

設置するとき

野外や風呂、シャワー室など、湿気の多い所には設置しないでください。火災・感電の原因となります。

上物を置かないでください。金属類や、花瓶、コンソール、化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。重いものを乗せると故障の原因となります。

本機は、振動の無い安定した場所に設置して下さい。振動を与えると、故障の原因となります。

加湿器やストーブなどのそばに設置しないでください。故障・火災・感電の原因となります。

本製品を作動させながら移動・持ち運ぶをしないで下さい。故障・火災・感電の原因となります。

注意

湿度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所・ストーブのそばなどに置くと、火災・感電の原因となることがあります。

また、破壊・その他部品の劣化や破壊の原因となることがあります。

通気・油煙・ほこりの多い場所に置かないでください。加湿器・調理台のそばや、ほこり、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因となることがあります。

移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

Aコタツクーについて

Aコタツクーの電源プラグは家庭用交流100Vのコネクタに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。

Aコタツクーを分解・改造・修理しないでください。火災・感電の原因となります。

Aコタツクーの電源コードは、傷つけたり、延長するなどの加工をしたり、加熱したりしないでください。

Aコタツクーの電源コードは、無理に曲げたり、ねじったり、重いものを乗せたり、挟んだりしないでください。

Aコタツクーの電源プラグの近くや、刃の取り付く面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、ゴミやほこりを取ってください。火災・感電の原因となります。

Aコタツクーの電源プラグの近くや、ホッパーストの上に置かないでください。火災・感電の原因となります。

通電中のAコタツクーにふんをかけた時、暖房器具の近くやホッパーストの上に置かないでください。火災・感電の原因となります。

濡れた手でAコタツクーの電源プラグを抜き差ししないでください。火災・感電の原因となります。

Aコタツクーの電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに抜き差ししないでください。火災・感電の原因となります。

Aコタツクーは、指定のものを使用してください。指定以外のAコタツクー・ケーブルを使用すると、火災・感電の原因となります。

Aコタツクーは、指定のものを使用してください。指定以外のAコタツクー・ケーブルを使用すると、火災・感電の原因となります。

長期間ご使用にならない場合は必ずAコタツクーをコンセントから抜いてください。万一故障した場合、火災・感電の原因となります。

バッテリー(別売)について

Aコタツクー一本は本機以外の用途に使用しないでください。

Aコタツクーの電源はコンセントの奥まで確実に差し込まないと、火災・感電の原因となります。

指定されたバッテリーパックを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。

バッテリーパックを加熱・分解・ショートしたり、火中へ投入しないでください。破裂・発火の原因となります。

バッテリーパックの近くに、金属や水気のあるものを置かない様にしてください。電極(＋端子と－端子)に接触すると、ショート・破裂・発火の原因となります。

バッテリーパックが本体にしっかりと取り付けれられていないか確認してください。正しく取り付けれられていないと、火災・感電の原因となります。

免責事項について

バッテリーパックを指定された充電方法以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。

地震や雷などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件によって生じた損害に一切責任を負いません。

※取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に一切責任を負いません。当社・販売店は一切責任を負いません。

※取扱説明書の記載内容を守らないことによる誤作動などから生じた損害に一切責任を負いません。当社・販売店は一切責任を負いません。

本製品とは、当社は以下に項目もございません。

本製品の上下左右スライムの操作及びメニュー操作はコントロールもしくはレコーダーで操作可能です

初期設定は カメラID(番号) プロトコル PELCO-D(変更不可) ボーレート 2400(変更不可)に設定されています

カメラ操作

上移動:スライムを上に戻します、スライムを離すと停止します

下移動:スライムを下に戻します、スライムを離すと停止します

右移動:スライムを右に戻します、スライムを離すと停止します

左移動:スライムを左に戻します、スライムを離すと停止します

ズーム:TELEボタンでズームINします

ズーム:WIDEボタンでズームOUTします

カメラID(番号) 変更

コントロールのボタンの操作で変更可能です

85→PRESET→60→CALL→変更したい番号→CALL

変更したい番号は 1～255の範囲で設定してください

プリセット

登録:登録したい場所に移動後 プリセット番号(1～255)→PRESET

移動:移動したいプリセット番号(1～255)→CALL

自動巡回

A地点登録:登録したい場所に移動後 92→PRESET

B地点登録:登録したい場所に移動後 93→PRESET

自動巡回開始:99→CALL(登録のA地点とB地点を巡回します)

自動巡回停止:スライム操作で上下左右のどてかに動かすと停止


メニューを出す:接続が完了し操作できる状態で 数字95を押しCALLを押ししてください



コントロールの操作で、メニューが表示されます。メニュー表示中のコントロールの動作は下記の通りです。

- 数字95を押しCALL: 項目決定 (エンター)
- 上レバー: 上移動
- 右レバー: 数値・設定変更右移動
- 左レバー: 数値・設定変更左移動
- 下レバー: 下移動

本製品の各設定は、下記のメニュー画面で設定して下さい

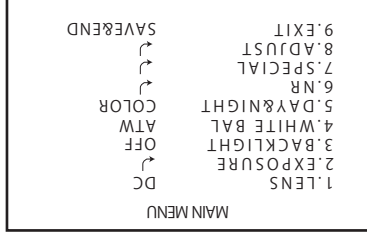

1. LENS / レンズ

本製品は DC に設定されており

撮影時の露光(明るさ)に関する設定を行います

SHUTTER: シャッタースピードの調節ができます

AGC: 明暗差を均一調整ができます

SENS-UP: 感度を上げて夜間や暗い場所でも明るく撮影できます
※動きのある被写体がツィル可能性ががあります

BRIGHTNESS: 映像の明るさを調節ができます

D-WDR: 逆光状態で被写体の明暗部分を自然の明るさに調整できます

DEFOG: 霧や激しい雨で霞んだ映像を補正します

3. BACKLIGHT / 逆光補正
撮影する際に逆光の状態の場合カメラの露出レベルを高くて適正な露出となるよう自動的に調節する機能です

BLC: 明暗差を均一化する逆光補正です

HSBLC: 強烈な光で被写体が白飛びするのを防ぐ逆光補正です

4. WHITE BAL / ホワイトバランス

映像の色彩を調整するホワイトバランス機能です

ATW / AWB / MANUAL / OUTDOOR / INDOOR / AW C ←SET
から選択できます

5. DAY&NIGHT / ナイト
明るさでカラー・白黒に切り替えを行います 固定設定も可能です
COLOR / AUTO / EXT / B/W から選択できます

6. NR / ノイズリダクション 映像にノイズが生じるのを抑制することができます

2DNR: 個々のフレームからノイズが表示されるピクセルを特定してノイズ抑制します(被写体の境界のにじみが生じる事がある)

3DNR: 連続したフレームからノイズが表示されるピクセルを特定してノイズ抑制します(被写体が動くところが生じる事がある)

7. SPECIAL / その他設定

カメラタイトルや映像反転、プライバシー設定などができます

CAM TITLE: カメラにタイトルを設定表示させることができます

D-EFFECT: 映像の固定化・反転・色調反転が設定できます

MOTION: 動きのある被写体を可視化して判別しやすくします

PRIVACY: プライバシーゾンの設定ができます

LANGUAGE: メニューの言語変更ができます
※日本語非対応モデルの為、設定は出来ません

DEFACT: カメラに付着した汚れやドット抜けを自動補正します

RS485: 本製品では使用しません

8. ADJUST / 映像調節

カメラの出力信号の規格を設定ができます

MONITOR: 接続されているディスプレイに合わせた設定に変更
できます。

LSC: 画面中央と周囲の明るさの差を補正設定できます

VIDEO_OUT: 映像信号の規格を変更します
※通常NTSC以外変更しないでください

9. EXIT

SAVE&END: 変更した設定を保存してメニューを閉じます

NOT SAVE: 変更した設定を保存せずにメニューを閉じます

RESET: カメラの設定を工場出荷設定にしてメニューを閉じます