

## 安全上のご注意

### 警告

- 煙が出ていたり、変な臭いがするときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 落としたり、キャビネットを破損した場合はすぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- コード類・プラグ類が傷んだり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

### ご使用になるとき

- 修理・改造・分解はしないでください。火災・感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。本製品を分解・改造をした形跡があると、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。
- 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 水に濡らしたりしないでください。火災・感電の原因となります。水辺での使用はしないでください。
- 強い振動を受けてしまう様なご使用方法はしないでください。火災・感電の原因となります。
- 航空機内で使用するとき、航空会社の指示に従ってください。航空法で、離着陸時に本機を使用することは禁止されています。指示に従わず使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

### 設置をするとき

- 野外や風呂、シャワー室など、水のかかるおそれのある場所には設置しないでください。火災・感電の原因となります。
- 上に物を置かないでください。金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。重いものを乗せると故障の原因にもなります。
- 本機は、振動の無い安定した場所に固定して設置して下さい。振動を与えると、故障の原因となります。
- 加湿器やストープなどのそばに設置しないでください。故障・火災・感電の原因になることがあります。
- 本製品を動作させながら移動・持ち運びをしないで下さい。故障・火災・感電の原因となります。

### 注意

- 温度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所・ストーブのそばなどに置くと、火災・感電の原因となる場合があります。また、破損、その他部品の劣化や破損の原因となる場合があります。
- 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないでください。ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因になる場合があります。
- 移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災・感電・故障の原因となる場合があります。

### ACアダプターについて

- ACアダプターの電源プラグは家庭用交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
- ACアダプターを分解・改造・修理しないでください。火災・感電の原因となります。
- ACアダプターの電源コードは、傷つけたり、延長するなどの加工をしたり、加熱したりしないでください。
- ACアダプターの電源コードは、無理に曲げたり、ねじったり、重いものを乗せたり、挟んだりしないでください。
- ACアダプターの電源プラグの刃や、刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、ゴミやほこりを取ってください。火災・感電の原因となります。
- 通電中のACアダプターにふとんをかけた時、暖房器具の近くやホットカーペットの上に置かないでください。火災・感電の原因となります。
- 濡れた手でACアダプターの電源プラグを抜き差ししないでください。火災・感電の原因となります。
- ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張って抜かないでください。火災・感電の原因となります。
- ACアダプターは、指定のものを使用してください。指定以外のACアダプター・ケーブルを使用すると、火災・感電の原因となります。
- 長期間ご使用にならない場合は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。万一故障した場合、火災・感電の原因となります。
- ACアダプターは本機以外の用途に使用しないでください。
- ACアダプターの電源はコンセントの奥まで確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災・感電の原因となります。

### バッテリー（別売）について


- 指定されたバッテリーパックを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックを加熱・分解・ショートしたり、火の中へ投入しないでください。破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックの近くに、金属や水気のあるものを置かない様にしてください。電極（＋端子と－端子）に接触すると、ショートし、破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックが本体にしっかりと取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災・感電の原因となります。
- バッテリーパックを指定された充電方法以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。

### 免責事項について

- 地震や雷などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断・工事費用・設置物の補修費用など）に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

※ 本製品とは、当てはまらない項目もございます


## 基本接続

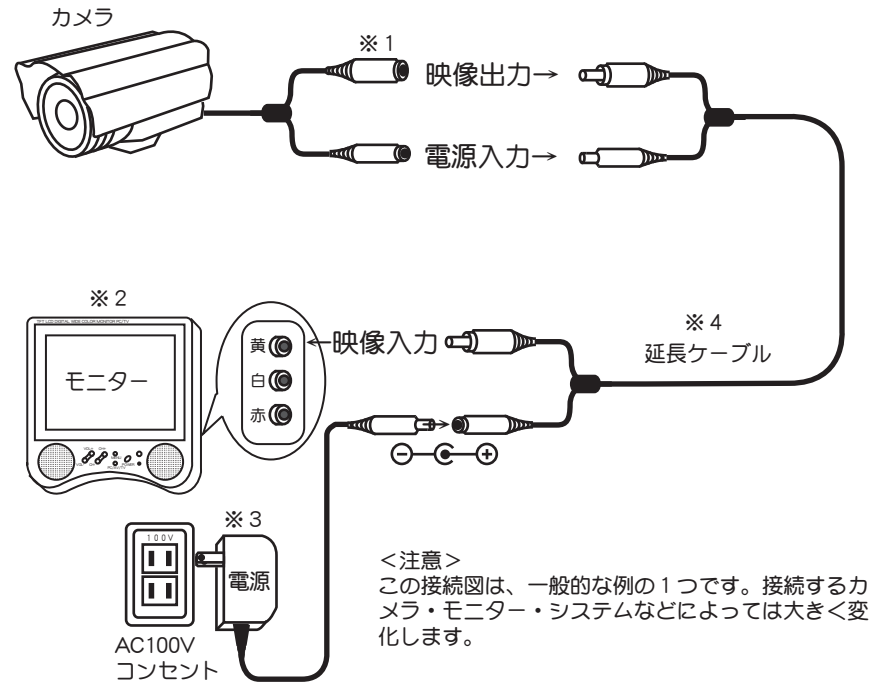

### <注意>

この接続図は、一般的な例の1つです。接続するカメラ・モニター・システムなどによっては大きく変化します。

※1：カメラの映像出力コネクタには、下図のような形状のものもあります。図1はそのまま接続図のように接続が可能です。図2・3は、変換コネクタを使用して下さい。



※2：モニターは、必ず接続した入力に合わせて下さい。外部入力 / ビデオ2や3 / ゲーム などの場合が多く用いられます


※3：電源アダプターは必ず指定の物をご使用下さい。カメラにより電圧・電流が違います

※4：延長ケーブルは、電源の部分は端子がプラグとジャックとで分かります。通線を行う際は必ず、左右をご確認下さい。ほとんどの場合は、カメラ側が電源プラグになります。

株式会社塚本無線  
三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21  
TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

各メニュー設定

本体のケーヰルに付いている「SETUPボタン」を押すと、  
下図の表示が出ます。下記の内容で各設定を行って下さい



方向キーの真中を垂直に押すとメニューが表示されます

●LENS  
DCを選択すると、明るさを調整することができます

●EXPOSURE  
シャッタースピードなどの調整をします

●WHITEBAL  
ホワイトバランスを設定します

●BACKLIGHT  
バックライトを選択します

●DAY&NIGHT  
デイナイトを選択します

●DPC  
カラー、B/W、AUTOが選択できます

●DPC  
カメラのイメージセンサー(CCD)に不良ピクセルが発生する場合  
画面を真暗の状態にして実行して下さい

●RESET  
設定を工場出荷状態に戻します

●EXIT  
メニューから通常画面に戻ります

●メニュー  
このメニューを選択すると、下図の内容で設定を行って下さい

●CAM TITLE  
カメラの名前を設定することができます。「←」は決定 「C」は消去をします

●MOTION  
エリア：感知エリアの選択 モーショントーン表示：感知エリアを表示します

●PRIVACY  
プライバシーエリアを設定します

●PARKLINE  
駐車ゾーン(ライン)になります

●IMAGE ADU  
色合い等を調整できます

●COM ADU  
本製品には 対応しません

●LANGUAGE  
OSDメニューの言語を選択できます

●VERSION  
日本語は有りません

●RETURN  
OSDメニューを表示します

●SETUPメニューに戻ります

SETUP	
←	LENS
←	EXPOSURE
←	WHITE BAL
←	ATW1
←	BACKLIGHT
←	COLOR
←	DAY&NIGHT
←	DPC
←	SPECIAL
←	RESET
←	EXIT

SPECIAL	
OFF	CAM TITLE
OFF	MOTION
OFF	PRIVACY
OFF	PARKLINE
←	IMAGE ADU
←	COM ADU
←	LANGUAGE
←	OSDメニューの言語を選択できます
←	日本語は有りません
←	VERSION
←	RETURN
07 00 10	RET←

エリア：感知エリアの選択 モーショントーン表示：感知エリアを表示します

プライバシーエリアを設定します

駐車ゾーン(ライン)になります

色合い等を調整できます

本製品には 対応しません

OSDメニューの言語を選択できます

日本語は有りません

VERSION

RETURN

SETUPメニューに戻ります

48個の赤外線LED+18個のホワイトLEDが搭載されています  
ホワイトLEDは 昼夜を問わず人感センサーが反応すると  
ホワイトLEDが点灯します  
赤外線LEDは 従来通り 暗いと点灯します

LED動作

角度調整



本体底面に、調整ネジが2つ付いていますので、

手で回して調整を行って下さい。

F・N：ピント調整 (レンズ側)

T・W：ズーム調整 (基台側)

調整ネジを回すと、カメラが内部で外れる原因になります  
無理に回すと、カメラが内部で外れる原因になります

【注意】

株式会社塚本無線  
三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21  
TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999