




WTW-BR79



23° - 37°




25kgs/55lbs




VESA



-15°/+15°



20°




360°


Installation

設置取扱説明書

力一力能力建立一能力建立、取回力能力建立力能力建立。

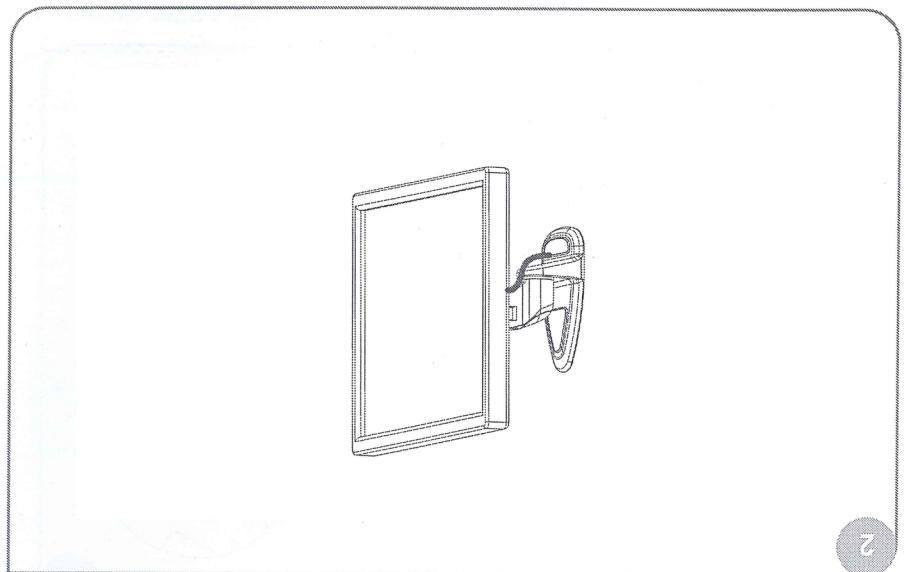

2

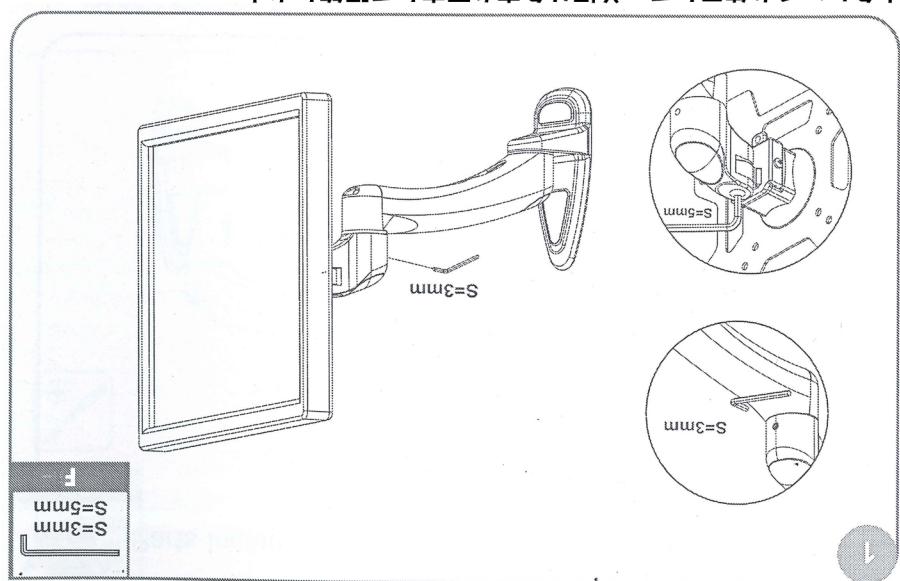


1

反時針方向回旋來鎖定螺栓<力能>、時順方向回旋來固定<固定>螺栓。

六角刀子來使用<刀>、直標的開頭來固定<調節>螺栓。

WTW-BR79

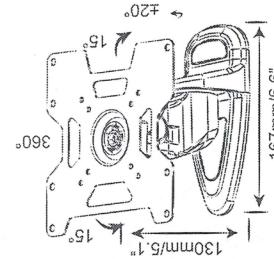

產品說明圖

使用<刀><刀>。

◆ 部品力不足<刀>、未良好擴傳力<刀>之場合、絕對不裝品之設置。

◆ 制限荷重之注意<刀>。深刻妨人的傷害。物的損害之機器品在正<機能>力

◆ 融合件、過切方式力一等之使用<刀>。木材以外的面之設置<刀>。

◆ 取出付材<刀>。設置的前<刀>、設置場所之確鑿<刀>。


◆ 物的損害產生<刀>、製品保證力無効<刀>。機器之設置取扱説明書之規範

警告





安全上之注意

設置手順




1 同梱パーツ : a、b、c

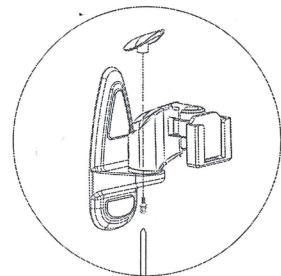


壁面プレート下部の穴から
ネジを差し込んでカバーを
取り付けてください。

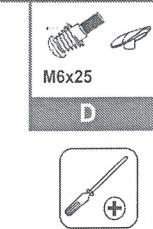


付属している取付部品

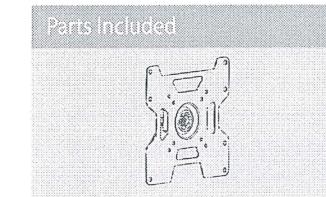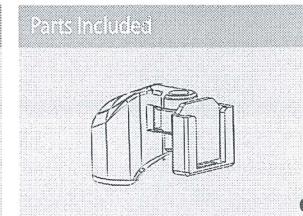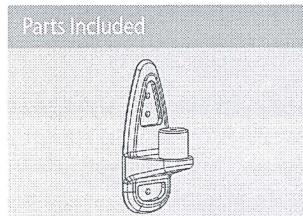

2

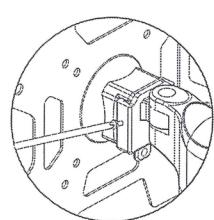

+ ドライバーを使用し、
VESAプレートをヘッドの
取付部に固定してください。

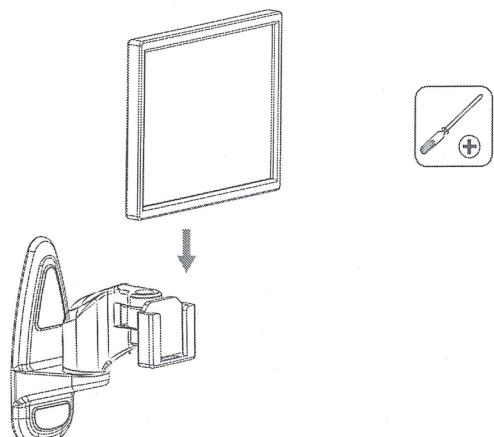


モニターのVESAプレートを持ち上げてヘッド取付部に差し込んでください。


A	M4x12 (x4)	M4x30 (x4)	M5x12 (x4)	M5x30 (x4)
B	M6x12 (x4)	M6x30 (x4)		
C	M8x16 (x4)	18X8X20 (x4)		
D	M6x25 (x1)	(x1)		
E	M6x50 (x3)	Φ8x40 (x3)		
F	S=3mm (x1)	S=5mm (x1)		
G	(x1)			

パーティ袋


取付面に凹部がある場合はA-A'またはB-B'を使用して取付。
4本のネジを使用して天井面-天井板-天井面の順で取付してください。

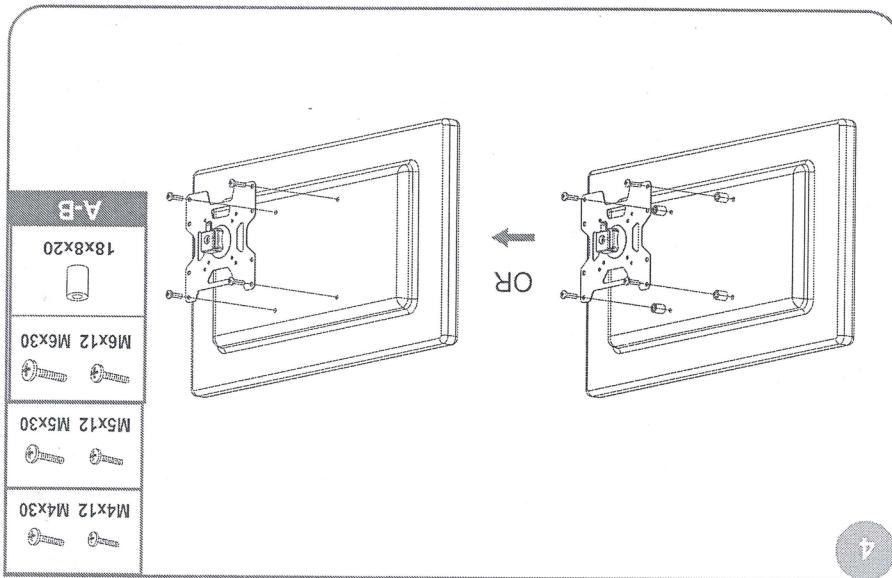

ネジを緩め柱方向の力を入れて柱に力がかかる場合天井面-天井板-天井面の順で取付してください。

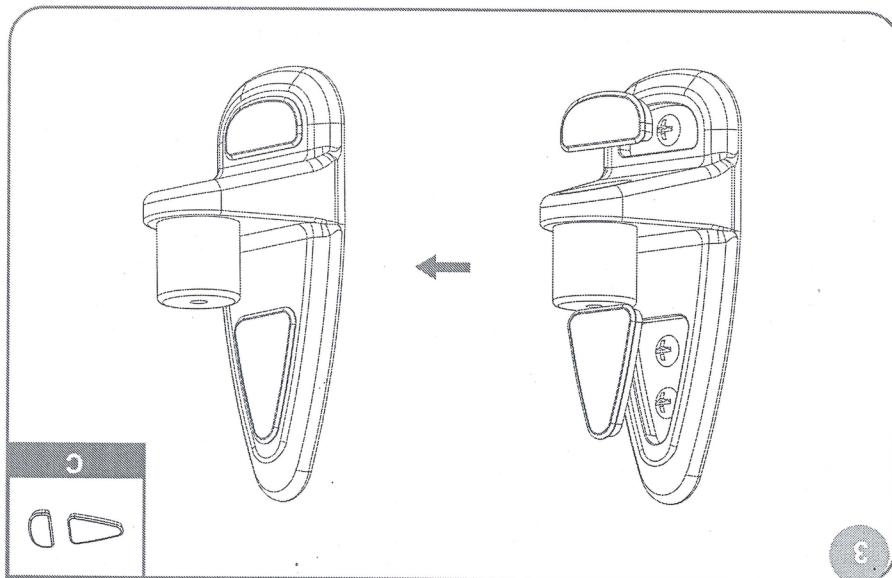

取付面に凹部がある場合はA-A'またはB-B'を使用して取付。
スリットの重量は十分強度をもつたことを確認してからお使いください。
部品で設置場所に印を付けて、壁面の材質・構造が天井-天井板-天井面の順で取付してください。

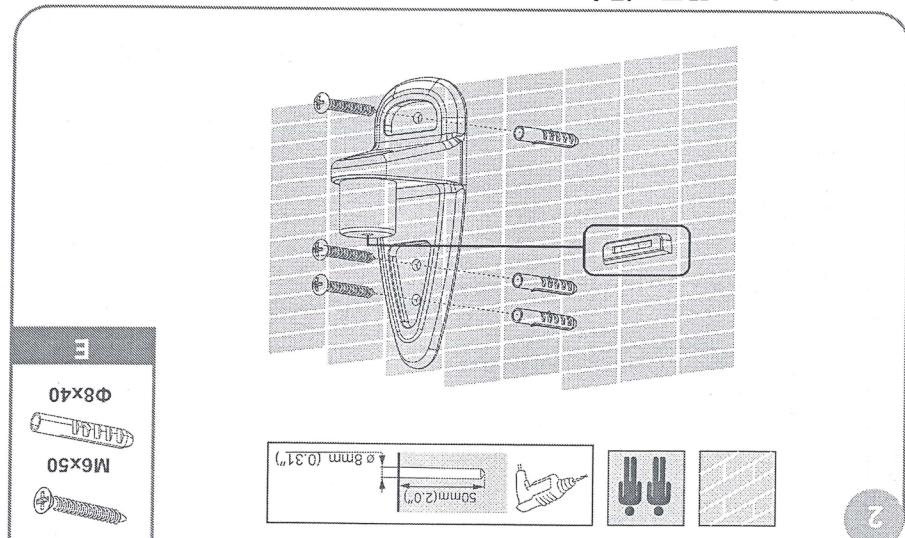

壁面に固定する際は壁面内の配線等に干渉しないよう十分注意しておこなってください。
スリットの重量は十分強度をもつたことを確認してからお使いください。
部品で設置場所に印を付けて、壁面の材質・構造が天井-天井板-天井面の順で取付してください。

