

取扱説明書

図 1



本体のレンズ取り付け部のキャップを取り外し
レンズとレンズケーブルを接続してください。

電池交換時も想定し組みあがった状態で説明です。
レンズケーブルを図1の→の方向に抜きます。

図 2

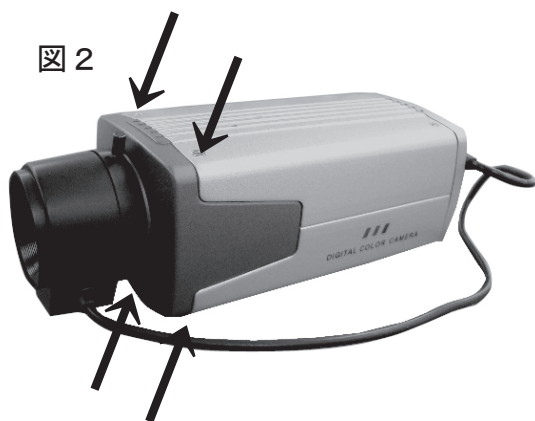


図2の→部分のネジ（上下合わせて4本）を
外してください。
ネジを外すと本体が2つの部品に分解できます

図 3

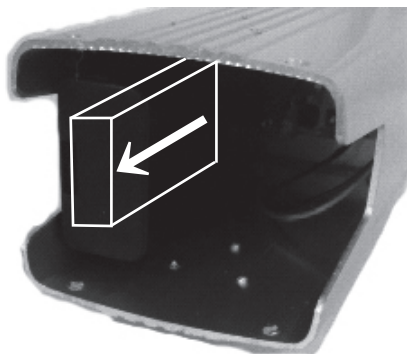


図3の→方向に電池パックをずらすと、
単3電池（2個）の入るボックスがあります。
そこに電池を入れて、スイッチをONにすると裏
面のLEDが点灯します。

図 4



上下を確認し本体を元通り組み上げます
組み上げる際は 指先などケガをしないように
ご注意ください

図4の→のスイッチを OFF方向にしてあると
LEDランプは OFFです
LEDランプを点灯させるにはBLC方向に
スイッチを変更してください