

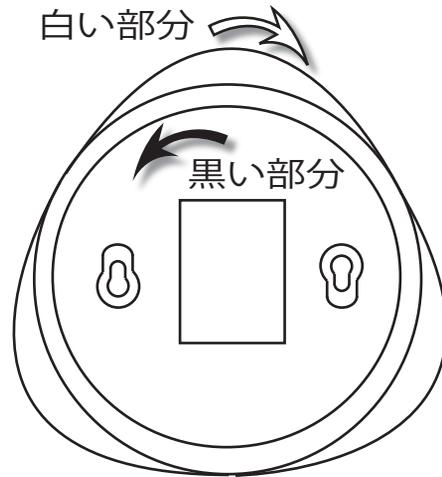


# WTW-DMD33

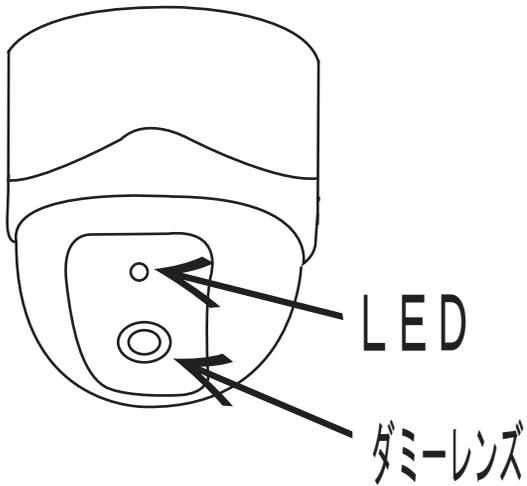


矢印の方向にカバーを回すとカバーが外れます  
(取り付けの際にカバーが外しやすいように  
少し緩めた状態で出荷しています)

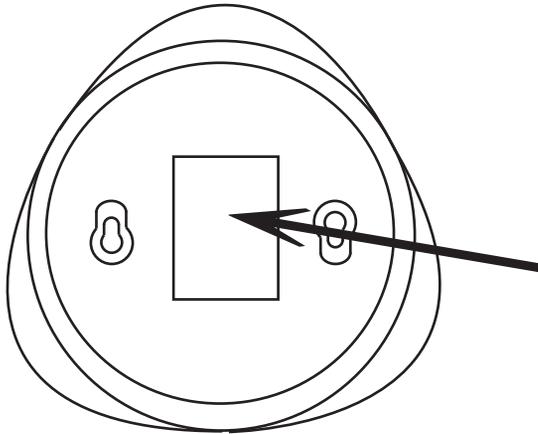


電池ボックス  
単3電池2本を プラスマイナスを  
確認し 電池ボックスに入れてください  
電池が入るとLEDがゆっくり点滅します

電池ボックスのカバーは 有りません

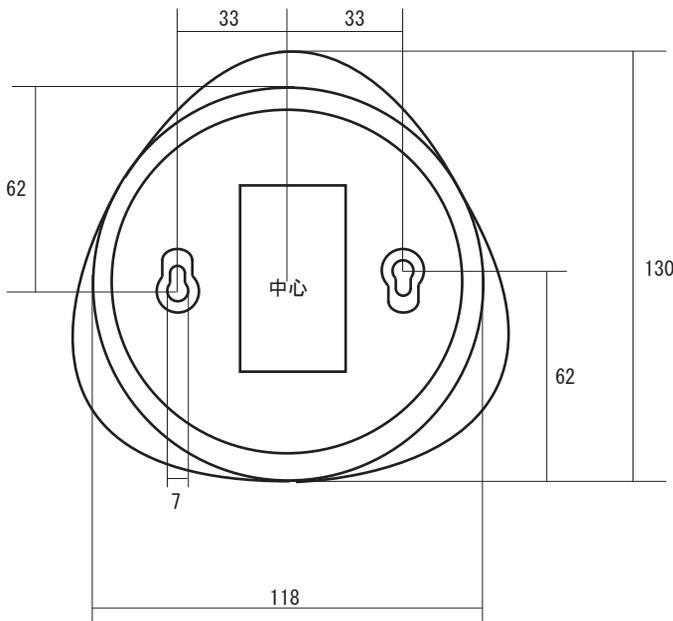

こちらの穴に付属のネジを  
本体内側から取り付けてください

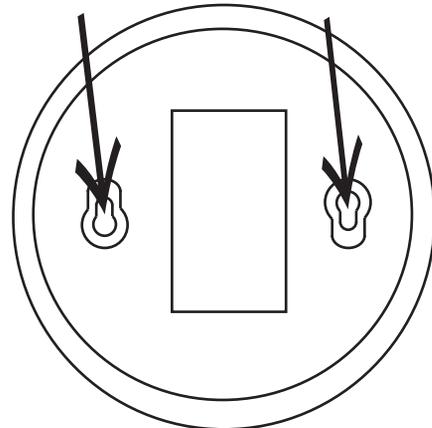

※天井のボードにネジがしっかりと固定されない場合は  
付属されております、プラスチックアンカー(緑)を  
先に埋め込んでいただき、そこに対してネジ固定してください