

## 安全上のご注意

### 警告

- 煙が出ていたり、変な臭いがするときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 落としたり、キャビネットを破損した場合はすぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- コード類・プラグ類が傷んだり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

### ご使用になるとき

- 修理・改造・分解はしないでください。火災・感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。本製品を分解・改造をした形跡があると、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。
- 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。
- 水に濡らしたりしないでください。火災・感電の原因となります。水辺での使用はしないでください。
- 歩行中や、乗り物を運転しながら使用しないで下さい。交通事故の原因となります。
- 航空機内で使用するときには、航空会社の指示に従ってください。航空法で、離着陸時に本機を使用することは禁止されています。指示に従わず使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

### 設置するとき

- 野外や風呂、シャワー室など、水のかかるおそれのある場所には設置しないでください。火災・感電の原因となります。
- 上に物を置かないでください。金属類や、花瓶、コップ・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。重いものを乗せると故障の原因にもなります。
- 本機は、振動の無い安定した場所に固定して設置してください。振動を与えると、故障の原因となります。
- 閉め切った自動車内・ストープなどのそばに設置しないでください。故障・火災・感電の原因になることがあります。
- 本製品を動作させながら移動・持ち運びをしないで下さい。故障・火災・感電の原因となります。

### 注意

- 温度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・ストープのそばなどに置くと、火災・感電の原因となることがあります。また、破損、その他部品の劣化や破損の原因となることがあります。
- 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないでください。加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因になることがあります。
- 移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災・感電・故障の原因となることがあります。

### ACアダプターについて

- ACアダプターの電源プラグは家庭用交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
- ACアダプターを分解・改造・修理しないでください。火災・感電の原因となります。
- ACアダプターの電源コードは、傷つけたり、延長するなどの加工をしたり、加熱したりしないでください。
- ACアダプターの電源コードは、無理に曲げたり、ねじったり、重いものを乗せたり、挟んだりしないでください。
- ACアダプターの電源プラグの刃や、刃の取り付けた面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、ゴミやほこりを取ってください。火災・感電の原因となります。
- 通電中のACアダプターにふとんをかけたり、暖房器具の近くやホットカーペットの上に置かないでください。火災・感電の原因となります。
- 濡れた手でACアダプターの電源プラグを抜き差ししないでください。火災・感電の原因となります。
- ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張って抜かないでください。火災・感電の原因となります。
- ACアダプターは、指定のものを使用してください。指定以外のACアダプター・ケーブルを使用すると、火災・感電の原因となります。
- 長期間ご使用にならない場合は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。万一故障した場合、火災・感電の原因となります。
- ACアダプターは本機以外の用途に使用しないでください。
- ACアダプターの電源はコンセントの奥まで確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災・感電の原因となります。


### バッテリーについて

- 指定されたバッテリーパックを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックを加熱・分解・ショートしたり、火の中へ投入しないでください。破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックの近くに、金属や水気のあるものを置かない様にしてください。電極（+端子と-端子）に接触すると、ショートし、破裂・発火の原因となります。
- バッテリーパックが本体にしっかりと取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災・感電の原因となります。
- バッテリーパックを指定された充電方法以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。

### 免責事項について

- 地震や雷などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

## 各部名称

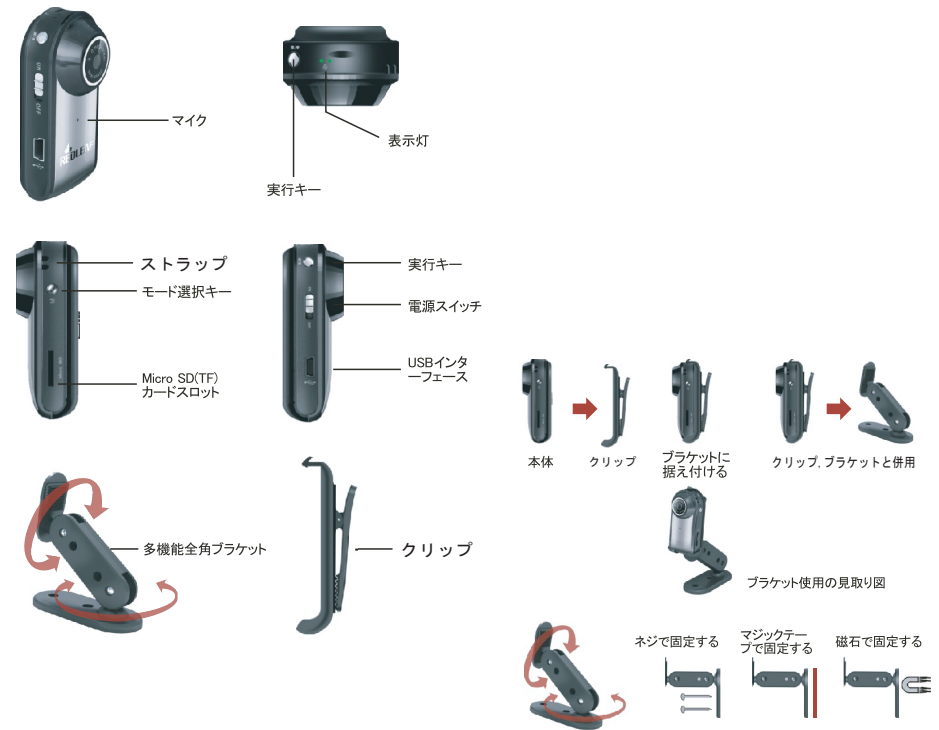

## 時間変更

PCでメモ帳を開きます  
 Windows XPの場合 スタート→すべてのプログラム→アクセサリ→メモ帳  
 ファイル名を time.txt (半角入力) にします  
 そのファイルの中に 日付/時間を書き込み保存します  
 例 2010.08.20 18:10:50 (半角入力) 日付と時間の間にスペースが必要で  
 時間を入力した後 改行してください

PCに本体を接続した状態でPCで作成したファイルを保存してください  
 PCとの接続を外し本体の電源を入れた時に日付/時間が更新されます

手動録画：電源を入れると青ランプが2点灯し録画ができる状態です  
録画開始ボタンを押すと青ランプがゆっくり点滅し録画を開始します  
録画停止はもう一度ボタンを押すと青ランプが点灯し録画が停止します

手動写真撮影：青ランプが2点灯している時 モードボタンを押します  
赤ランプが2点灯し写真撮影ができる状態です  
開始ボタンを押すと赤ランプが1回点滅し写真を保存します

モード録画：青ランプが2点灯している時 モードボタンを2回押します  
青ランプと黄ランプが点灯しスタンバイ状態になります  
カメラが動きを感じたら10秒間録画をします  
10秒後にまた動きがあった場合は  
別ファイルで10秒間録画をします

モード写真撮影：青ランプが2点灯している時 モードボタンを3回押します  
赤ランプと黄ランプが点灯しスタンバイ状態になります  
カメラが動きを感じたら写真を保存します

録画ファイル：

常時録画  
AV1ファイルで保存します  
1ファイル30分

モード録画  
AV1ファイルで保存します  
1ファイル10秒

写真ファイル：  
JPEGファイルで保存します

動作状態	ランプの状態
手動録画モードランプが2点灯	青ランプが2点灯
手動録画中	青ランプが2点滅
手動写真撮影中	赤ランプが2点灯
モード録画モードランプが点灯	青ランプと黄ランプが点灯
モード録画中	青ランプが点滅し黄ランプが点灯
モード写真撮影モードランプが点灯	赤ランプと黄ランプが点灯
モード写真撮影中	赤ランプが点滅し黄ランプが点灯
充電中	赤ランプが点灯
充電完了	赤ランプが消灯
PCと接続中	青ランプが点灯し接続後 赤ランプが点灯
マイクロSDが一杯になった	青ランプと赤ランプが点滅した後 消灯
マイクロSD認識不良	青ランプが高速点滅した後 消灯

録画された映像を確認する為に付属のUSBケーブルを  
本体のUSB挿入口に接続しPCも同様に接続します

マイクロSDのカードリーダーをご使用の場合は  
マイクロSD挿入口からカードを取り出し  
カードリーダーに挿入後PCと接続してください

USBケーブルを接続する時は電源スイッチをOFFにします  
PCと接続しスイッチをONにすると  
リムバールの内容を確認して認識しますので  
リムバールの内容を確認してください

再生中に音声か途切れる動きが遅い等の症状が出た場合  
USBの読み込み時間に時間がかかっている可能性がありますので  
PCにファイルを移動してから再生を行なってください

記録媒体

マイクロSD (SDHC) カード 512MB~16GB  
SDHCを御使用の際はCLASS4を使用してください  
2GBで約1時間分の録画が出来ます  
8GBで約4時間分の録画が出来ます

充電

付属のUSBケーブルを本体に挿し反対側をPCに挿すと充電が開始します  
この時 電源スイッチはOFFにしてください  
赤ランプが点灯していると充電中です  
充電が完了すると赤ランプは消灯します  
充電式リチウムイオン電池  
充電目安時間：約 2 時間  
連続使用目安時間：約 1 時間