


## ■ WTW-EAGLE (1.7.6.1) 初期設定方法

### ● インストール方法


① WTW-EAGLE アプリをダウンロード後、ZIP ファイルとなっておりますので解凍します。解凍後 exe ファイルをダブルクリックします。

名前	更新日時	種類	サイズ
WTW-EAGLE1_7_6_1.exe	2023/08/16 8:38	アプリケーション	23,071 KB


② インストール先を指定し次へを左クリックします。インストール先の指定は「参照」から選択可能です。

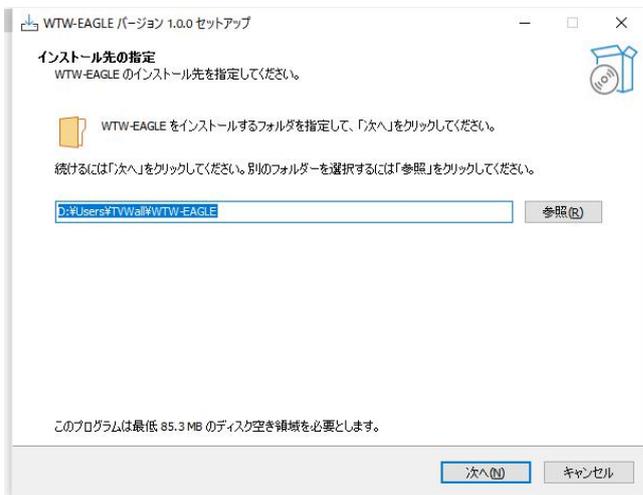


③ アプリのアイコンをデスクトップ上に作成する場合は「デスクトップ上にアイコンを作成する」にチェックを入れ、「次へ」を左クリックします。

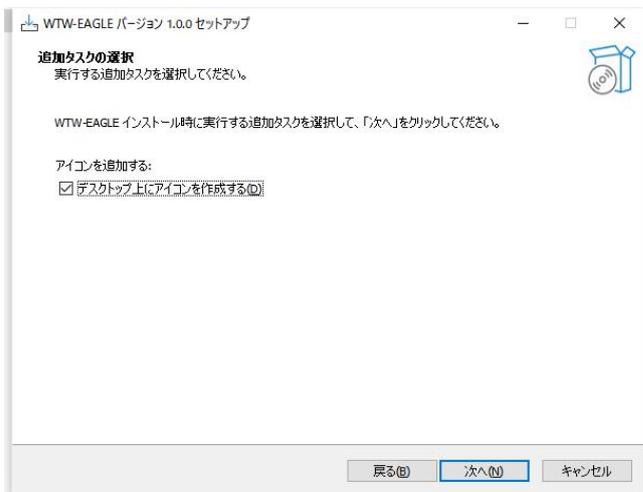

④インストール準備画面となりますので、「インストール」を左クリックします。

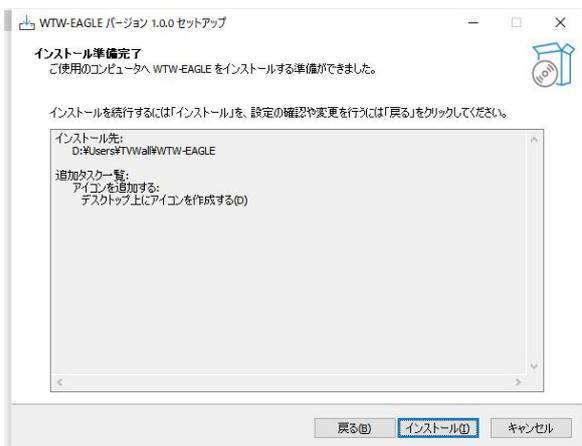

⑤インストールが開始されます。  
インストールが完了するまでお待ち下さい。

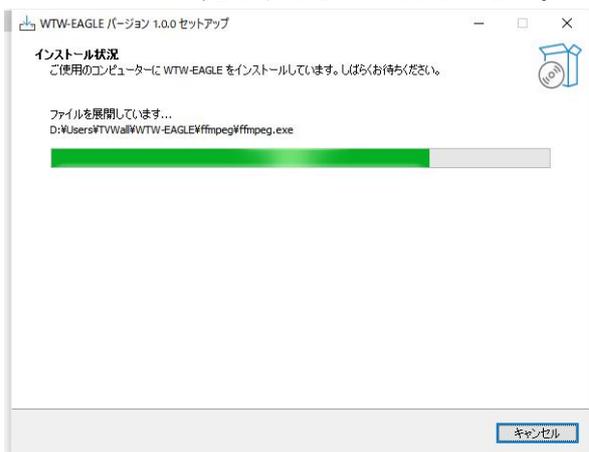


⑥セットアップウィザードの完了と表示されたら「完了」を左クリックして下さい。  
以上でインストールが完了となります。



## ●ログイン方法

①アプリを起動後、ログイン画面が表示されますのでユーザー名、パスワードを入力しログインを行って下さい。

**注意** 本アプリからユーザー登録を行うことは出来ません。  
事前に旧 PC アプリまたはスマートフォンアプリよりユーザー登録を行った上で登録されたユーザー名、パスワードを入力してログインを行って下さい。

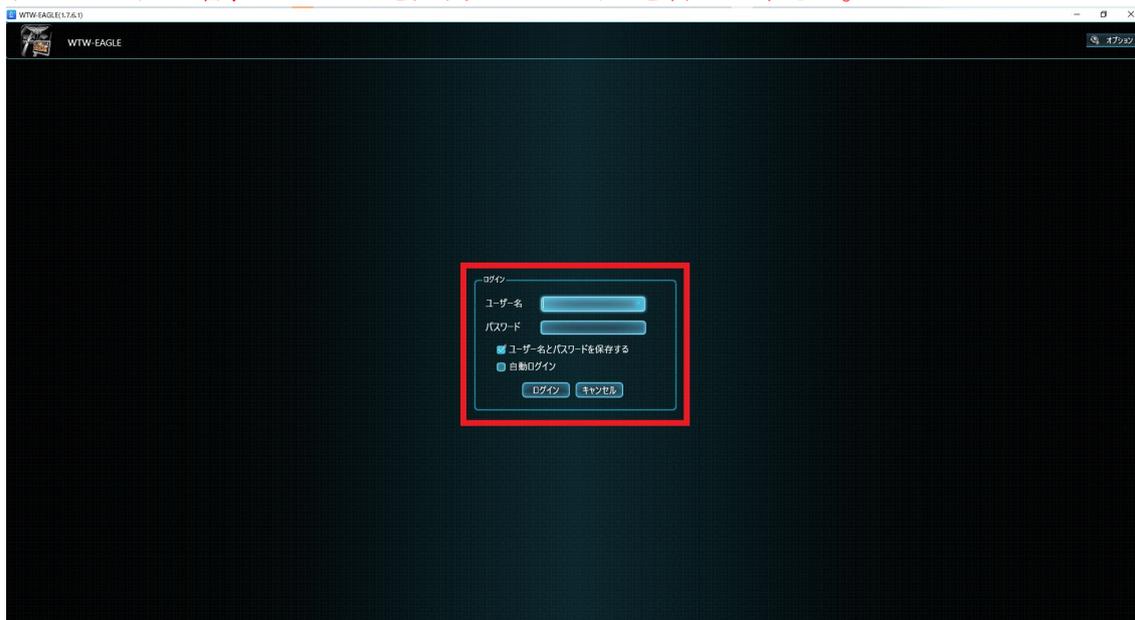

PC・スマートフォンアプリからの登録は下記 URL よりをご参照下さい。

・スマートフォンアプリからのユーザー登録 ※P1 を参照

<https://wtw.support/wp-content/uploads/2023/07/EGLAE-APP.pdf>

・旧 PC アプリからのユーザー登録 ※P1 を参照

<https://wtw.support/wp-content/uploads/2022/01/WTW-Eagle-CMS.pdf>