

WTW-EDR344B

取扱説明書

株式会社 塚本無線

三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21

TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

安全上の注意

警告

出ていたリ、変な臭いが出るときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。

落としたり、キヤベネットを破壊した場合は、すぐにコンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

コード類・ケーブル類が傷んだり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

ご使用になるとき

修理・改造・分解はしないでください。火災・感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。本製品の分解・改造をした形跡があるため、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。

内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。

水に濡らしたり、水に浸りながら使用しないでください。火災・感電の原因となります。

歩行中や、乗り物を運転しながら使用しないでください。航空法で、離着陸時に本機を使用することは禁止されています。指示に従わず使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

設置するとき

壁外や風呂、トイレなど、水のある場所には設置しないでください。火災・感電の原因となります。

上物を置かないでください。金属類や、花瓶、コップ・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。重いものを乗せると故障の原因にもなります。

本機は、振動の無い安定した場所に固定して設置してください。振動を与えると、故障の原因となります。

閉切った自動車内・ストローなどのそばに設置しないでください。故障・火災・感電の原因になることがあります。

本製品を作動させながら移動・持ち運びをしないでください。故障・火災・感電の原因となります。

注意

高度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所・閉切った自動車内・ストローのそばなどに置くと、火災・感電の原因となる場合があります。また、破壊、その他の部品の劣化や破壊の原因となる場合があります。

煙気、油煙、ほこりの多い場所に置かないでください。加温器・調理台のそばや、ほこりの多い場所に置くと、火災・感電の原因になることがあります。

移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災・感電・故障の原因となる場合があります。

ACアダプターについて

ACアダプターの電源プラグは家庭用交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。

ACアダプターを分解・改造・修理しないでください。火災・感電の原因となります。

ACアダプターには、備わった延長するなどの加工をしたり、加熱したりしないでください。

ACアダプターの電源コードは、無理に曲げたり、重いを乗せたり、挿入したりしないでください。

ACアダプターの電源プラグの刃や、刃の取り付面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、ゴミやほこりを取り除いてください。火災・感電の原因となります。

ACアダプターの電源プラグの刃や、刃の取り付面に近づくことや、ホットカッターの上に置かないでください。火災・感電の原因となります。

濡れた手でACアダプターの電源プラグを抜き差ししないでください。火災・感電の原因となります。

ACアダプターは、指定のものを使用してください。指定以外のACアダプターを使用すると、火災・感電の原因となります。

長期間で使用にならない場合は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。万一故障した場合は、火災・感電の原因となります。

ACアダプターは本機以外の用途に使用しないでください。

ACアダプターの電源はコンセントの奥まで差し込んでください。確実に差し込まないと、火災・感電の原因となります。

バッテリーについて

指定されたバッテリーパックを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。

バッテリーパックを加熱・分極・ショートしたり、火の中へ投入しないでください。破裂・発火の原因となります。

バッテリーパックの近くに、金属や水気のあるものを置かないでください。電極（+端子と-端子）に接触すると、ショート・破裂・発火の原因となります。

バッテリーパックが本体にしっかりと取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災・感電の原因となります。

バッテリーパックを指定された充電方法以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。

免責事項について

地震や雷などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下の使用によって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

本製品の使用または使用不能から生ずる随時的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。


●本製品の誤動作・故障により発生した事故・トラブルに関して弊社及び販売店は一切の責任を負いかねます。

※本製品に該当しない内容も含まれることがあります。

LED調整



カメラのLEDより外部部分にライナスネジがあります
ライナスネジなどを使い画角を調整してください

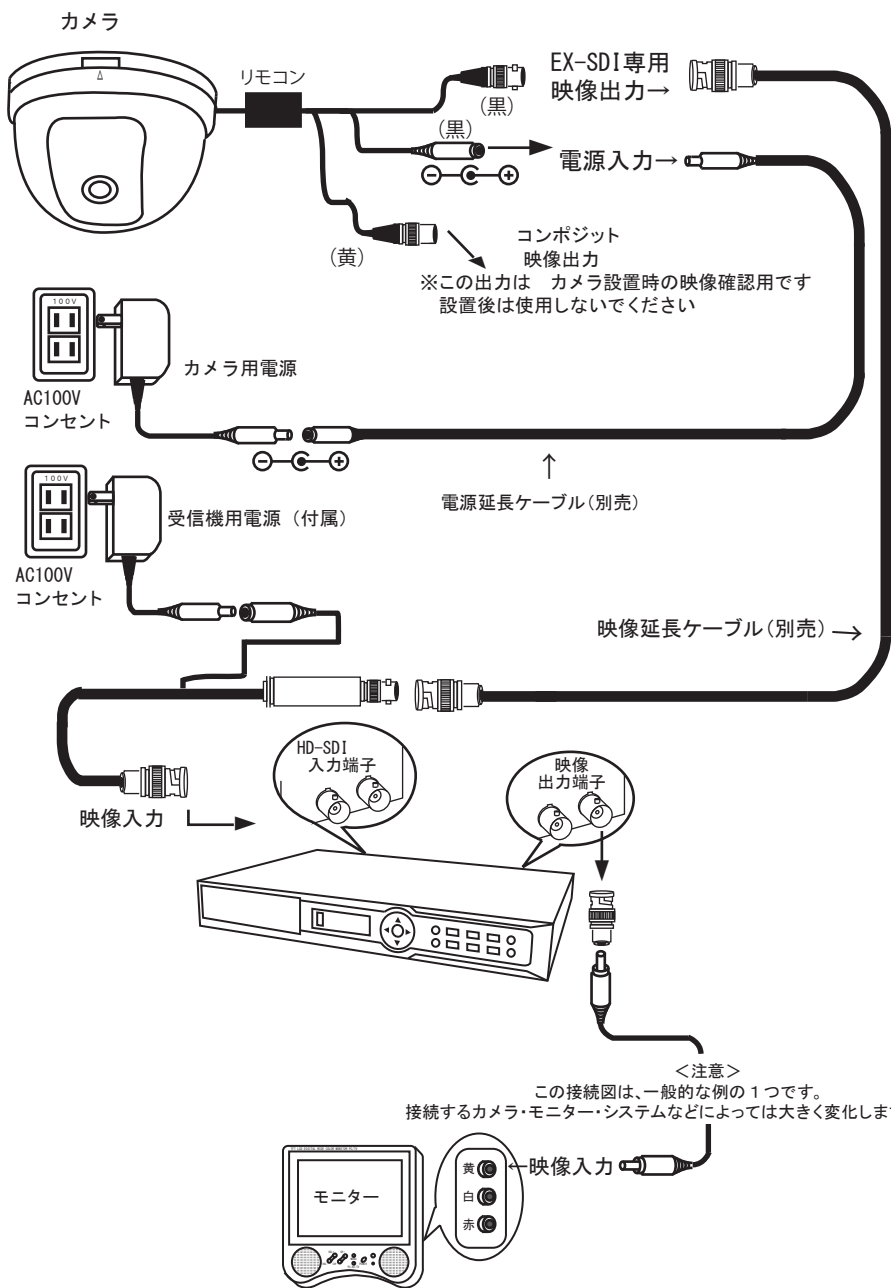

安全上のご注意

目次 _____ P2

メニュー設定 _____ P3

①露出 _____ P3

②逆光補正 _____ P3

③デイ&ナイト _____ P3

④ホワイトバランス _____ P3


⑤デジタルノイズ _____ P3

⑥イメージ _____ P3

⑦モーション _____ P4

⑧システム _____ P4


接続図 _____ P5

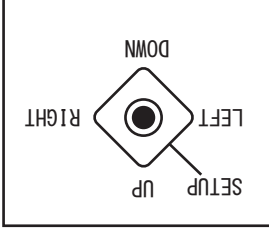

SETUP/ジョイスティックを押すと、メニューが表示されます。メニュー表示中のジョイスティックの動作は下記の通りです。

- SETUP : 押すとメニュー表示されます。
- UP : 上移動ボタン
- RIGHT : 数値・設定変更右移動ボタン
- LEFT : 数値・設定変更左移動ボタン
- DOWN : 下移動ボタン

SETUP/ジョイスティックを押すと下記のメニュー画面で設定して下さい
本製品の各設定は、下記のメニュー画面で設定して下さい

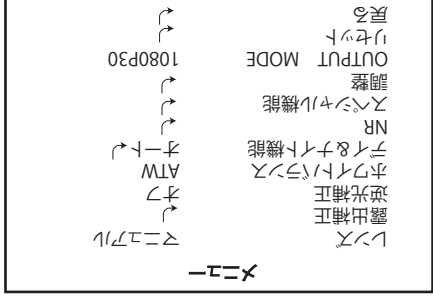

レンズ
本製品はマニュアルに設定されております。

露出補正
「露出補正」選択中にSETUPを押すと、下記の内容が設定可能になります

シャッタースピード : シャッタースピードの調整ができます

AGC: ゲインの調整ができます

SENS-UP: 高感度モードが使用できます

明るさ: 明るさの調整ができます

D-WDR: デジタルワイドダイナミックレンジが使用できます

DEFOG: 本製品には対応しません

逆光補正
WDR、BLCが使用できます

撮影する際に逆光の状態の場合、カメラの露出をアラスして

適正な露出となるよう自動的に調節する機能です

ホワイハイパス

ホワイハイパスの調整

本製品はATWで使用してください

ナイ&ナイト

ナイ/ナイト機能 カラー / 白黒 / オート / オート(外部)

カラー固定や白黒固定をしたい場合は 変更してください

通常は オートで使用してください

オフ / 2DNR/ 3DNR から選択できます

暗い時の映像ノイズを除去します

スワッチャル機能

カメラタイトル: カメラの名前を変更できます

D-EFFECT: シャーアノイズ設定ができます

動き検知: 本製品には対応しません

アラバシシー: アラバシシーゾーンが設定できます

言語選択: JPN 日本語に設定されています

欠陥画像補正: フット落ちを補正します

RS485: 本製品には対応しません

VERSION: カメラのバージョンを表示します

調整

シャーアノイズ: シャーアノイズが調整できます

モニター: LCD

レンズシェアーアノイズ補正: 明るさを補正します

VIDEO. OUT: NTSCとPALが選択できます NTSCで使用してください

OUTPUT MODE
出力モード: 1080Pと720Pの切り替えができます

リセット

リセット: 設定がリセットされます

終了

メニューを消して通常画面に戻ります