




SETUPメニューアイコンを押すと下記のメニューが表示されます  
本製品の各設定は、下記のメニュー画面で設定して下さい

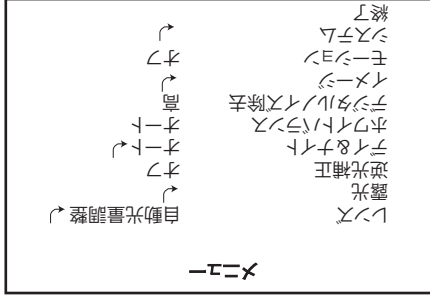

レンズ

本製品は自動光量調整に設定されており、

「露光」選択中にSETUPを押すと、下記の内容が設定可能になります

明るさ：明るさの調整ができます

シャッタースピード：シャッタースピードの調整ができます

デジタルスロースッター：高感度モードが使用できます

オートゲインコントロール：ゲインの調整ができます

逆光補正  
撮影する際に逆光の状態の場合、カメラの露出をトラスして  
適正な露出となるよう自動的に調節する機能です

F&N  
F&N機能 カラー / 白黒 / オート / オート(外部)  
カラー固定や白黒固定をしたい場合は 変更してください  
通常は オートで使用してください

ホワイトバランス  
ホワイトバランスの調整  
本製品はオートで使用してください

デジタルノイズ除去  
オフ / 高 / 中 / 低 から選択できます  
暗い時の映像ノイズを除去します

イメージ  
カメラの上下左右反転やトラス/ピンゾーンの設定ができます

シャープネス：シャープネス設定ができます

ガンマ：ガンマ補正が使用できます

彩度：彩度調整ができます

ミラー：左右反転します

イメージ

フリック：上下反転します

デジタルズーム：デジタルズーム固定ができます(×16)

ACE：明る比の調整機能が使えます

曇り除去：画面に曇りが生じた場合に除去します

シャープネス：明暗のコントラストの調整ができます

ホワイトバランス：ホワイトバランスが設定できます

本製品では使用しません

システム

言語や出力設定などができます

通信：本製品では使用しません

IMAGE RANGE：USERで使用してください

出力モード：変更は出来ません

色空間：HD-CBCRで使用してください

言語：JPN 日本語に設定されています

カラーバー：本製品では使用しません

SETUP：本製品では使用しません

リセット：決定ボタンを2秒以上押し込むと設定がリセットされます

終了

メニューを消して通常画面に戻ります