



メニュー設定

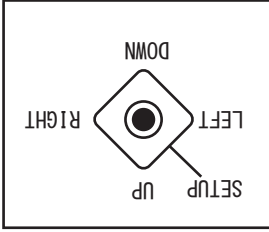

SETUPジョイスティックを押すと、メニューが表示されます。メニュー表示中のジョイスティックの動作は下記の通りです。

- SETUP : 押すとメニュー表示されます。
- UP : 上移動ボタン
- RIGHT : 数値・設定変更右移動ボタン
- LEFT : 数値・設定変更左移動ボタン
- DOWN : 下移動ボタン

SETUPジョイスティックを押すと下記のメニュー画面が表示されます。本製品の各設定は、下記のメニュー画面で設定して下さい。

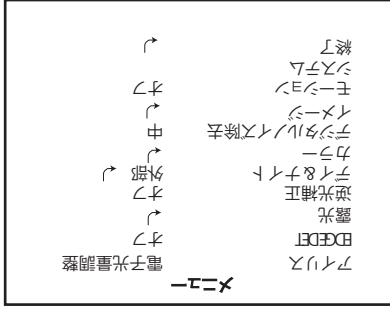

EX-SDIからHDSI切り替え:カメラの電源が入っている状態でカメラSETUPジョイスティックのボタンを
 アナログ(CVBS)からAHD,CVI,TVI切り替え:カメラの電源が入っている状態でカメラSETUPジョイスティックのボタンを
 右→右→右→SETの順で押すと切り替わります
 HD-SDIからEX-SDIに切り替えは左→左→左→SETの順で押すと切り替わります
 フェイス除去:カメラの電源が入っている状態でカメラSETUPジョイスティックのボタンを
 上→上→上→SETの順で押すと切り替わります
 AHD,CVI,TVIからアナログ(CVBS)に切り替えはフェイス除去の順で押すと切り替わります
 下→下→下→SETの順で押すと切り替わります

フェイス

本製品は電子光量調整に設定されております。

EXIT

本製品はオフに設定されております。

露光

「露光」選択中にSETUPを押すと、下記の内容が設定可能になります

明るさ: 明るさの調整ができます

シャッタースピード: シャッタースピードの調整ができます

デジタルスロースシャッター: 高感度モードが使用できます

オートゲインコントロール: ゲインの調整ができます

逆光補正
 撮影する際に逆光の状態の場合、カメラの露出をアラスして適正な露出となるよう自動的に調節する機能です

フェイス

本製品は外部で使用してください

カラー

本製品はオートで使用してください
 カラー: 彩度調整ができます

デジタルノイズ除去
 オフ / 高 / 中 / 低 から選択できます
 暗い時の映像ノイズを除去します

メニュー設定

メニュー

カメラの上下左右反転やライバシオンなどの設定ができます
 シャーアネス: シャーアネス設定ができます
 ガンズ: ガンズ補正が使用できます
 ミラー: 左右反転します
 フリップ: 上下反転します

デジタルズーム: デジタルズーム固定ができます (×8)

ACE: 明暗比の調整機能が使えます

曇り除去: 画面に曇りが生じた場合に除去します

シェーディング: 明暗のコントラストの調整ができます

ライバシオン: ライバシオンが設定できます

本製品では使用しません

システム

言語や出力設定などができます

通信: 本製品では使用しません

OUT PUT : 解像度の変更ができます

400万画素 1440

200万画素 1080

IMAGE RANGE: FULLで使用してください

色空間: HD-CBGRで使用してください

カメラバー: 本製品では使用しません

言語: JPN 日本語に設定されています

GAM TITLE: 画面上にカメラ名を表示できます (英数字8文字)

リセット: 決定ボタンを2秒以上押し込むと設定がリセットされます

終了

メニューを消して通常画面に戻ります

カメラ本体の初期設定は400万画素出力になっています

HD-SDIやAHD,CVI,TVIに変更する場合は

400万画素の表示できるリコーダー等で

解像度設定を1080P(30)以下にする必要があります