

WTW-ER8034YJ

取扱説明書

株式会社 塚本無線

三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21

TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

安全上の注意

警告

使用していたり、変な臭いがするときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

落下したり、キヤベネットを破損した場合は、すぐにコンセントを切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

コード類・ケーブル類が濡れたり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

ご使用になるとき

修理・改造・分解はしないでください。火災・感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。本製品の分解・改造をした形跡がある場合、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。

内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。

内部に濡らしたり、水が入り、垂れ下りたりしないようご注意ください。火災・感電の原因となります。

歩行中や、乗り物を運転しながら使用しないでください。交通事故の原因となります。

航空機内で使用するときは、航空会社の指示に従ってください。航空法で、離着陸時に機を使用することは禁止されています。指示に従わず使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

設置するとき

上物を置かないでください。金属類や、花びら・コン・化粧品などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。重いものを乗せると故障の原因となります。

本機は、揺動の無い安定した場所に固定して設置してください。揺動を与えると、故障の原因となります。

閉切った自動車内・ストローなどのそばに設置しないでください。故障・火災・感電の原因となる場合があります。

本製品を作動させながら移動・持ち運びをしないでください。故障・火災・感電の原因となります。

注意

温度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・ストローのそばなどに置く、火災・感電の原因となる場合があります。また、破損、その他部品の劣化や破損の原因となる場合があります。

煙気・油煙・ほこりの多い場所に置かないでください。加温器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置く、火災・感電の原因となる場合があります。

移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災・感電・故障の原因となる場合があります。

Aコアダクターについて

Aコアダクターの電源プラグは家庭用交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。

Aコアダクターを分解・改造・修理しないでください。火災・感電の原因となります。

Aコアダクターの電源コードは、傷つけないでください。延長するなどの加工をしたり、加熱したりしないでください。

Aコアダクターの電源コードは、無理に曲げたり、重いものを乗せたり、挟んだりしないでください。

Aコアダクターの電源プラグの取付け面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、ゴミやほこりを取り除いてください。火災・感電の原因となります。

運転中のAコアダクターに曇りや水滴、暖房器具の近くやホットカーペットの上に置かないでください。火災・感電の原因となります。

濡れた手でAコアダクターの電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張って抜かないでください。火災・感電の原因となります。

Aコアダクターは、指定のものを使用してください。指定以外のAコアダクター・ケーブルを使用すると、火災・感電の原因となります。

長期間に使用にならない場合は必ずAコアダクターをコンセントから抜いてください。万一故障した場合、火災・感電の原因となります。

Aコアダクターは本機以外の用途に使用しないでください。

Aコアダクターの電源はコンセントの奥まで差し込んでください。確実に差し込まないと、火災・感電の原因となります。

バッテリーについて

指定されたバッテリーを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。

バッテリーパックを加減・分解・ショートしたり、火の中へ投入しないでください。破裂・発火の原因となります。

バッテリーパックの近くに、金属や水気のあるものを置かないでください。電極（+端子と-端子）に接触すると、ショート・破裂・発火の原因となります。

バッテリーパックが本体にしっかりと取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災・感電の原因となります。

バッテリーパックを指定された充電方法以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。

免責事項について

地震や雷などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下の使用によって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

本製品の使用または使用不能から生ずる随時的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。


取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

●本製品の誤動作・故障により発生した事故・トラブルに関して弊社及び販売店は一切の責任を負いかねます。


※本製品に該当しない内容も含まれることがあります。

バッテリーカールの調整

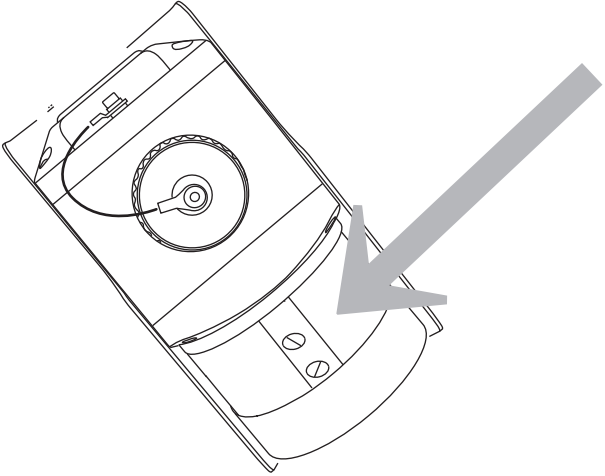

本体底面に、調整ネジがついておりますので、
 マイクスタンドなどで調整を行ってください。
 F.N:ピント調整（レンズ側）
 T.W:ズーム調整（基台側）


ボタン

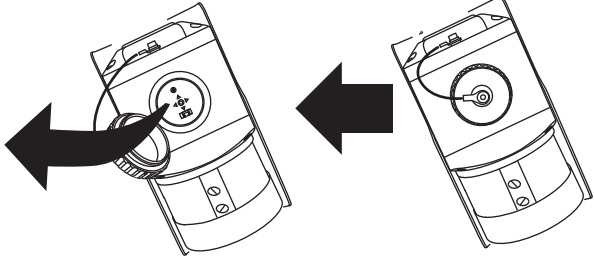


SETUPボタンを押すと、メニューが表示されます。
 ●UP : 上移動ボタン
 ●RIGHT : 数値・設定変更右移動ボタン
 ●LEFT : 数値・設定変更左移動ボタン
 ●DOWN : 下移動ボタン

メニュー表示中のズームインの動作は下記の通りです。
 ●SETUP : 押すとメニュー表示されます。
 ●UP : 上移動ボタン
 ●RIGHT : 数値・設定変更右移動ボタン
 ●LEFT : 数値・設定変更左移動ボタン
 ●DOWN : 下移動ボタン

映像確認用コボスイッチ・ズーム差し込み口
 カメラ設置時に映像確認用のケーブルを
 差し込み使用してください
 カメラ設置後は必ず取り外してください

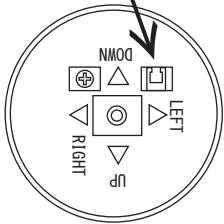


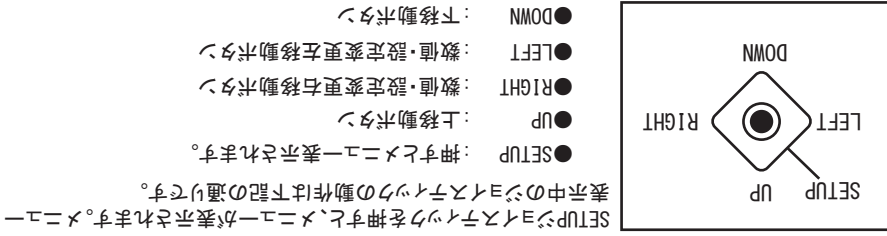

SETUPジョイスティックを押すと、メニューが表示されます。メニュー表示中のジョイスティックの動作は下記の通りです。

- SETUP : 押すとメニュー表示されます。
- UP : 上移動ボタン
- RIGHT : 数値・設定変更右移動ボタン
- LEFT : 数値・設定変更左移動ボタン
- DOWN : 下移動ボタン

SETUPジョイスティックを押すと下記のメニュー画面が表示されます。本製品の各設定は、下記のメニュー画面で設定して下さい。

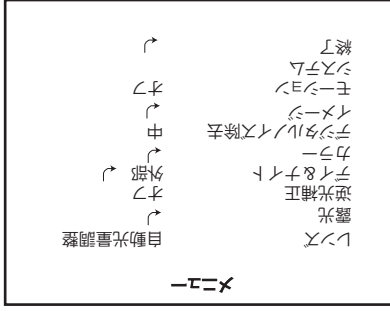

レンズ

本製品は自動光量調整に設定されており、

露光

「露光」選択中にSETUPを押すと、下記の内容が設定可能になります。

明るさ : 明るさの調整ができます

シャッタースピード : シャッタースピードの調整ができます

フジナルスロモシャッター : 高感度モードが使用できます

オートゲインコントロール : ゲインの調整ができます

逆光補正 : 撮影する際に逆光の状態の場合、カメラの露出をアラスして適正な露出となるよう自動的に調節する機能です

フライ&ナイト

本製品は外部で使用してください

カラー

本製品はオートで使用してください

彩度 : 彩度調整ができます

フジナルノイズ除去 : オフ / 高 / 中 / 低 から選択できます
暗い時の映像ノイズを除去します

イメージ

カメラの上下左右反転やフライバシオンなどの設定ができます
シャープネス : シャープネス設定ができます
ガンマ : ガンマ補正が使用できます
ミラー : 左右反転します
フリック : 上下反転します

フジナルズーム : フジナルズーム固定ができます (×8)

ACE : 明暗比の調整機能が使えます

曇り除去 : 画面に曇りが生じた場合に除去します

シーンメイク : 明暗のコントラストの調整ができます

フライバシオン : フライバシオンが設定できます

モーショントラック

本製品では使用しません

システム

言語や出力設定などができます

通信 : 本製品では使用しません

OUT PUT : 解像度の変更ができます
400万画素 1440
200万画素 1080

IMAGE RANGE : FULLで使用してください

色空間 : HD-CBCRで使用してください

カラーバリエーション : 本製品では使用しません

言語 : JPN 日本語に設定されています

GAM TITLE : 画面の上にカメラ名を表示できます (英数字8文字)

リセット : 決定ボタンを2秒以上押し込むと設定がリセットされます

終了

メニューを消して通常画面に戻ります

カメラ本体の初期設定は400万画素出力になっています
解像度の変更またはAHD,CVI,TVIに変更する場合は
EX-SDI 400万画素の表示できるレコーダー等で
解像度設定を1080P(30)以下にするまたはAHD,CVI,TVIに
変更する必要があります