

WTW-ER993YPT

## 取扱説明書

株式会社 塚本無線

三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21

TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

## 安全上のご注意

### 警告

煙が出ている、変な臭いがあるときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

コード類・ケーブル類が傷んだり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

内部に異物が入らないように、金属類や可燃物が内部に入らないように、コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

分解・改造をした形跡がある、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。

### ご使用になるとき

修理・改造・分解しないでください。火災・感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。本製品の分解・改造・分解した形跡がある、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。

内部に異物が入らないように、金属類や可燃物が内部に入らないように、コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

水に濡らしたり、水に浸らないように、金属類や可燃物が内部に入らないように、水辺での使用はしないでください。

強い振動を受けたり、衝撃を受けたりしないように、火災・感電の原因となります。

航空機内で使用するときは、航空会社の指示に従ってください。航空法で、離着陸時に本機を使用することは禁止されています。指針に従わず使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

### 設置をするとき

野外や風呂・シャワー室など、湿気の多い所には設置しないでください。火災・感電の原因となります。

上部を置かないでください。金属類や、花瓶・ペン・花瓶などの液体が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。重いものに物を置かないでください。

本機は、振動の無い安定した場所に設置して下さい。振動を与えると、故障の原因となります。

加湿器やストーブなどのそばに設置しないでください。故障・火災・感電の原因となります。

本製品を作動させながら移動・持ち運ぶしないで下さい。故障・火災・感電の原因となります。

### 注意

湿度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所・ストーブのそばなどに置くと、火災・感電の原因となる場合があります。また、破損・その他部品の劣化や破損の原因となる場合があります。

加湿器・油煙・ほこりの多い場所に置かないでください。加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因となる場合があります。

移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災・感電・故障の原因となる場合があります。

### Aコタツターについて

Aコタツターは電源プラグの電源線が家庭用交流100Vのコネクタに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。

Aコタツターは分解・改造・修理しないでください。火災・感電の原因となります。

Aコタツターは電源コードに、傷つけたり、延長するなどの加工をしたり、加熱したりしないでください。

Aコタツターは電源コードは、無理に曲げたり、重いものを乗せたり、挟んだりしないでください。

Aコタツターは電源プラグの電源線が、刃の取り付面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、ゴミやほこりを取ってください。火災・感電の原因となります。

Aコタツターは電源プラグの近くやホットカーペットの上に置かないでください。火災・感電の原因となります。

通電中のAコタツターに、ふんをかけた後、暖房器具の近くやホットカーペットの上に置かないでください。火災・感電の原因となります。

濡れた手でAコタツターの電源プラグを抜き差ししないでください。火災・感電の原因となります。

Aコタツターは電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張って抜き取らないでください。火災・感電の原因となります。

Aコタツターは、指定のものを使用してください。指定以外のAコタツター・ケーブルを使用すると、火災・感電の原因となります。

Aコタツターは、指定のものを使用してください。指定以外のAコタツター・ケーブルを使用すると、火災・感電の原因となります。

●長期ご使用にならない場合は必ずAコタツターをコンセントから抜いてください。万一故障した場合、火災・感電の原因となります。

### バッテリー(別売)について

Aコタツターは本機以外の用途に使用しないでください。

Aコタツターは電源はコンセントの奥まで確実に差し込まないと、火災・感電の原因となります。

指定されたバッテリーパックを使用してください。指定以外のもを使用すると、破裂・発火の原因となります。

バッテリーパックを加熱・分解・ショートしたり、火中へ投入しないでください。破裂・発火の原因となります。

バッテリーパックの近くに、金属や水気のあるものを置かないでください。電極(＋端子と－端子)に接触すると、ショート・破裂・発火の原因となります。

バッテリーパックが本体にしっかりと取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災・感電の原因となります。

### 免責事項について

バッテリーパックを指定された充電方法以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。

地震や雪などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用その他の異常な条件での使用によって生じた損害に關して、当社・販売店は一切責任を負いません。

※取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に關して、当社・販売店は一切責任を負いません。

※当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に關して、当社・販売店は一切責任を負いません。

本製品とは、当社は以下にない項目もございません。

## コントロール操作

本製品のメニューの操作及びメニュー操作は

コントロールメニューもしくはタッチパネルで操作可能です

初期設定は カメラID (番号) プロトコル PELCO-D

ポート 2400に設定されています

カメラメニュー表示 95→CALL

カメラメニューの操作ボタン

ズーム:TELEボタンでズームINします

WIDEボタンでズームOUTします

カメラ操作(メニュー表示時)

上移動:レバーを上を倒します

下移動:レバーを下を倒します

数値変更:レバーを右に倒します

数値変更:レバーを左に倒します

決定:95→CALL

カメラID(番号)変更

コントロールメニューのボタン操作で変更可能です

85→PRESSET→60→CALL→変更したい番号→CALL

変更したい番号は 1～255の範囲で設定してください

ポート変更

コントロールメニューのボタン操作で変更可能です

85→PRESSET→61→CALL→変更したいポート番号→CALL

変更したいポート番号は 1～3の範囲で設定してください

1:2400 2:4800 3:9600

プリセット

登録:登録したい場所に移動後 プリセット番号(1～255)→PRESSET


移動:移動したいプリセット番号(1～255)→CALL

※カメラIDとポートの変更はコントロールメニュー側で操作すると

コントロールメニューもその都度変更してください



SETUPメニューを押し、下記の内容が表示されます。各設定は、下記のメニュー画面で設定して下さい。

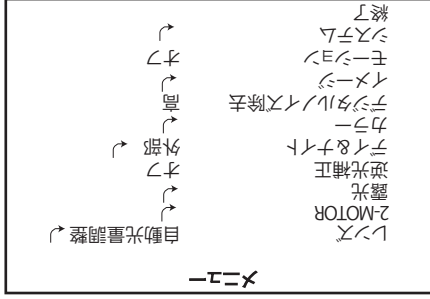

※カメラのキーリットについて  
リモコンはメニュー操作とズーム機能が使用できます  
上下左右の移動は使用できません

**レンズ** 本製品は自動光量調整に設定されております。

**2-MOTOR** レンズのピント調整の設定ができます。

**露光** 「露光」選択中にSETUPを押し、下記の内容が設定可能になります。

明るさ：明るさの調整ができます。

シャッタースピード：シャッタースピードの調整ができます。

デジタルスロースッター：高感度モードが使用できます。

オートゲインコントロール：ゲインの調整ができます。

**逆光補正** 撮影する際に逆光の状態の場合、カメラの露出をアスして適正な露出となるよう自動的に調節する機能です。

**F&T** F/T機能 カラー / 白黒 / オート / オート(外部) カラー固定や白黒固定をしたい場合は、変更してください。

通常は オートで使用してください。

**ホワイトバランス** ホワイトバランスの調整

本製品はオートで使用してください。

**デジタルノイズ除去** オフ / 高 / 中 / 低 から選択できます。暗い時の映像ノイズを除去します。

**カラー** AWB：ホワイトバランスの調整ができます。

彩度：彩度設定ができます。

**イメージ** フリッツ：上下反転します。

**デジタルズーム**：デジタルズーム固定ができます。(×8)

ACE：明る比の調整機能が使えます。

曇り除去：画面に曇りが生じた場合に除去します。

シーテイング：明暗のコントラストの調整ができます。

ドライバシー：ドライバシーゾーンが設定できます。

**モード** 本製品では使用しません。

**シフト** 言語や出力設定などができます。

通信：本製品には対応しません。

IMAGE RANGE：USERで使用してください。

出力モード：解像度の切り替えができます。

色空間：HD-CBGRで使用してください。

フレームレート：30FPSで使用してください。

CVBS：NTSCとPALが選択できます。NTSCで使用してください。

言語：JPN 日本語に設定されています。

カラーバー：本製品では使用しません。

SETUP：本製品では使用しません。

リセット：決定ボタンを2秒以上押し込むと設定がリセットされます。

終了

メニューを消して通常画面に戻ります。