




SETを押すと、接続されたモニター上にメニューが表示されます。メニュー表示中のボタンでの動作は下記の通りです。

- SET : 押すとメニュー表示されず。
- ▲ : 上移動ボタン
- ▼ : 下移動ボタン
- ◀ : 数値・設定変更右移動ボタン
- ▶ : 数値・設定変更左移動ボタン
- ● : 下移動ボタン

SETUPを押すと下記のメニューが表示されます。本製品の各設定は、下記のメニュー画面で設定して下さい。

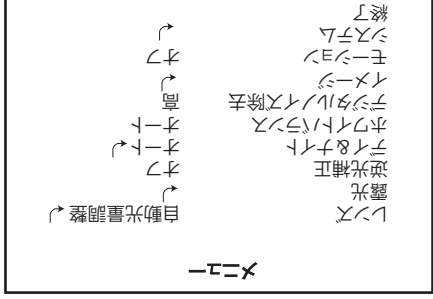

イメージ

カメラの上下左右反転やライバシオンなどの設定ができます
シャープネス: シャープネス設定ができます
ガンマ: ガンマ補正が使用できます
彩度: 彩度調整ができます
ミラー: 左右反転します
フリック: 上下反転します

デジタルズーム: デジタルズーム固定ができます (×8)

ACE: 明暗比の調整機能が使えます

曇り除去: 画面上に曇りが生じた場合に除去します

シエーディング: 明暗のコントラストの調整ができます

ライバシオン: ライバシオンが設定できます

モード

本製品では使用しません

システム

言語や出力設定などができます

通信: 本製品では使用しません

IMAGE RANGE: USERで使用して下さい

出力モード: 1080Pと720Pの切り替えができます

色空間: HD-CBGRで使用して下さい

フレームレート: 30FPSで使用して下さい

CVBS: NTSCとPALが選択できます NTSCで使用して下さい

言語: JPN 日本語に設定されています

カラーバー: 本製品では使用しません

SETUP: 本製品では使用しません

リセット: 決定ボタンを2秒以上押し込むと設定がリセットされます

終了

メニューを消して通常画面に戻ります