

WTW-HDR25

取扱説明書

株式会社 塚本無線

三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21

TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

● 僅か出ていたリ、変な臭いが出るときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。

● 落ちたり、キヤネドットを破壊した場合は、すぐにコンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。

● コード類・ケーブル類が傷んだり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。

● 修理・改造・分解はしないでください。火災、感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。本製品の分解・改造をした形骸がある、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。

● 内部に異物を入れないでください。金属類や、可燃物が内部に入った場合、火災、感電の原因となります。

● 水に濡らしたり、物や、乗り物を運搬しながら使用しないで下さい。交通事故の原因となります。

● 歩行中や、乗り物を運搬しながら使用しないで下さい。火災、感電の原因となります。

● 航空機内で使用するときには、航空会社の指示に従ってください。航空法で、離着陸時に本機を使用することは禁止されています。指示に従わず使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

設置するとき

● 野外や風呂、シャワー室など、水のある場所には設置しないでください。火災、感電の原因となります。

● 上物を置かないでください。金属類や、花瓶、コップ、化粧品などの液体が内部に入った場合、火災、感電の原因となります。重いものを乗せると故障の原因にもなります。

● 本機は、揺動の無い安定した場所に固定して設置してください。揺動を与えると、故障の原因となります。

● 閉切った自動車内・スタートなど、そのそばに設置しないでください。故障・火災、感電の原因となります。

● 本製品を作動させながら移動・持ち運びをしないで下さい。故障・火災、感電の原因となります。

注意

● 高度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所、閉切った自動車内・スタートのそばなどに置くと、火災、感電の原因となります。

● 煙気、油煙、ほこりの多い場所に置かないでください。加湿器、調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災、感電の原因となることがあります。

● 移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災、感電、故障の原因となる場合があります。

Aコードについて

● Aコードの電源プラグは家庭用交流100Vのコネクタに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災、感電の原因となります。

● Aコードの電源プラグを分解・改造・修理しないでください。火災、感電の原因となります。

● Aコードの電源コードには、傷つけたリ、延長するなどの加工をしたり、加熱したりしないでください。

● Aコードの電源コードは、無理に曲げたり、ねじり、重いを乗せたり、挿入しないでください。

● Aコードの電源プラグの電源プラグの取っ手を、コネクタの取付け面にコネクタの取付け面を、電源プラグを抜き、コネクタを取り出さず、火災、感電の原因となります。

● Aコードの電源プラグの電源プラグの取っ手を、コネクタの取付け面にコネクタの取付け面を、電源プラグを抜き、コネクタを取り出さず、火災、感電の原因となります。

● 濡れた手でAコードの電源プラグを抜き差ししないでください。火災、感電の原因となります。

● Aコードの電源プラグの電源プラグをコネクタから抜くときは、コードを引っ張って抜かないでください。火災、感電の原因となります。

● Aコードの電源プラグは、指定のものを使用してください。指定以外のAコードプラグを使用すると、火災、感電の原因となります。

● 長期間で使用にならない場合は必ずAコードプラグをコネクタから抜いてください。万一故障した場合、火災、感電の原因となります。

● Aコードの電源は本機以外の用途に使用しないでください。

● Aコードの電源はコンセントの奥まで差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、感電の原因となります。

バッテリーについて

● 指定されたバッテリーパックを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。

● バッテリーパックを加熱・分離・ショートをしたり、火の中へ投入しないでください。破裂・発火の原因となります。

● バッテリーパックの近くに、金属や水気のあるものを置かないでください。電極（＋端子と－端子）に接触すると、ショート・破裂・発火の原因となります。

● バッテリーパックが本体にしっかりと取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災、感電の原因となります。

● バッテリーパックを指定された充電方法以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。

免責事項について

● 地震やその他の異常な条件下の使用によって生じた損害に関し、当社、販売店は一切責任を負いません。

● 本製品の使用または使用不能から生ずる随時的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に関し、当社、販売店は一切責任を負いません。

● 取扱説明書の記載内容を守らないことよって生じた損害に関し、当社、販売店は一切責任を負いません。


● 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関し、当社、販売店は一切責任を負いません。

● 本製品の誤動作・故障により発生した事故・トラブルに関し弊社及び販売店は一切の責任を負いかねます。


※本製品に該当しない内容も含まれることがあります。




付属のブラケットを天井面や壁面に固定してください。その後、写真のように取り付けネジで固定してください。

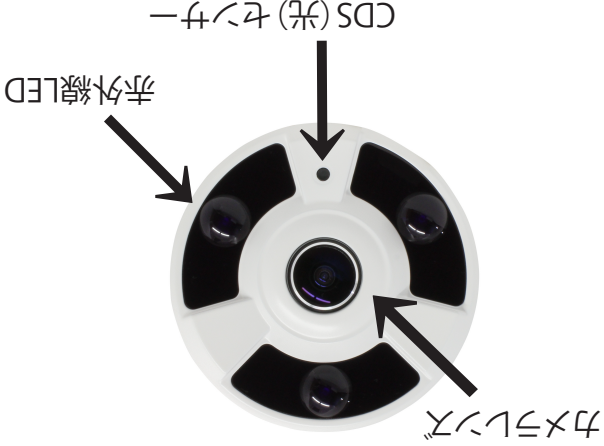

壁面取り付けの際は、CDSセンサー部分が下になるように取り付けてください。また上下の方向調整はできません。左右の調整はできません。

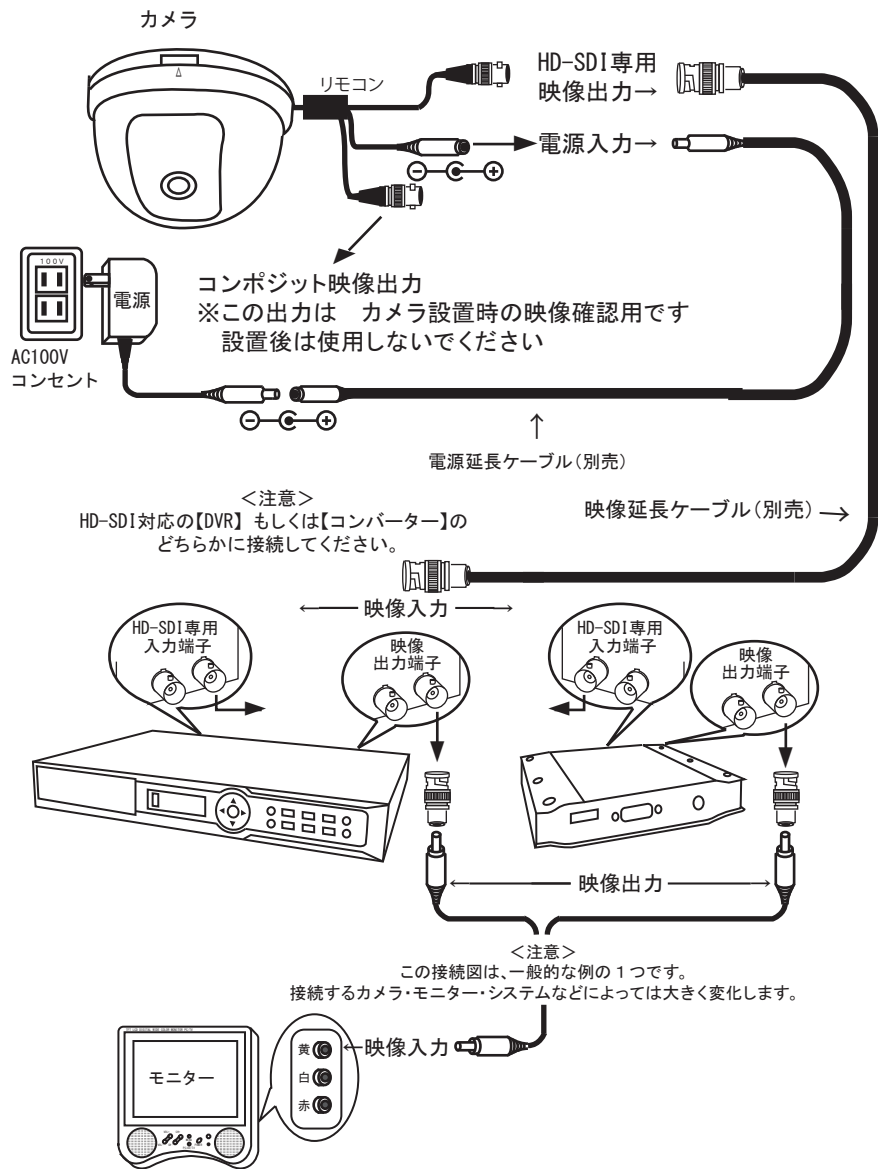


安全上のご注意	
目次	P2
メニュー設定	P3
①露出	P3
②逆光補正	P3
③デイ&ナイト	P3
④ホワイトバランス	P3
⑤デジタルノイズ	P3
⑥イメージ	P3
⑦モーション	P4
⑧システム	P4
接続図	P5
取り付け	P6

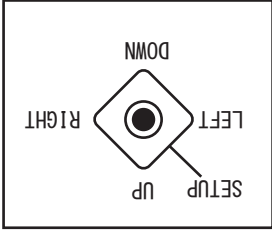

SETUP/ジョイスティックを押しと、メニューが表示されます。メニュー表示中のジョイスティックの動作は下記の通りです。

- SETUP : 押しとメニュー表示されます。
- UP : 上移動ボタン
- RIGHT : 数値・設定変更右移動ボタン
- LEFT : 数値・設定変更左移動ボタン
- DOWN : 下移動ボタン

SETUP/ジョイスティックを押しと下記のメニュー画面が表示されます。本製品の各設定は、下記のメニュー画面で設定して下さい。

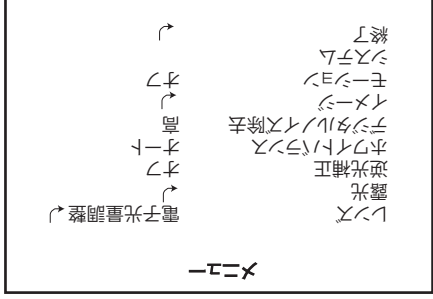

本製品は電子光量調整に設定されており、

「露光」選択中にSETUPを押しと、下記の内容が設定可能になります。

明るさ: 明るさの調整ができます。

シャッタースピード: シャッタースピードの調整ができます。

フジナルスロモーション: 高感度モードが使用できます。

オートゲインコントロール: ゲインの調整ができます。

逆光補正  
撮影する際に逆光の状態の場合、カメラの露出をアラスして適正な露出となるよう自動的に調節する機能です。

ホワイハイランス  
本製品はオートで使用してください。

フジナルノイズ除去  
オフ / 高 / 中 / 低 から選択できます。暗い時の映像ノイズを除去します。

イメージ

カメラの上下左右反転やフライハイパーゾーンなどの設定ができます。シャープネス: シャープネス設定ができます。

ガンマ: ガンマ補正が使用できます。

彩度: 彩度調整ができます。

ミラー: 左右反転します。

フリック: 上下反転します。

フジナルズーム: フジナルズーム固定ができます (×8)

ACE: 明暗比の調整機能が使えます。

曇り除去: 画面上に曇りが生じた場合に除去します。

シーテイング: 明暗のコントラストの調整ができます。

フライハイパーゾーン: フライハイパーゾーンが設定できます。

システム

言語や出力設定などができます。

モーション

本製品では使用しません。

通信: 本製品では使用しません。

IMAGE RANGE: USERで使用してください。

出力モード: 1080Pと720Pの切り替えができます。

色空間: HD-CBGRで使用してください。

フレームレート: 30FPSで使用してください。

CVBS: NTSCとPALが選択できます。NTSCで使用してください。

言語: JPN 日本語に設定されています。

カラーバー: 本製品では使用しません。

SETUP: 本製品では使用しません。

リセット: 決定ボタンの押し込みを2秒以上押し込むと設定がリセットされます。

終了

メニューを消して通常画面に戻ります。