

WTW-HDR33

取扱説明書

株式会社 塚本無線

三重県鈴鹿市磯山1丁目16-21

TEL:059-387-8000 FAX:059-387-6999

● 僅が出ている、または変な臭いがあるときは、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。

● 内部に異物や、可燃物が内部に入っている場合、火災、感電の原因となります。

● 落下したり、キヤベネットを破損した場合は、すぐにコンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。

● コード類、ケーブル類が濡れたり、水に濡れた場合は、すぐに電源を切ってください。コンセントを使用している場合は、すぐにコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。

● ほか抜いてください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。

ご使用になるとき

● 修理・改造・分解はしないでください。火災、感電の原因となりますので、点検・修理はお買い上げの販売店にご相談ください。本製品の分解・改造をした形骸がある、保証期間内であっても保証対象外となる場合があります。

● 内部に異物や、可燃物が内部に入っている場合、火災、感電の原因となります。

● 内部に異物や、可燃物を濡らさないでください。火災、感電の原因となります。

● 歩行中や、乗り物を運搬しながら使用しないでください。交通事故の原因となります。

● 航空機内で使用するときは、航空会社の指示に従ってください。航空法で、離着陸時に本機を使用することは禁止されています。指示に従わず使用すると、運行装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。

設置するとき

● 壁外や風品、ランプなど、水のある場所には設置しないでください。火災、感電の原因となります。

● 上物を置かないでください。金属類や、花瓶、コップ、化粧品などの液体が内部に入った場合、火災、感電の原因となります。重いものを乗せると故障の原因にもなります。

● 本機は、振動の無い安定した場所に固定して設置してください。振動を与えると、故障の原因となります。

● 閉切った自動車内・ストローなどのそばに設置しないでください。故障、火災、感電の原因になることがあります。

● 本製品を作動させながら移動・持ち運びをしないでください。故障、火災、感電の原因となります。

注意

● 温度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所、閉切った自動車内・ストローのそばなどに置くと、火災、感電の原因となる場合があります。

● 煙気、油煙、ほこりの多い場所に置かないでください。加温器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災、感電の原因になることがあります。

● 移動させる場合は、本機の接続を全て外してください。接続したまま移動させると、火災、感電、故障の原因になることがあります。

Aコブタウターについて

● Aコブタウターは家庭用交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外を使用すると、火災、感電の原因となります。

● Aコブタウターを分解・改造・修理しないでください。火災、感電の原因となります。

● Aコブタウターは、備つけたリ、延長するなどの加工をしたり、加熱したりしないでください。

● Aコブタウターは、無理に曲げたり、重いものを乗せたり、挿入したりしないでください。

● Aコブタウターは、電源プラグの取付面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、ゴミやほこりを取り除いてください。火災、感電の原因となります。

● Aコブタウターは、電源プラグの刃や、刃の取り付面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、ゴミやほこりを取り除いてください。火災、感電の原因となります。

● 通電中のAコブタウターに、かんをかけたリ、暖房器具の近くやホットカーペットの上に置かないでください。火災、感電の原因となります。

● 濡れた手でAコブタウターの電源プラグを抜き差ししないでください。火災、感電の原因となります。

● Aコブタウターは、指定のものを使用してください。指定以外のAコブタウター-ケーブルを使用すると、火災、感電の原因となります。

● Aコブタウターは、長期間ご使用にならない場合は必ずAコブタウター-ケーブルをコンセントから抜いてください。万一故障した場合、火災、感電の原因となります。

● Aコブタウターは本機以外の用途に使用しないでください。

● Aコブタウターは電源はコンセントの奥まで差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、感電の原因となります。

バッテリーについて

● 指定されたバッテリーパックを使用してください。指定以外のものを使用すると、破裂・発火の原因となります。

● バッテリーパックを加熱・分極・ショートしたり、火の中へ投入しないでください。破裂・発火の原因となります。

● バッテリーパックの近くに、金属や水気のあるものを置かないでください。電極(＋端子と－端子)に接触すると、ショート・破裂・発火の原因となります。

● バッテリーパックが本体にしっかりと取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていないと、火災、感電の原因となります。

● バッテリーパックを指定された充電方法以外で充電しないでください。破裂・発火の原因となります。

免責事項について

● 地震や雪などの自然災害および当社・販売店の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下の使用によって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

● 本製品の使用または使用不能から生ずる随時的な損害(事業利益の損失・事業の中断など)に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

● 取扱説明書の記載内容を守らないことよって生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。


● 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社・販売店は一切責任を負いません。

● 本製品の誤動作・故障により発生した事故・トラブルに関して弊社及び販売店は一切の責任を負いかねます。

※本製品に該当しない内容も含まれることがあります。




カメラのLEDより外部部分にカメラアスネジがあります
カメラアスネジなどを使い画角を調整してください

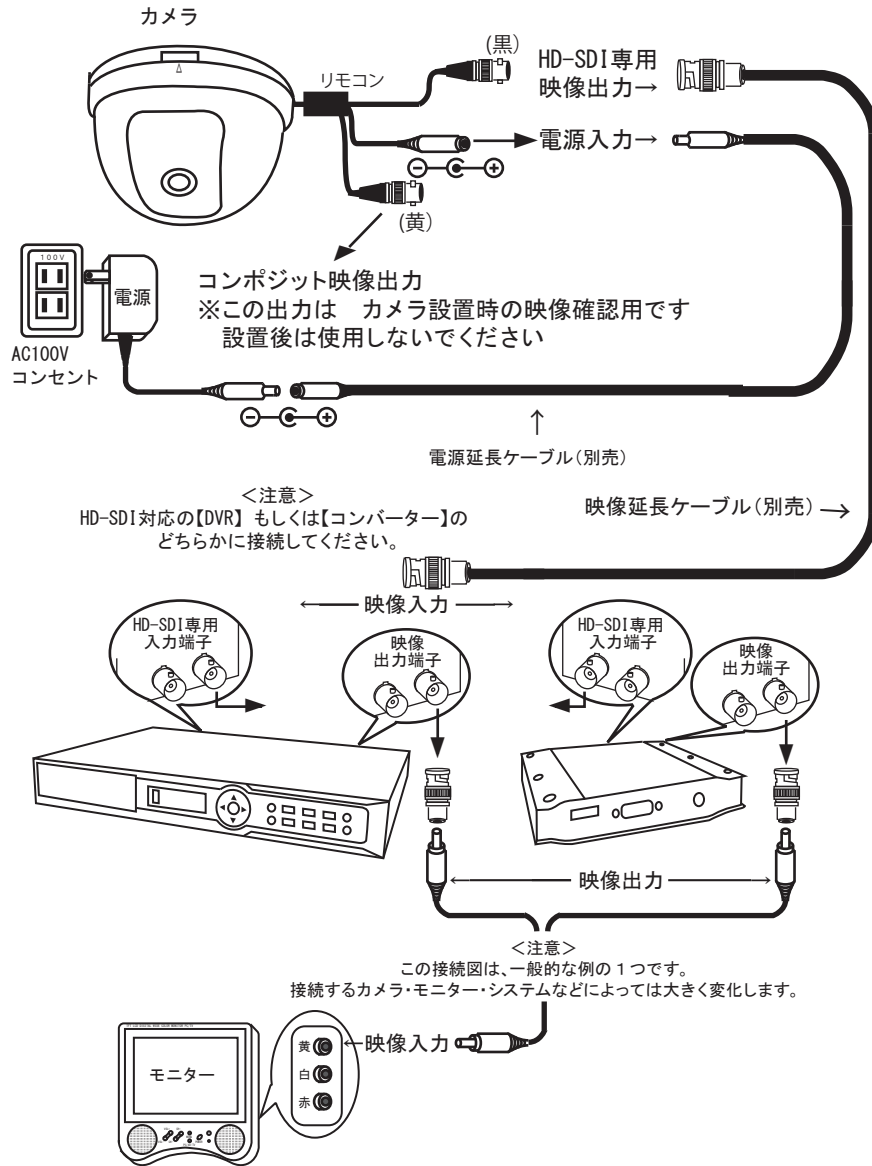

安全上のご注意


目次	_____	P2
メニュー設定	_____	P3
①露出	_____	P3
②逆光補正	_____	P3
③デイ&ナイト	_____	P3
④ホワイトバランス	_____	P3
⑤デジタルノイズ	_____	P3
⑥イメージ	_____	P3
⑦モーション	_____	P4
⑧システム	_____	P4
接続図	_____	P5

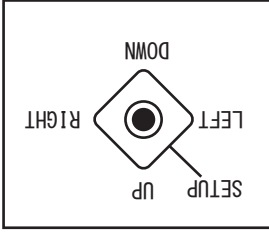

SETUPジョイスティックを押すと、メニューが表示されます。メニュー表示中のジョイスティックの動作は下記の通りです。

- SETUP : 押すとメニュー表示されます。
- UP : 上移動ボタン
- RIGHT : 数値・設定変更右移動ボタン
- LEFT : 数値・設定変更左移動ボタン
- DOWN : 下移動ボタン

SETUPジョイスティックを押すと下記のメニューが表示されます。本製品の各設定は、下記のメニュー画面で設定して下さい

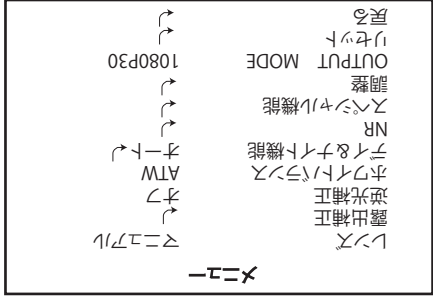

HD-SDIからEX-SDI切り替え
カメラの電源が入っている状態でカメラSETUPジョイスティックのボタンを左→左→SETUPの順で押しと切り替わります
オート
ホワイトバランス
ATW
ジョイスティック機能
NR
調整
ASピケル機能
OUTPUT MODE
1080P30
リセット
戻る

HD-SDIからEX-SDI切り替え
カメラの電源が入っている状態でカメラSETUPジョイスティックのボタンを左→左→SETUPの順で押しと切り替わります
オート
ホワイトバランス
ATW
ジョイスティック機能
NR
調整
ASピケル機能
OUTPUT MODE
1080P30
リセット
戻る

HD-SDIからEX-SDI切り替え
カメラの電源が入っている状態でカメラSETUPジョイスティックのボタンを左→左→SETUPの順で押しと切り替わります
オート
ホワイトバランス
ATW
ジョイスティック機能
NR
調整
ASピケル機能
OUTPUT MODE
1080P30
リセット
戻る

本製品はメニューに設定されており。

「露出補正」選択中にSETUPを押すと、下記の内容が設定可能になります

シャッタースピード：シャッタースピードの調整ができます
AGC：ゲインの調整ができます
SENS-UP：高感度モードが使用できます
明るさ：明るさの調整ができます

D-WDR：デジタルホワイトバランス機能が使用できます

DEFOG：本製品には対応しません

逆光補正 WDR、BLCが使用できます

撮影する際に逆光の状態の場合、カメラの露出をアラスして

適正な露出となるよう自動的に調節する機能です

ホワイトバランス

ホワイトバランスの調整

本製品はATWで使用して下さい

アイ&ナイト

アイ/ナイト機能 カラー / 白黒 / オート / オート(外部)

カラー固定や白黒固定をしたい場合は 変更して下さい
通常は オートで使用して下さい

オート / 2DNR/ 3DNR から選択できます

NR

暗い時の映像ノイズを除去します

ASピケル機能

カメラタイトル:カメラの名前を変更できます

D-EFFECT:シャッターノイズ設定ができます

動き検知:本製品には対応しません

アラバシ:アラバシゾーンが設定できます

言語選択:JPN 日本語に設定されています

欠陥画像補正:フット落ちを補正します

RS485:本製品には対応しません

VERSION:カメラのバージョンを表示します

調整

シャッターノイズ:シャッターノイズが調整できます

モニター:LCD

レンズシェアーデジタル補正:明るさを補正します

VIDEO. OUT:NTSCとPALが選択できます NTSCで使用して下さい

OUTPUT MODE

出力モード:1080Pと720Pの切り替えができます

リセット

リセット:設定がリセットされます

終了

メニューを消して通常画面に戻ります